Nissan Leaf
Type: ZE2, 5-door SUV
(2026-)

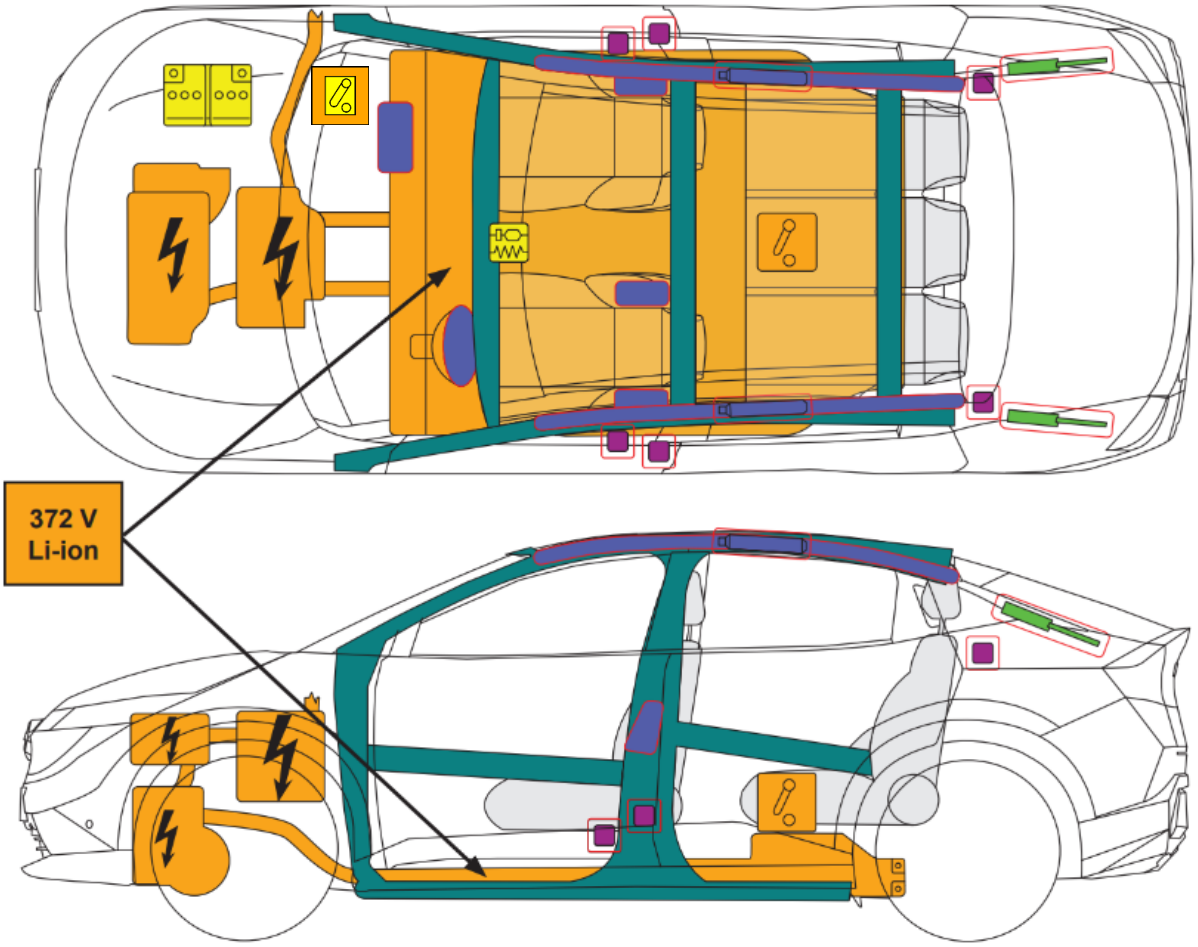

Airbag	Gasgenerator	Gurtstraffer	SRS Steuergerät	Niedervolt-Batterie
Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder	Karosserie-Verstärkung	Hochvolt-Trennstelle	Hochspannungskomponente	Hochspannungs-Batterie
Hochspannungskabel	Hochvolt-Trennung an Niedervolt-Trennstelle			

Nissan Leaf: ZE2, 5-türiger SUV (2026-) – Zusätzliche Seiten

1. Identifizierung / Erkennung

FEHLENDES MOTORGERÄUSCH BEDEUTET NICHT, DASS DER MOTOR DES FAHRZEUGS AUS IST. DAS FAHRZEUG KANN SICH SO LANGE LAUTLOS BEWEGEN, BIS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST. GEEIGNETE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG TRAGEN

Logos

Modellbezeichnu

Ladeanschluss

2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Fahrzeug immobilisieren:

1.Räder verkeilen
2.Bremse betätigen
3.P Taste einmal betätigen für Stellung P

Hebepunkte:

- Vorgesehene Hebepunkte
- Hochvoltbatterie
- Nicht anheben Bereich

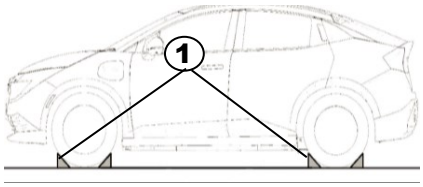

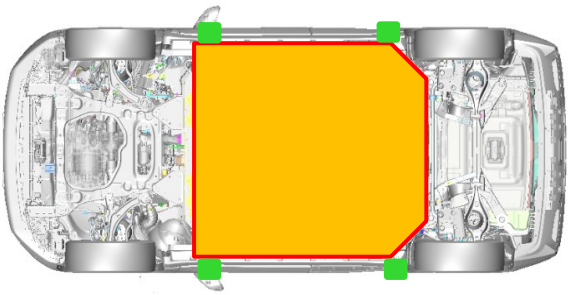

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

Im Fall eines Unfalls mit Gurtstraffer Aktivierung / Airbag Auslösung, wird das Hochvoltsystem automatisch abgeschaltet. Bei angeklemmter 12V Batterie sind die Rückhaltesysteme noch aktiv

HAUPT-DEAKTIVIERUNGSMETHODE – Stromversorgung abschalten

Wenn die **„Ready"-Anzeige** im **Kombiinstrument** leuchtet, drücken Sie die **Start/Stopp-Taste** einmal. Dadurch wird das **Hochvoltsystem deaktiviert**.Entfernen Sie anschließend den **elektronischen Schlüssel** und halten Sie ihn **mindestens 5 m (16 ft)** vom Fahrzeug entfernt.



ALTERNATIVE DEAKTIVIERUNGSMETHODE 1 – Service-Stecker entfernen

Deaktivieren Sie das **Hochvoltsystem**, indem Sie den **Trennschalter** unter dem **mittleren Rücksitz** entfernen. Verwenden Sie **isolierende Handschuhe der Klasse 0**.

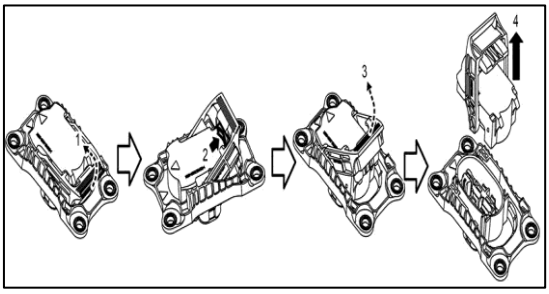

ALTERNATIVE DEAKTIVIERUNGSMETHODE 2 – 12-V-Batterie abklemmen

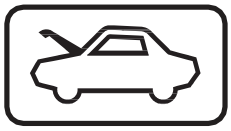

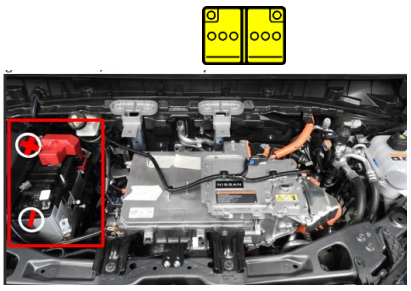

ALTERNATIVE DEAKTIVIERUNGSMETHODE 3 – Motorraumkennzeichnung ausschneiden

Schneiden Sie **beide Enden des First-Responder-Aufklebers** ab, der sich auf der **linken Seite des Motorraums** befindet, **von der Fahrzeugfront aus gesehen**.

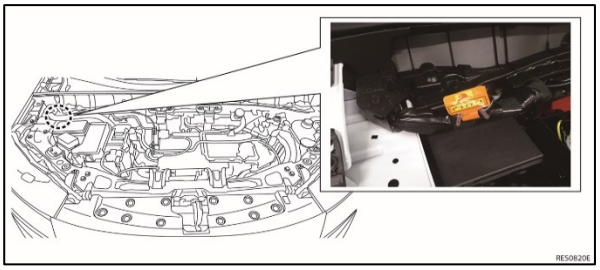

Sicherheitshinweise:

Orange Hochvoltkabel oder Hochvoltkomponenten nicht berühren, beschädigen oder öffnen!

4.Zugang zu den Insassen

Lenksäulenverstellung

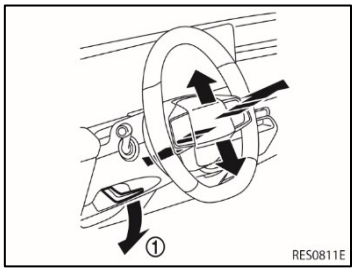

Sitzverstellung (Elektrisch)

Sitzverstellung (Manuell)

Glasarten:

A. Verbundsicherheitsglas (VSG)
B. Einscheibensicherheitsglas (ESG)

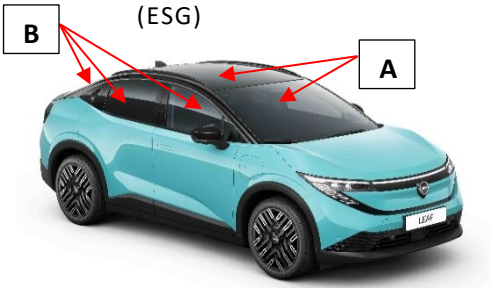

Hochfester Stahl in Karosserie und Türen

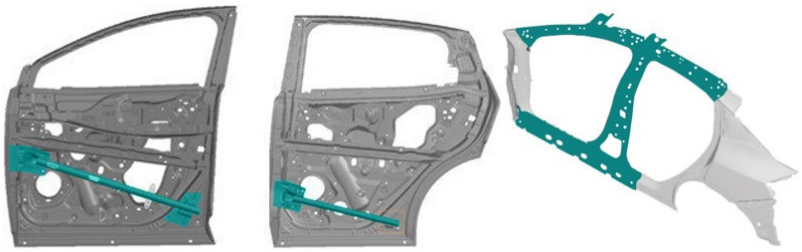

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

Li-ion	Lithium-ion 372V	
	12V	
	R-1234yf 550 ± 25 g	

Falls konventionelles Kühlmittel aus der Hochvolt (HV) Batteriekühlsystem ausläuft, kann die HV-Batterie instabil werden und es droht Thermal Overload. Ein Anstieg der HV-Batterietemperatur könnte ein Hinweis auf Thermal Overload sein.



6. Im Brandfall

REICHLICH WASSER VERWENDEN

POTENZIELLE GEFAHR DER WIEDERENTZÜNDUNG DERHV-BATTERIE / VERZÖGERTER BRAND!

Die Einsatzkräfte sollten sich stets mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA), einschließlich eines Atemschutzgeräts (ATS), schützen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung vor Schadstoffniederschlag zu schützen.

Wenn im Kombiinstrument die Warnmeldung ‚Batterie-Thermal Runaway – Fahrzeug in einen sicheren Bereich außerhalb des Fahrzeugs evakuieren' angezeigt wird – Fahrzeug evakuieren.

GASDRUCKDÄMPFER, GEFAHR DES RAKETENEFFEKTS

7. Im Wasser

Im Wasser besteht durch das Hochvoltsystem kein erhöhtes Stromschlagrisiko
Wenn möglich, das Fahrzeug aus dem Wasser entfernen und mit dem Deaktivierungsverfahren für dieses Fahrzeug anfangen (Siehe Kapitel 3)

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Position der Abschleppöse

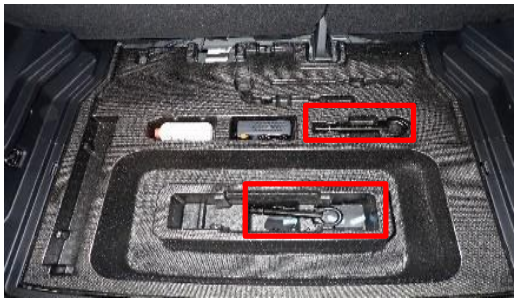

Abschlepphaken

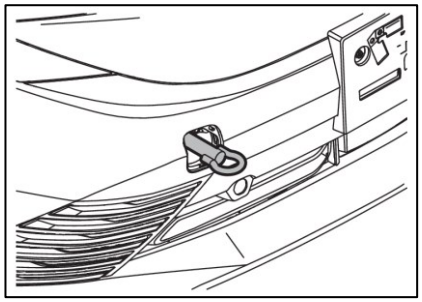

Abschlepphaken

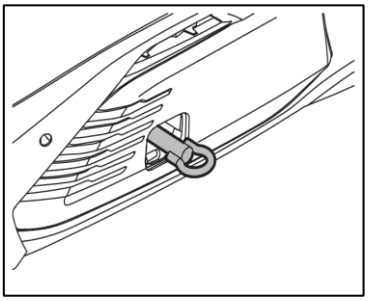



STELLEN SIE DAS FAHRZEUG UNTER FREIEM HIMMEL IN SICHEREM ABSTAND VON ≥ 5 M RUNDHERUM ZUANDEREN OBJEKTEN / FAHRZEUGEN AB.

POTENZIELLE GEFAHR DER WIEDERENTZÜNDUNG DER HV-BATTERIE / VERZÖGERTER BRAND!

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Smart-Schlüssel entfernen		Elektrofahrzeug
	Spannungsgefahr		Entzündbar
	Gefahr		Gesundheitsschädlich
	Gefahr, niedrige Temperatur		Akute Toxizität
	Klimaanlage		Explosiv
	Mit Wasser löschen		Korrosiv
	IR-Wärmebildkamera benutzen		Motorhaube
	Horizontale Sitzverstellung		Kofferraum
	Sitzhöhenverstellung		Neigungsverstellung des Lenkrads