








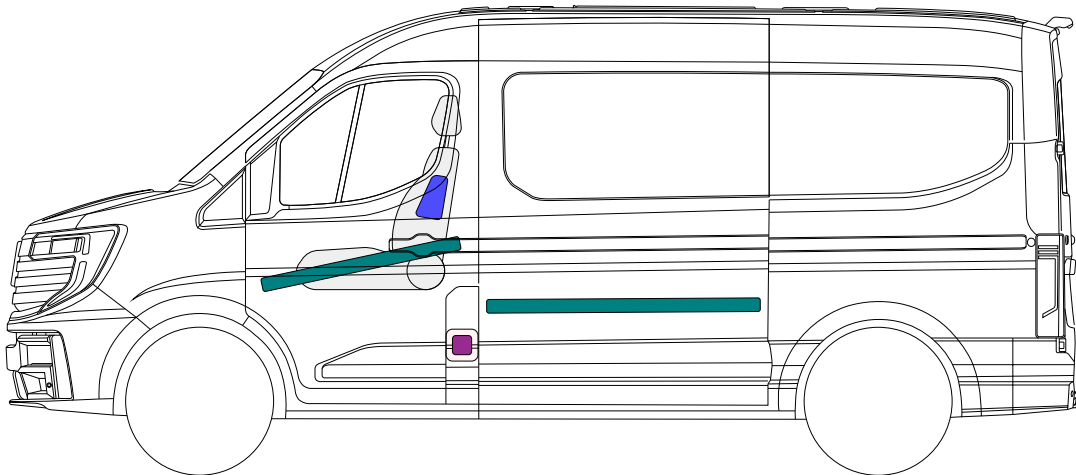


Nissan
Interstar
 TYPE: XDD, all types
 (2024 -)

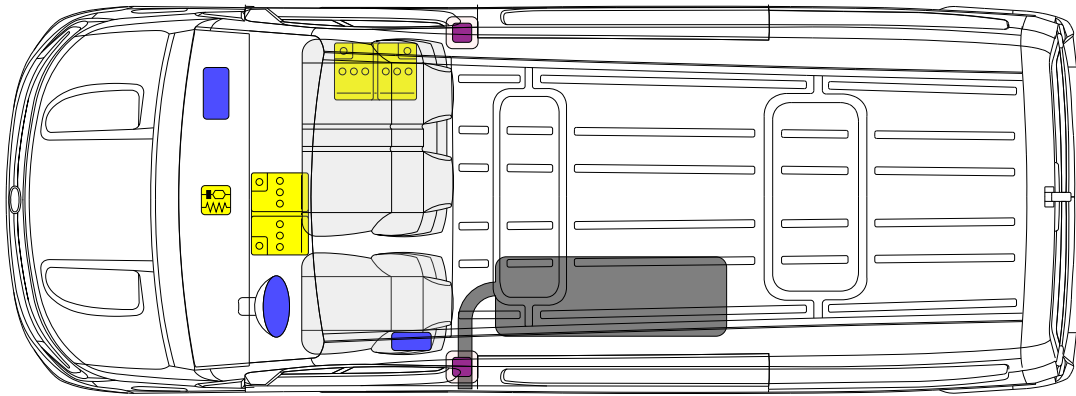

 Airbag	 Gurtstraffer	 SRS Steuergerät	 Niedervolt-Batterie	 Diesekraftstofftank
 Karosserie-Verstärkung				

1. Identifizierung/Erkennung





2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Fahrzeug immobilisieren:

1. Räder verkeilen, Bremse betätigen und P Taste einmal betätigen für Stellung P


Hebepunkte:

 Vorgesehene Hebepunkte

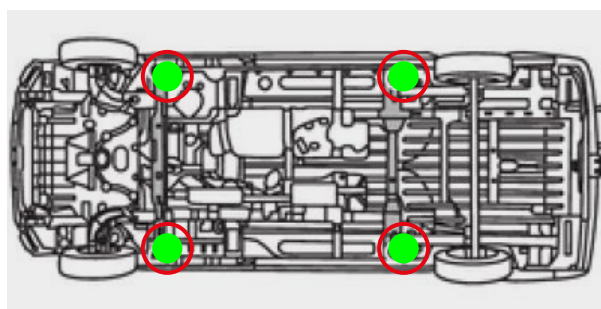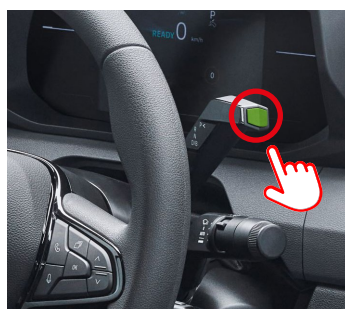


3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

1. Zündschlüssel in Stellung 'AUS' drehen und entfernen oder Start/Stop-Knopf einmal betätigen. Dann, die elektronischen Schlüssel mindestens 5 m aus dem Fahrzeug entfernen.



Nissan Interstar Type: XDD, all types (2024 -) – Zusätzliche Seiten

2. 12-V-Batterie abklemmen



4. Zugang zu den Insassen

Lenksäulenverstellung




Sitzverstellung



Glasarten:

- A. Verbundsicherheitsglas (VSG)
- B. Einscheibensicherheitsglas (ESG)

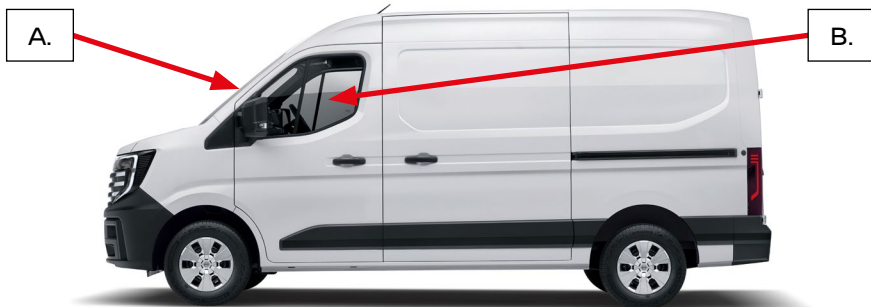

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	12V	
	R-1234yf 520 +/- 30 g	
	80 L	

6. Im Brandfall



GASDRUCKDÄMPFER, GEFAHR DES RAKETENEFFEKTS



Die Einsatzkräfte sollten sich stets mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA), einschließlich eines Atemschutzgeräts (ATS), schützen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung vor Schadstoffniederschlag zu schützen.

8. Abschleppen/Transport/Lagerung

Position der Abschleppöse



Abschlepphaken vorne



Abschlepphaken hinten



Abschleppen



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Smart-Schlüssel entfernen		Brennbar
	Gefahr		Sensibilisierung der Atemwege und Haut
	Warnung; niedrige Temperatur		Explosionsgefahr
	Gas für Klimaanlage		Korrosiv
	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 1		