



Rettungsdatenblätter

3

- 350Z Coupé Z33 2002-2009
- 350Z Cabriolet Z33 2003-2009
- 370Z Coupé Z34 2009-
- 370Z Cabriolet Z34 2009-

A

- ALMERA 3-Türer N16 1995-2007
- ALMERA 4-Türer N16 1995-2007
- ALMERA 5-Türer N16 1995-2007
- ALMERA TINO V10 2000-2006

C

- CUBE Z12 2010-2011

E

- e-NV200 ME0M 2014-
- EVALIA M20M 2011-

G

- GT-R R35 2008-

I

- INTERSTAR X70 2004-2010

J

- JUKE F15 2010-

L

- LEAF ZE0 2011-2013
- LEAF ZE0 2013-2017
- LEAF ZE1 2017-

M

- MICRA 3-Türer K11 1996-2003
- MICRA 5-Türer K11 1996-2003
- MICRA 3-Türer K12 2003-2010
- MICRA 5-Türer K12 2003-2010
- MICRA C+C K12 2005-2009
- MICRA 5-Türer K13 2010-2017
- MICRA 5-Türer K14 2017-
- MURANO Z50 2005-2008
- MURANO Z51 2008-

N

- NAVARA King Cab D40 2005-2015
- NAVARA Crew Cab D40 2005-2015
- NAVARA King Cab D23 2015-
- NAVARA Crew Cab D23 2015-
- NOTE E11 2006-2013
- NOTE E12 2013-
- NP300 Single Cab D22 2008-2011
- NP300 King Cab D22 2008-2011
- NP300 Crew Cab D22 2008-2011
- NT400 CABSTAR F24 2006-
- NV200 M20 2009-
- NV250 L1 W 2019-
- NV250 L2 W 2019-
- NV300 X82 2016-
- NV400 M9 2011-

P

- PATHFINDER R51 2005-
- PATROL 3-Türer Y61 2000-2009
- PATROL 5-Türer Y61 2000-2009
- PIXO UA0 2009-2013
- PRIMASTAR X83 2003-
- PRIMERA 4-Türer P11 1994-2002
- PRIMERA 5-Türer P11 1994-2002
- PRIMERA Kombi P11 1994-2002
- PRIMERA 4-Türer P12 2002-2008
- PRIMERA 5-Türer P12 2002-2008
- PRIMERA Kombi P12 2002-2008
- PULSAR C13 2014-

Q

- QASHQAI J10 2007-2014
- QASHQAI+2 J10 2008-2014
- QASHQAI J11 2014-

T

- TIIDA C11 2006-2011

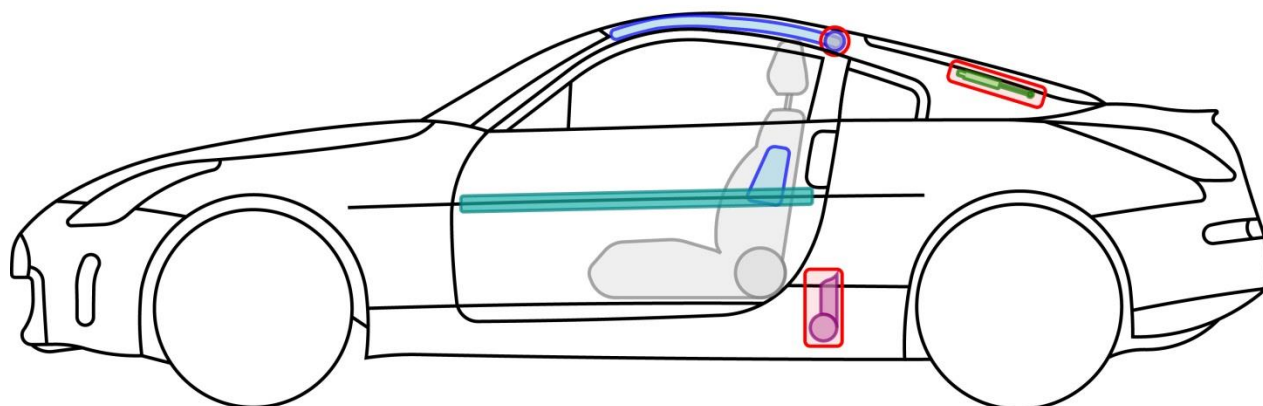
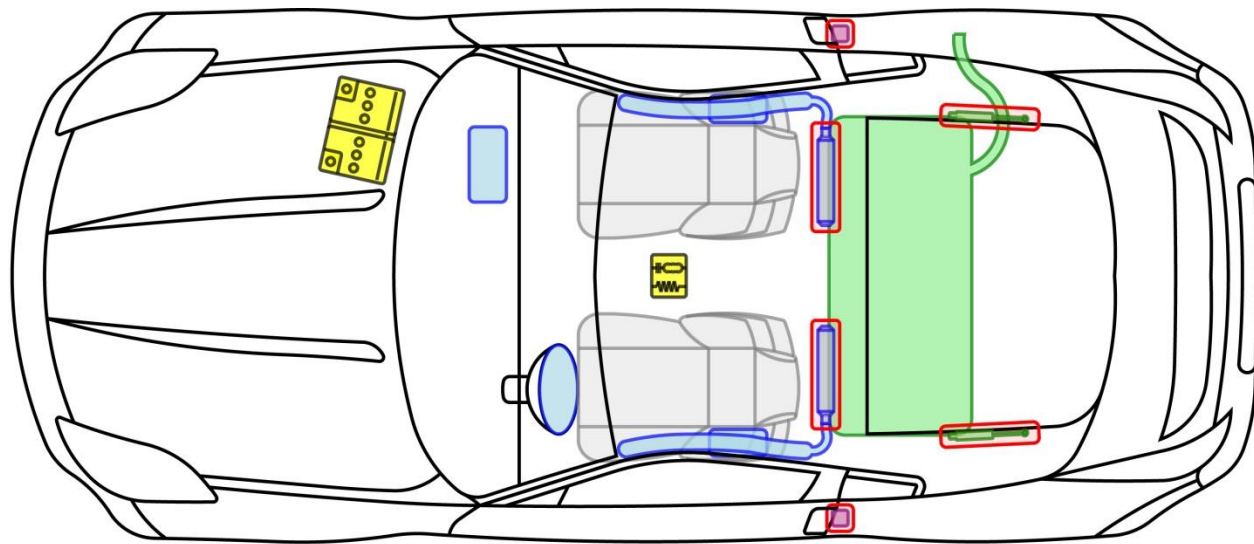
X

- X-TRAIL T30 2001-2007
- X-TRAIL T31 2007-2014
- X-TRAIL T32 2014-








350Z Coupé

Typ: Z33, 2002-2009



Legende

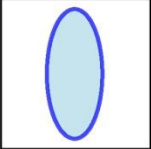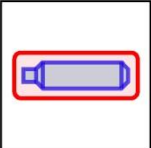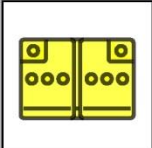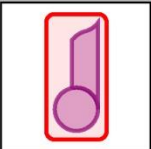
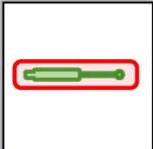
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

350Z









350Z Cabriolet

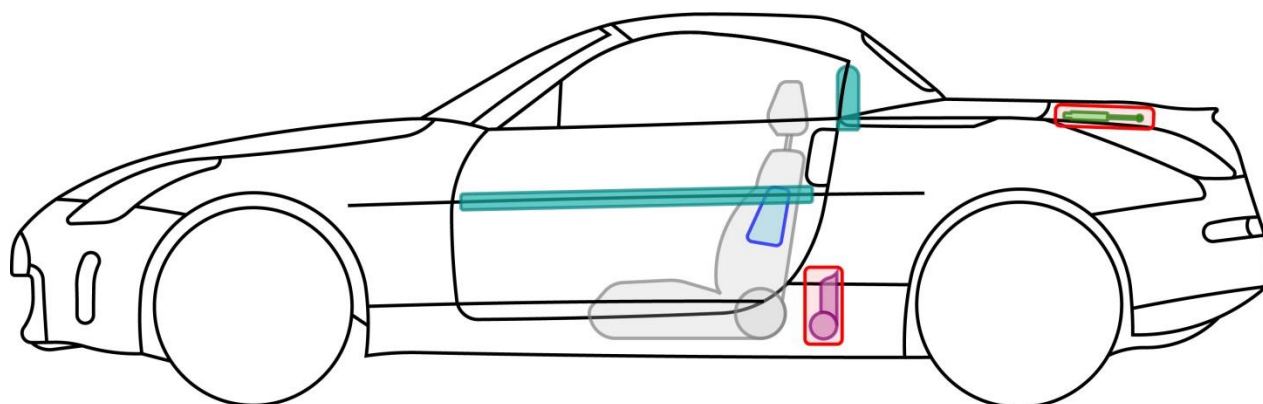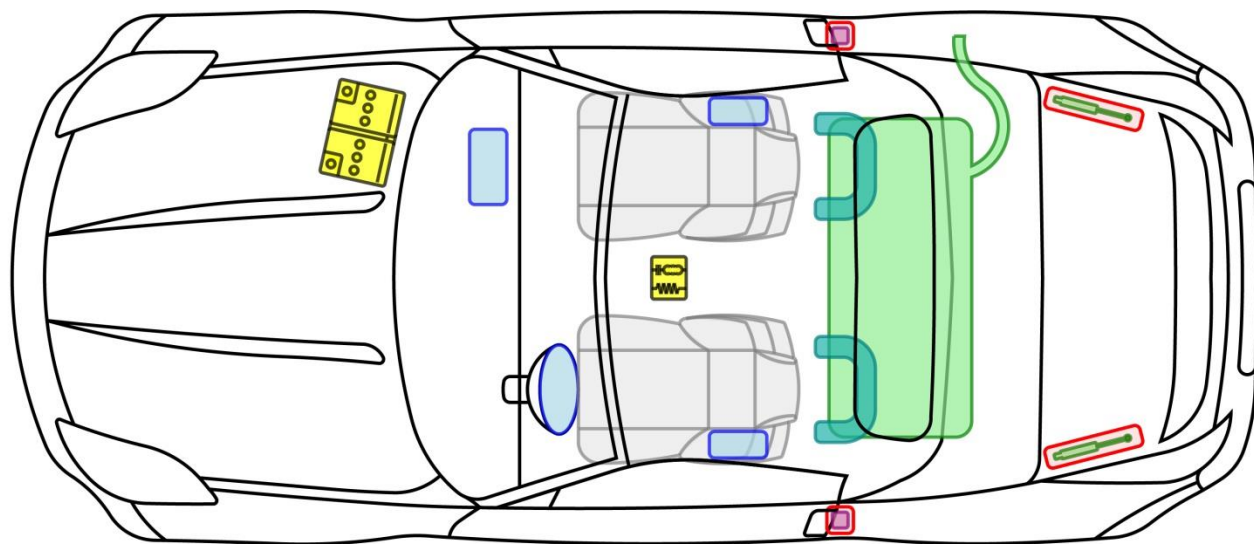Typ: Z33, 2003-2009



Legende

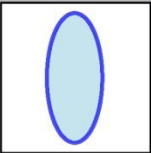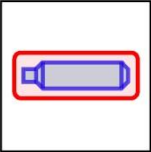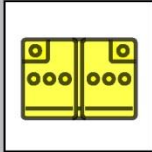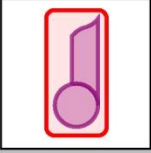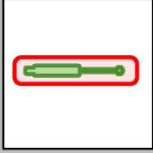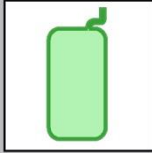
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

350Z








370Z Coupé

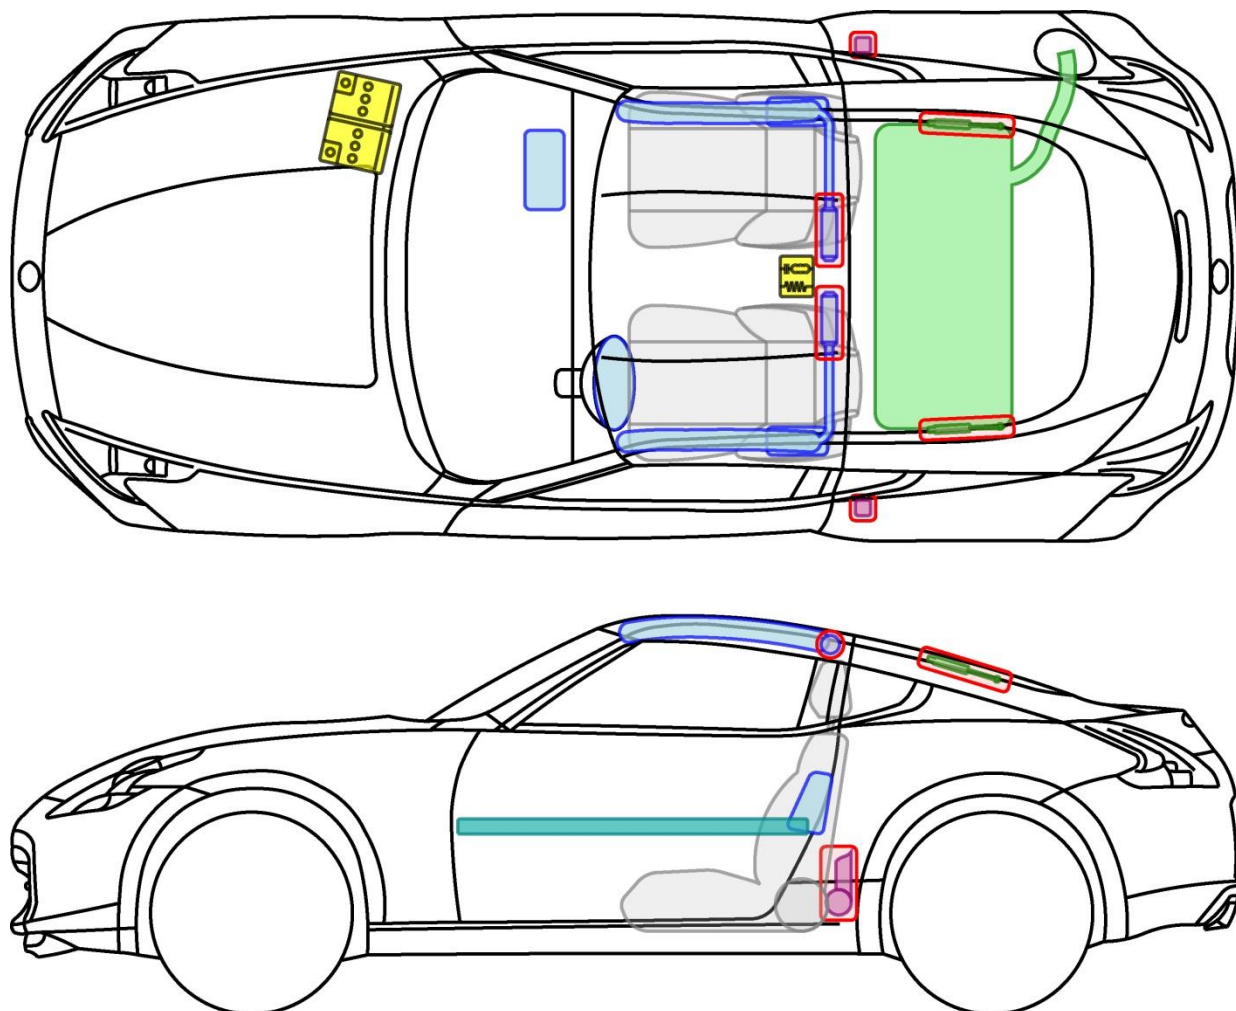
Typ: Z34, 2009-



Legende

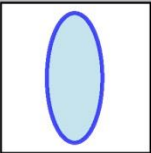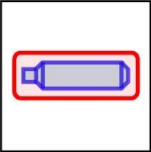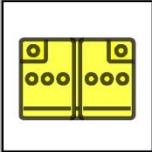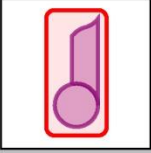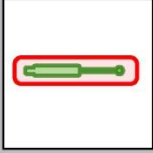	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straßer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

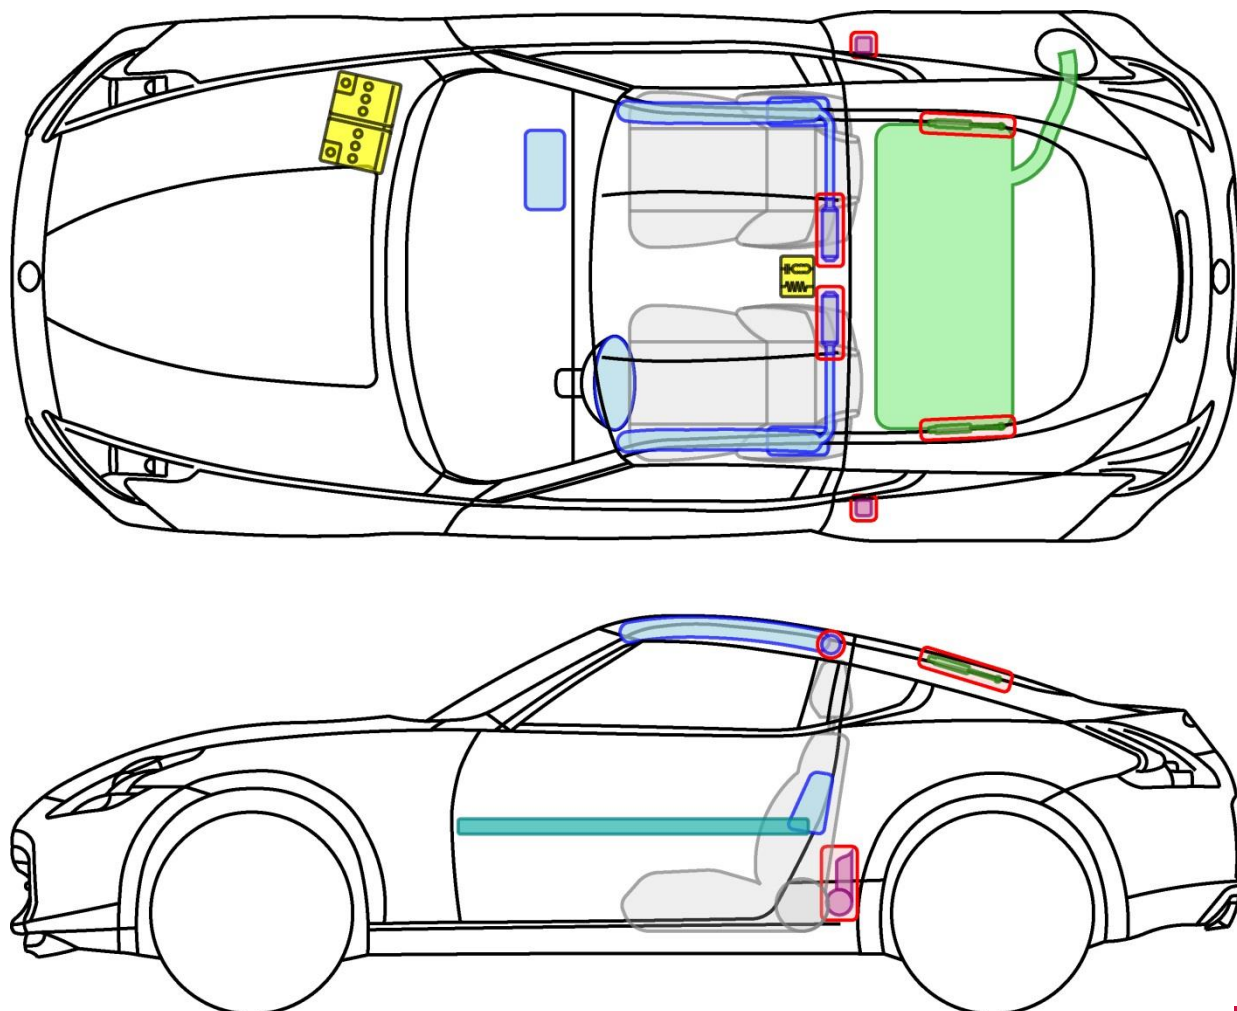370Z



370Z


Legende

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Triebstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								









370Z Cabriolet

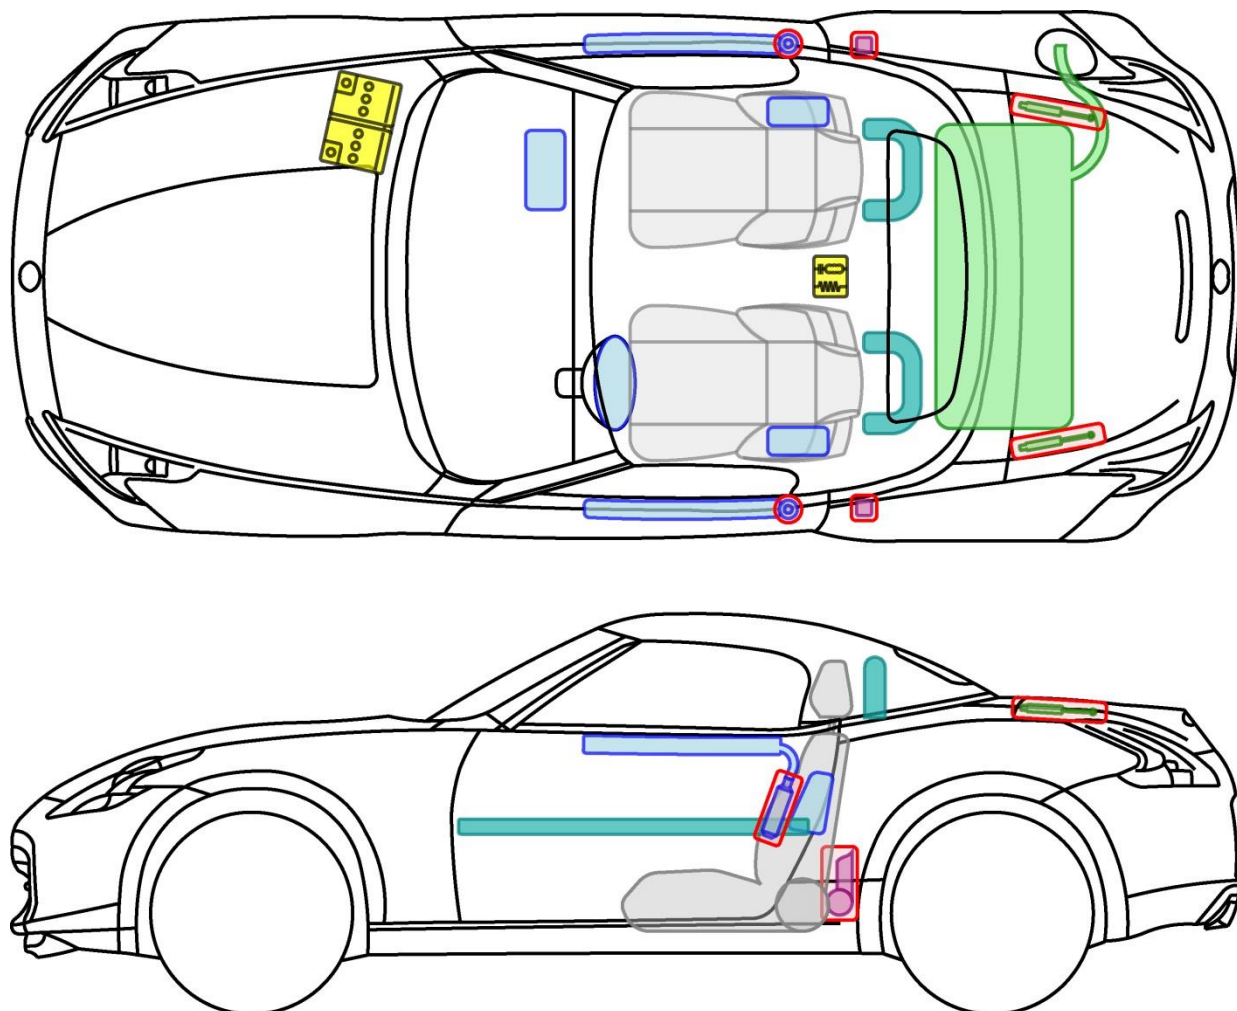
Typ: Z34, 2010-



Legende

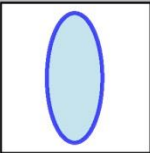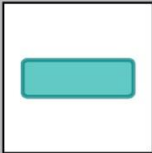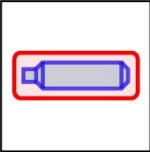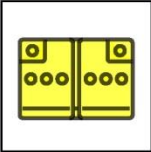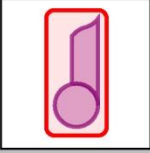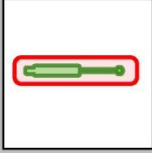	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

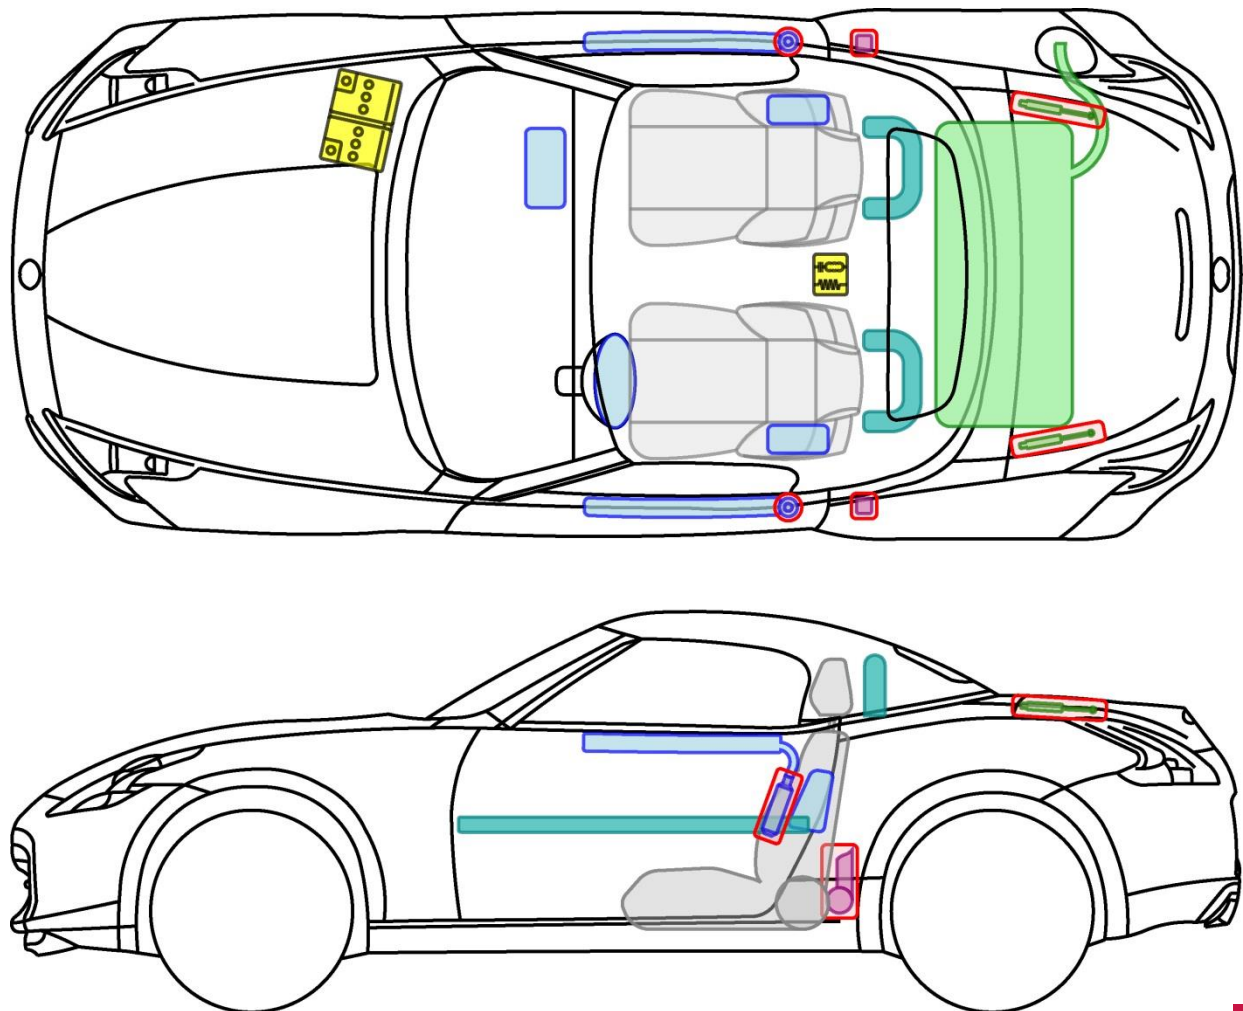370Z



370Z



Legende

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraßer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Triebstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								



ALMERA 3-Türer

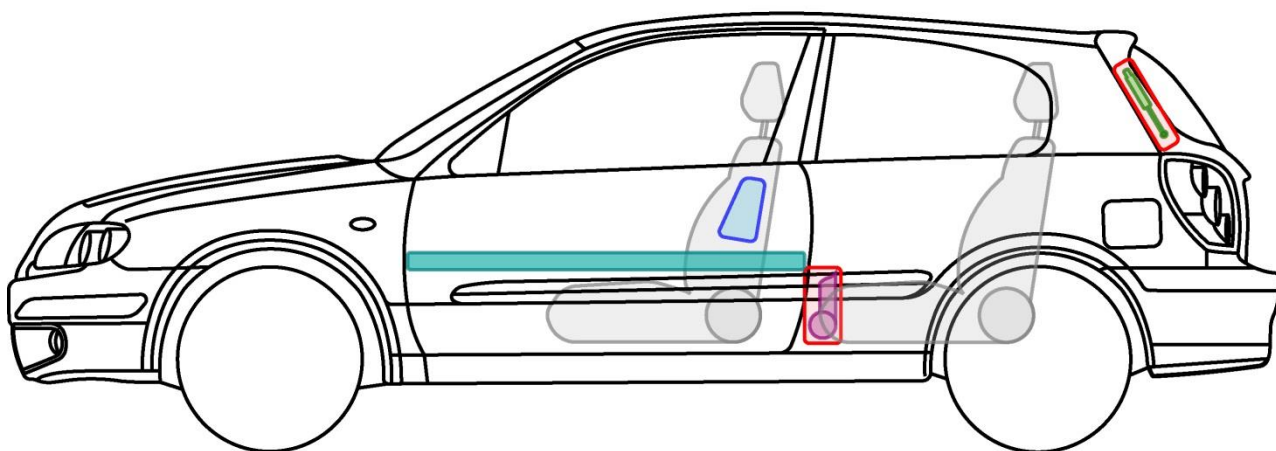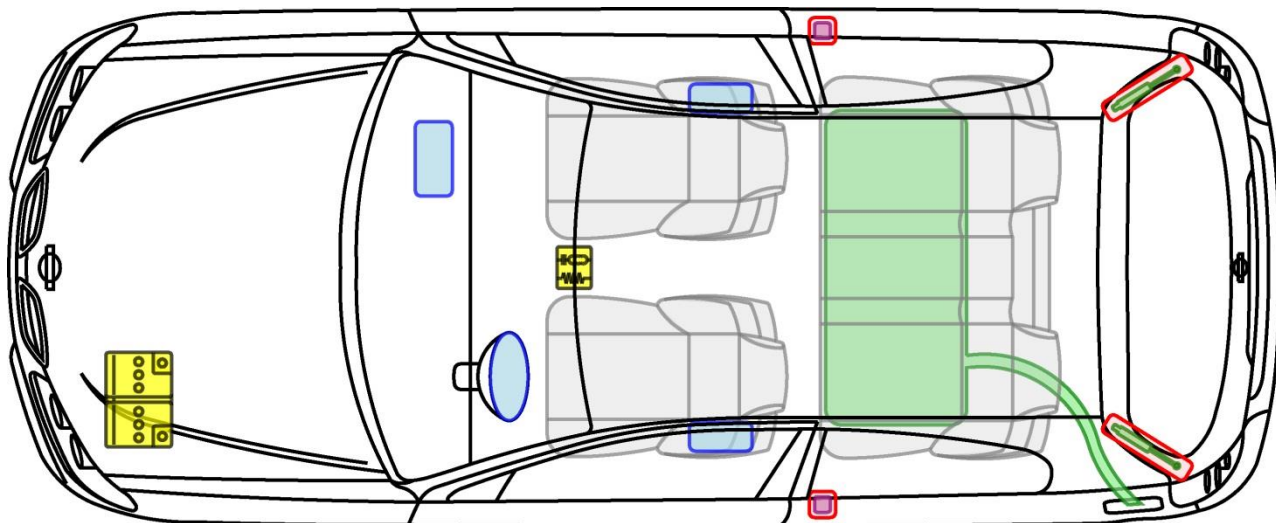Typ: N16, 1995-2007



Legende



	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

ALMERA



ALMERA 4-Türer

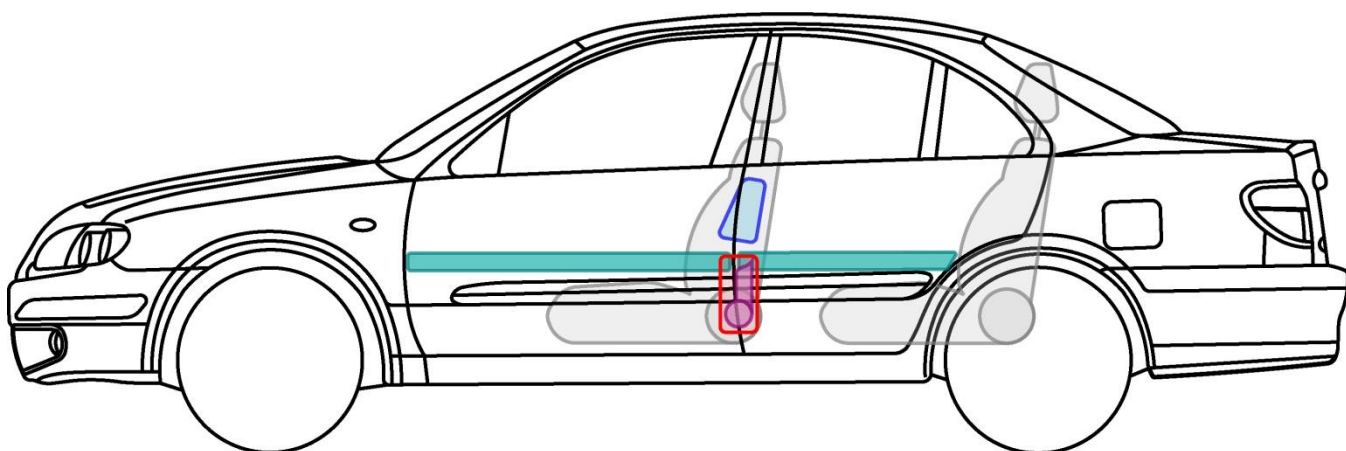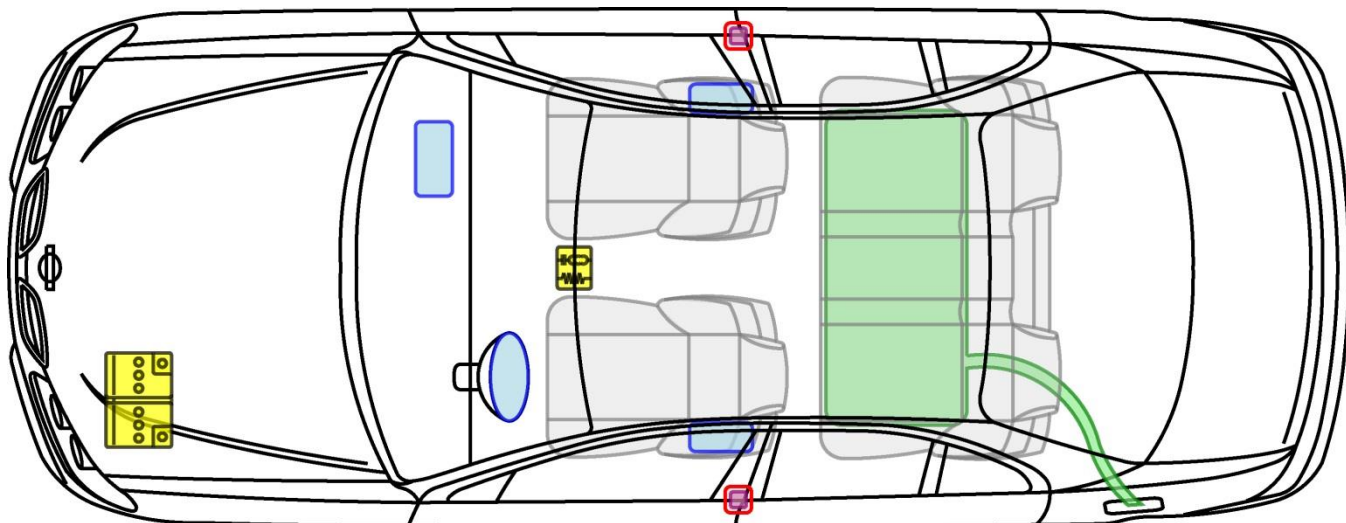Typ: N16, 1995-2007



Legende



	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straßer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

ALMERA








ALMERA 5-Türer

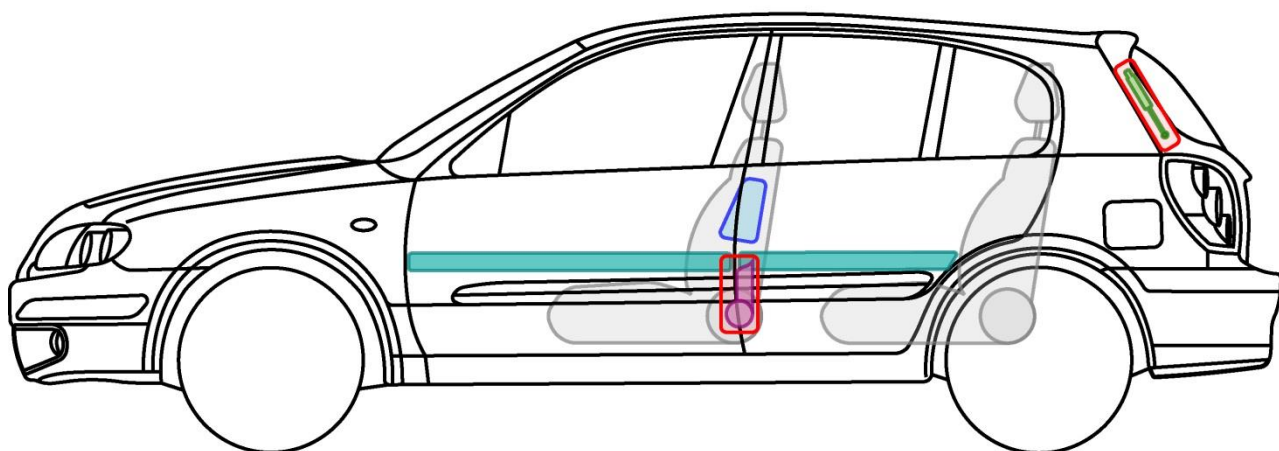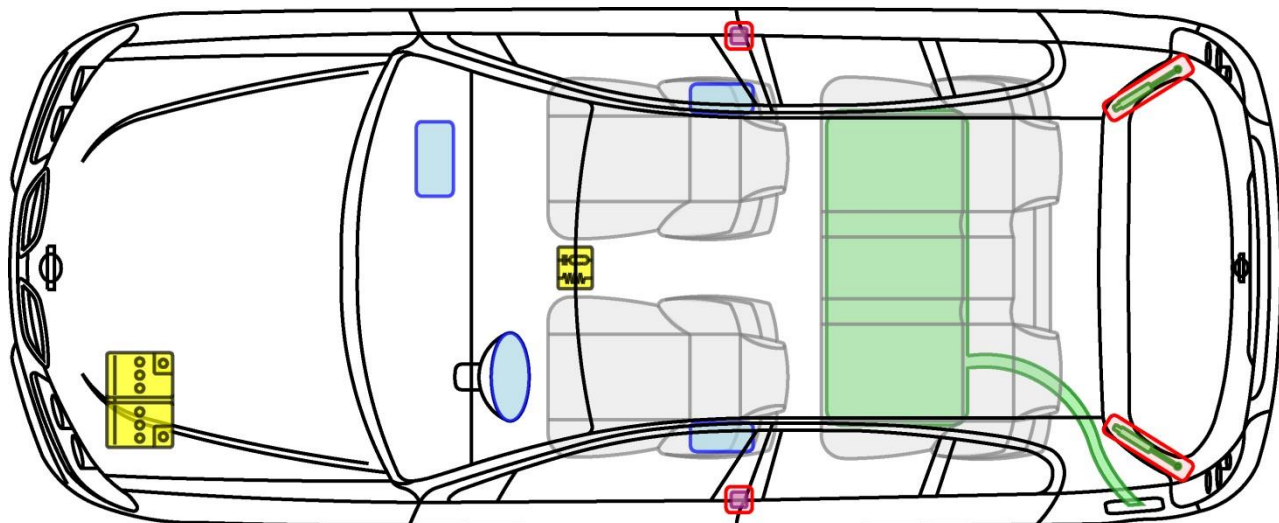Typ: N16, 1995-2007



Legende

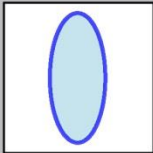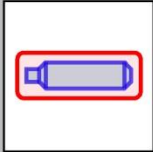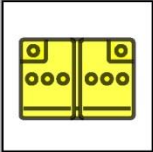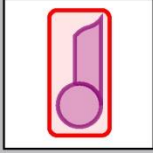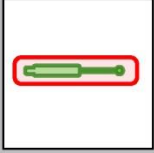
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

ALMERA









ALMERA TINO

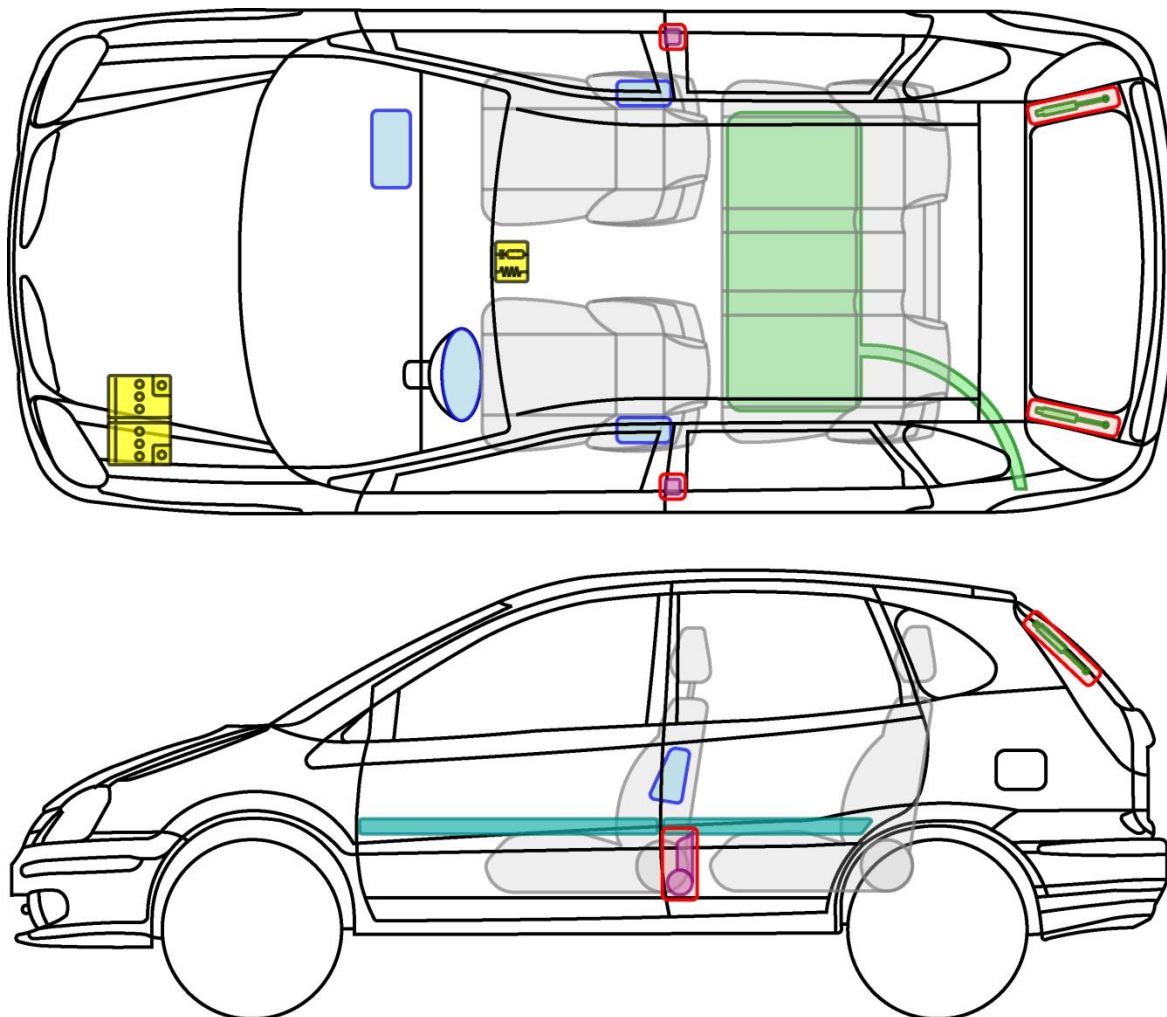Typ: V10, 2000-2006



Legende

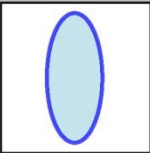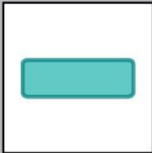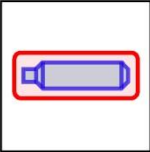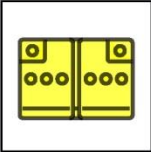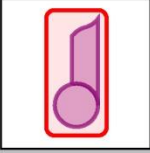
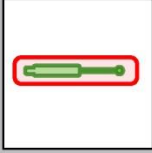
	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

ALMERA TINO









CUBE

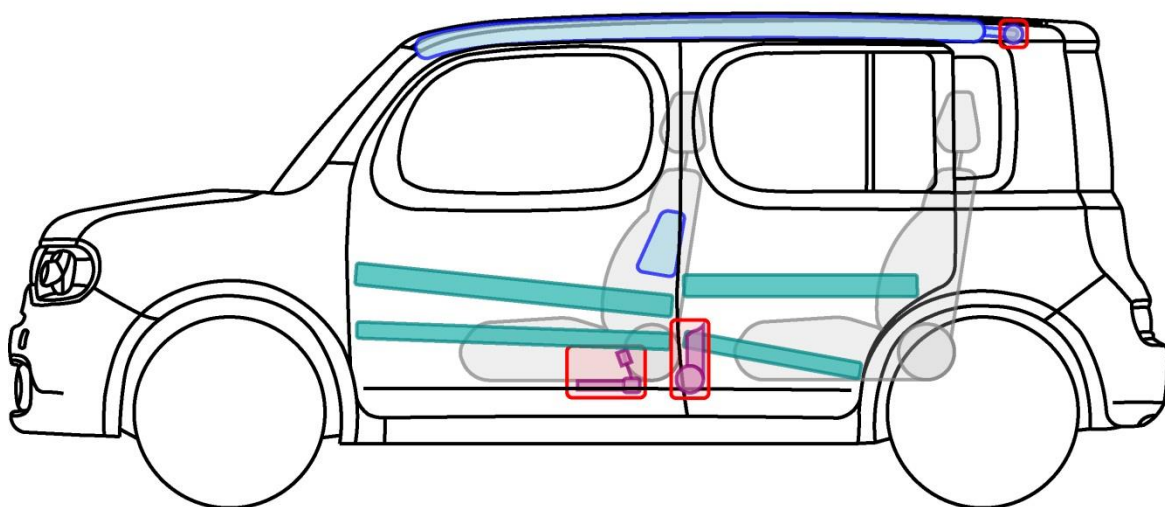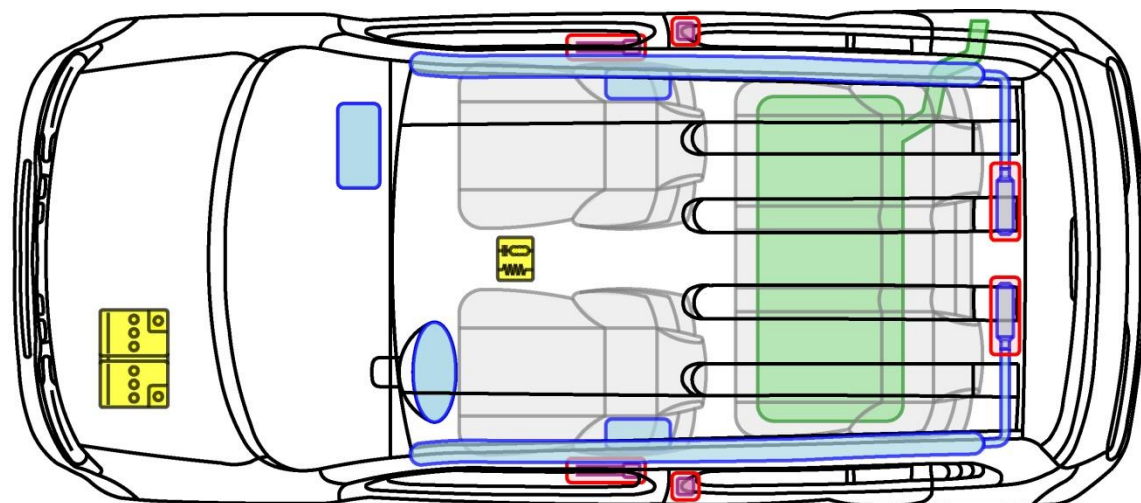Typ: Z12, 2010-2011



Legende

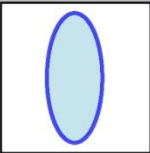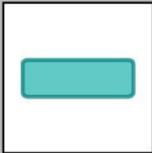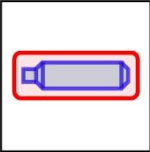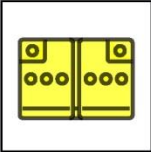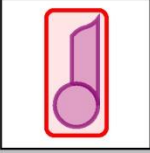
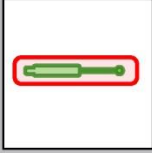
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

CUBE



e-NV200

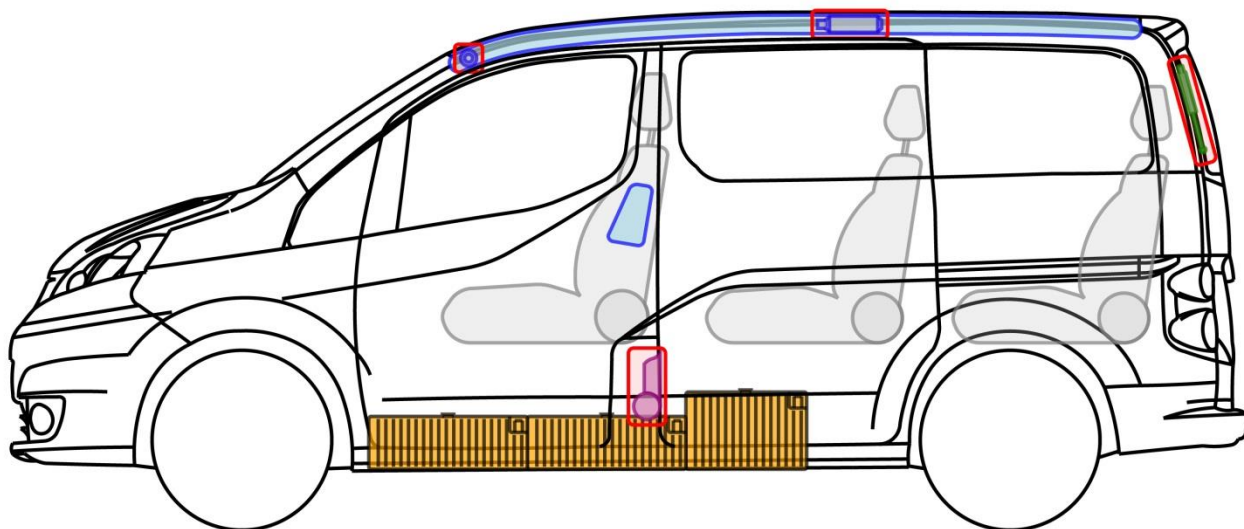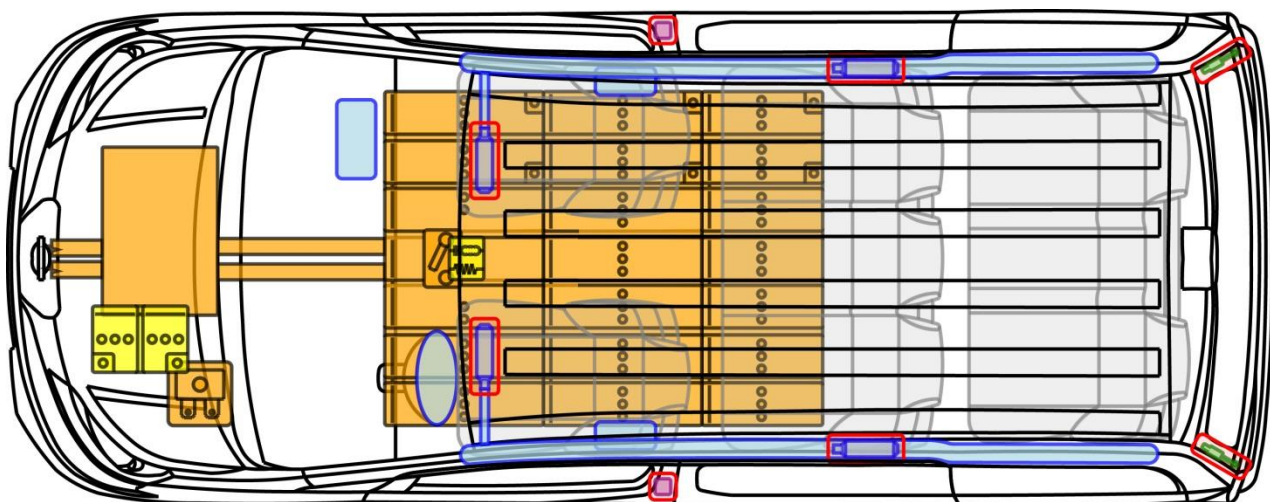Typ: ME0M, 2014-



Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät		Hochvolt-leitung/-komponente
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie		HV-Trennstelle
	Gurt-straßer		Gasdruck-dämpfer		Hochvolt-batterie		Sicherungs-kasten
	Kraftstoff-tank						

e-NV200



e-NV200

Typ: ME0M, 2014-



Allgemeine Hinweise

- Bei Unfällen mit Airbag und/oder Gurtstrafferauslösung wird der Fahrzeugantrieb automatisch deaktiviert. Die Rückhaltesysteme sind weiterhin aktiv.
- Die Zeit bis zur vollständigen Deaktivierung des Antriebs beträgt **10 Minuten** nach Durchführung der Deaktivierungsschritte.
- **Vor Beginn von Arbeiten am Fahrzeug Ladestecker ziehen!**
- **Schutzausrüstung erforderlich (Isolierende Handschuhe bis 1000 V, Gesichtsschutz).**

Fahrzeug gegen wegrollen sichern

- Räder unterkeilen.
- Feststellbremse betätigen.

Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 1

1. Prüfen ob das Hochvoltsystem eingeschaltet ist. Symbol: 
2. Ist das System aktiv, Start-Stopp Knopf einmal betätigen.
3. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.





e-NV200

Typ: ME0M, 2014-



Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 2

1. Sicherungskasten lokalisieren und öffnen.



2. Dargestellte Sicherungen entfernen.



1. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.





e-NV200



Typ: ME0M, 2014-





Deaktivierung des Hochvoltsystem (HV)

Methode 3

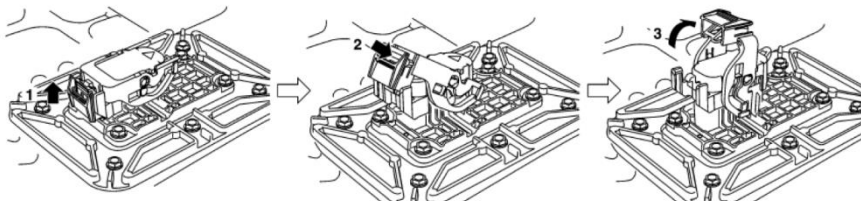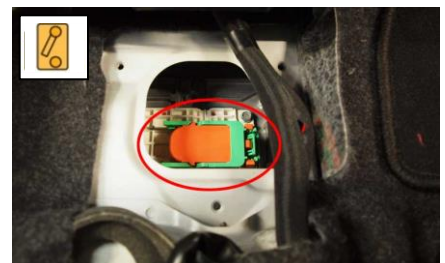1. HV-Trennstelle lokalisieren, Abdeckung entfernen.
2. Verkleidungsteil abschrauben und nach oben abheben.
3. Abdeckung öffnen, z.B. durch Abschrauben (Schlüsselweite 10 mm) oder aufhebeln.
4. Servicestecker wie dargestellt entfernen!
Schutzausrüstung erforderlich (Isolierende Handschuhe bis 1000 V, Gesichtsschutz).



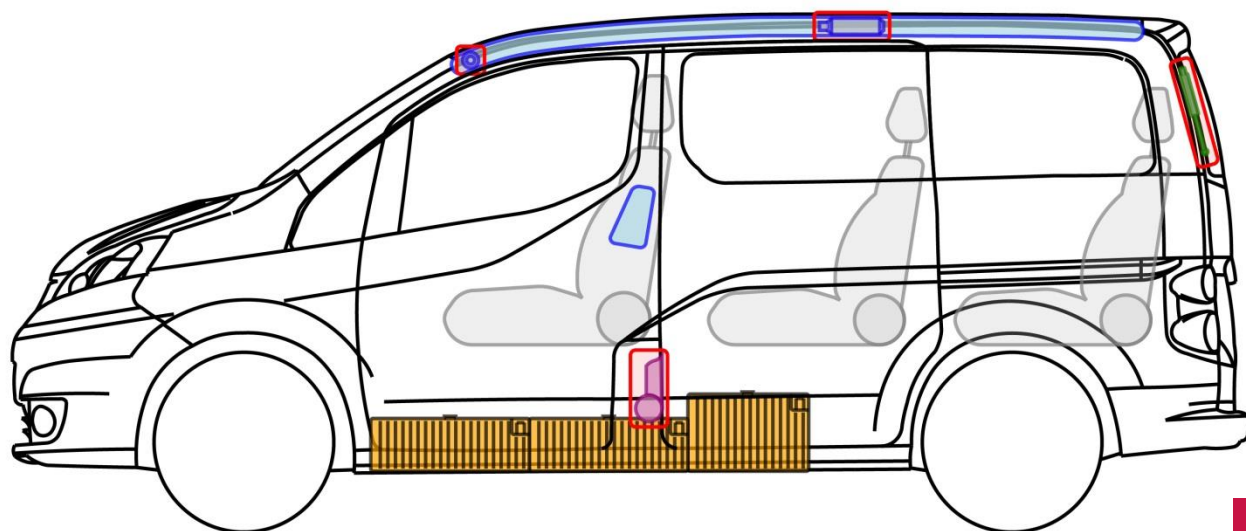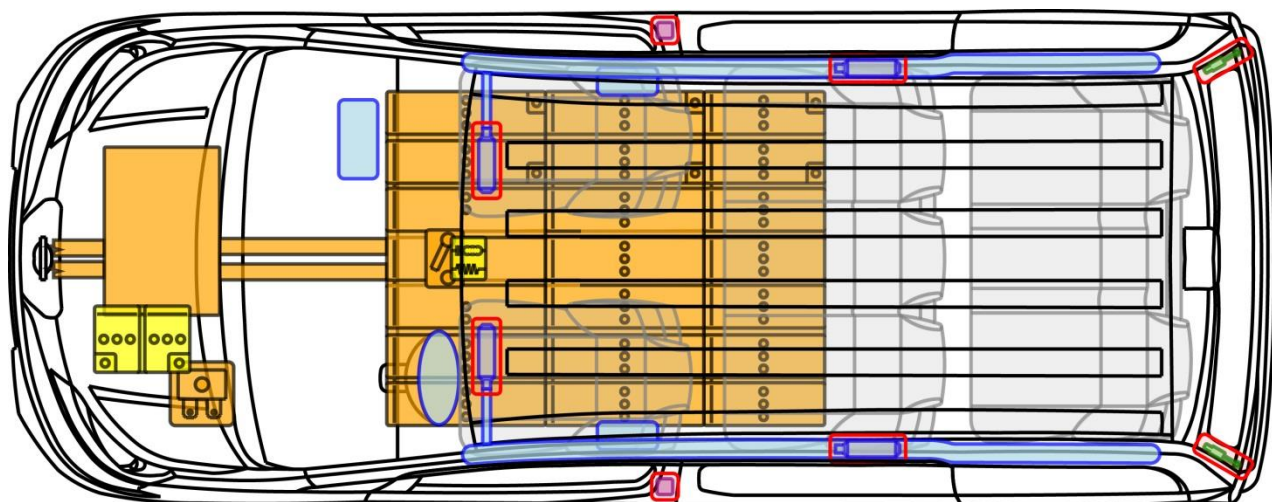- **Kann die 12 Volt Batterie nicht abgeklemmt werden, sind die Rückhaltesysteme weiterhin aktiv!**



Legende

e-NV200

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								



Allgemeine Hinweise

- Bei Unfällen mit Airbag und/oder Gurtstrafferauslösung wird der Fahrzeugantrieb automatisch deaktiviert. Die Rückhaltesysteme sind weiterhin aktiv.
- Die Zeit bis zur vollständigen Deaktivierung des Antriebs beträgt **10 Minuten** nach Durchführung der Deaktivierungsschritte.
- **Vor Beginn von Arbeiten am Fahrzeug Ladestecker ziehen!**
- **Schutzausrüstung erforderlich (Isolierende Handschuhe bis 1000 V, Gesichtsschutz).**

Fahrzeug gegen wegrollen sichern

- Räder unterkeilen.
- Feststellbremse betätigen.

Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 1

1. Prüfen ob das Hochvoltsystem eingeschaltet ist. Symbol: 
2. Ist das System aktiv, Start-Stopp Knopf einmal betätigen.
3. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.





Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 2

1. Sicherungskasten lokalisieren und öffnen.



2. Dargestellte Sicherungen entfernen.



1. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.







Deaktivierung des Hochvoltsystem (HV)

Methode 3

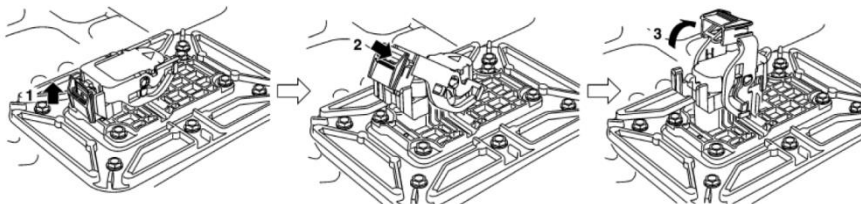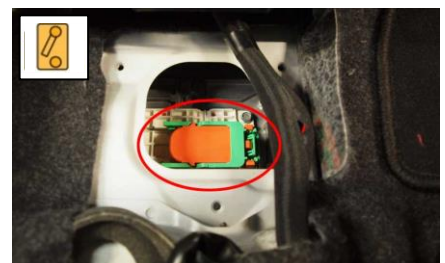1. HV-Trennstelle lokalisieren, Abdeckung entfernen.
2. Verkleidungsteil abschrauben und nach oben abheben.
3. Abdeckung öffnen, z.B. durch Abschrauben (Schlüsselweite 10 mm) oder aufhebeln.
4. Servicestecker wie dargestellt entfernen!
Schutzausrüstung erforderlich (Isolierende Handschuhe bis 1000 V, Gesichtsschutz).





- **Kann die 12 Volt Batterie nicht abgeklemmt werden, sind die Rückhaltesysteme weiterhin aktiv!**









EVALIA

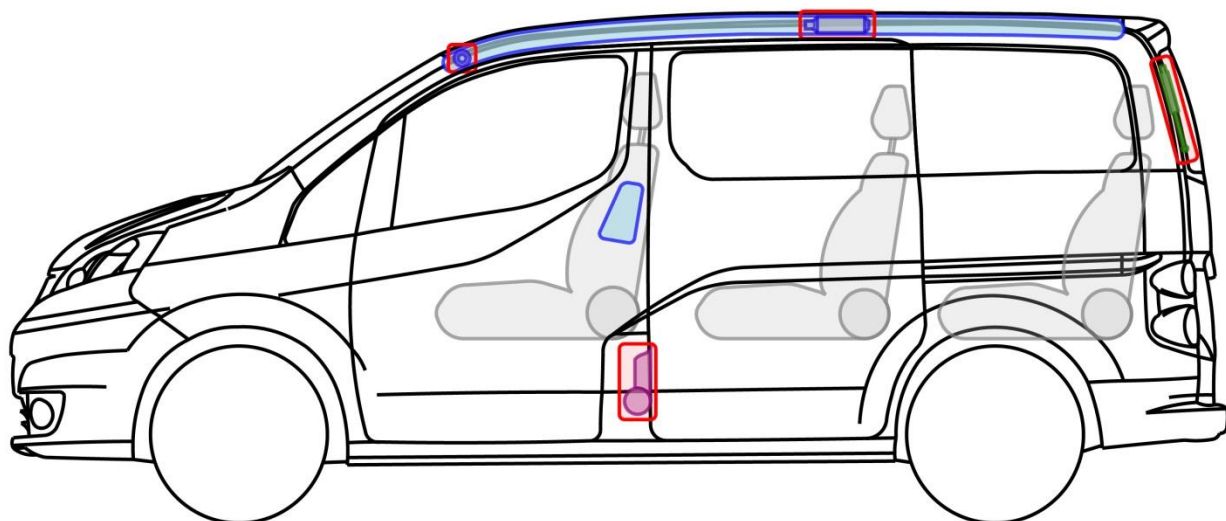
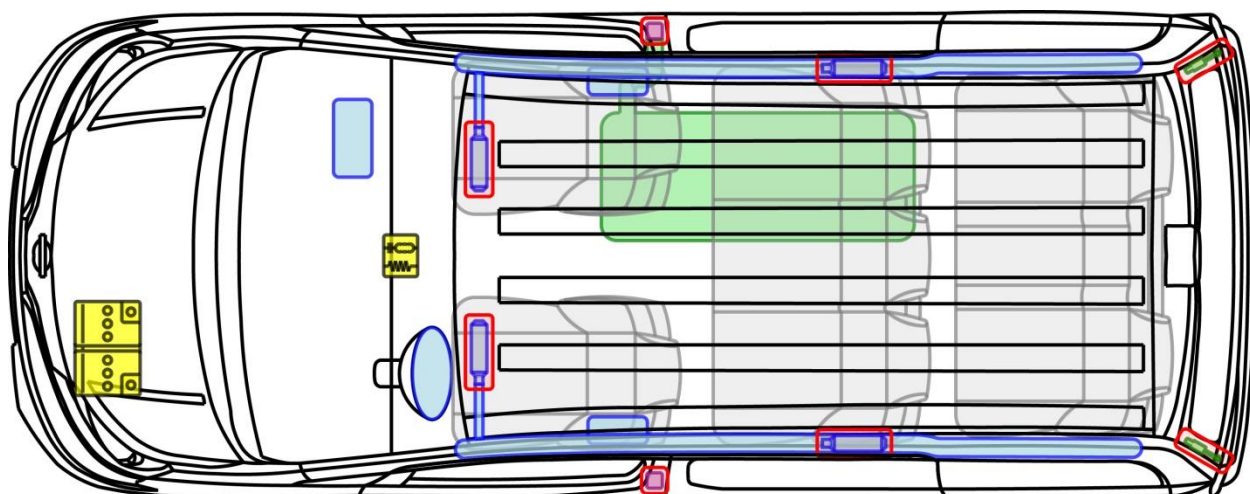
Typ: M20M, 2011-



Legende

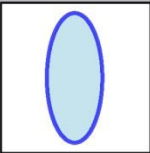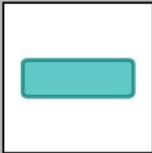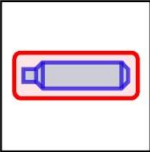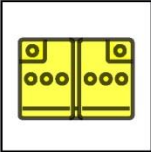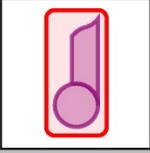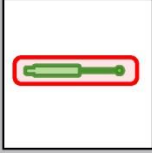	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

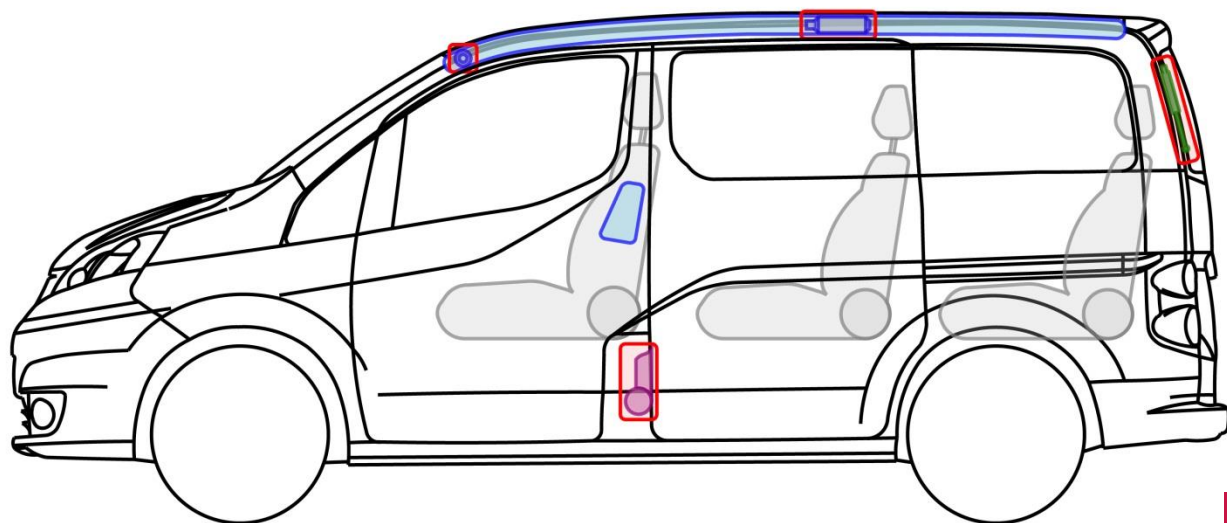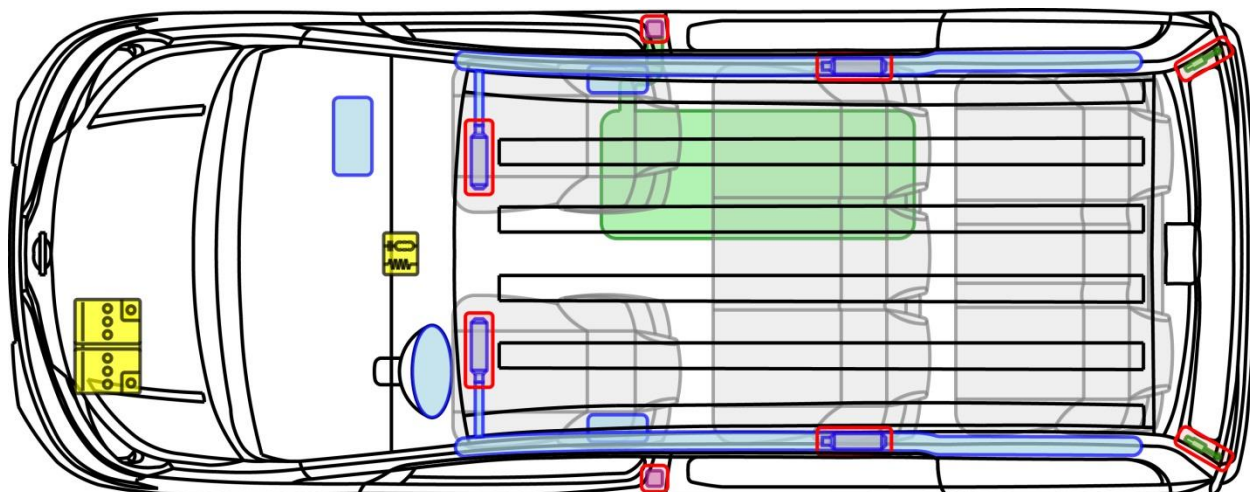EVALIA




Legende

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Triebstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								









GT-R

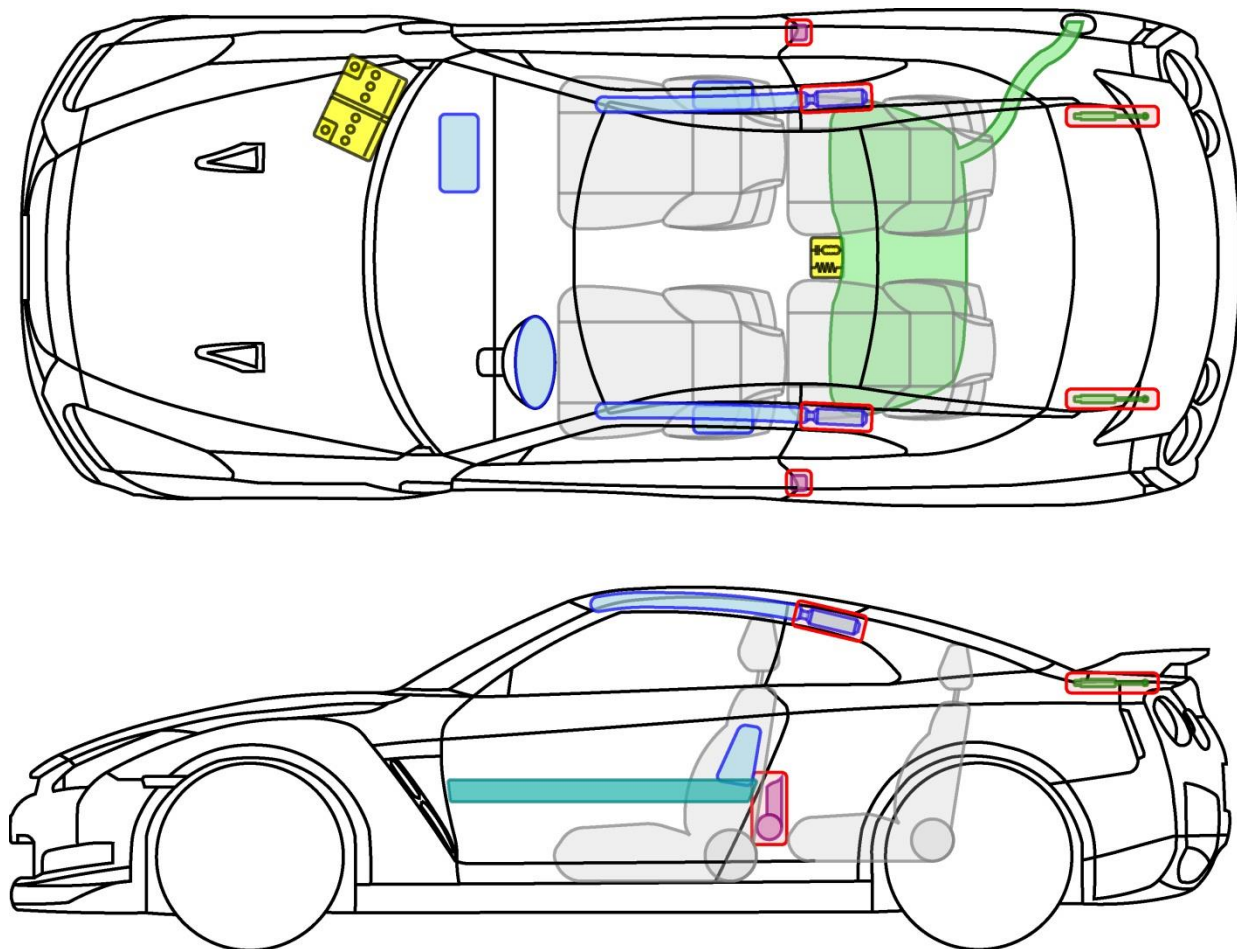
Typ: R35, 2008-



Legende

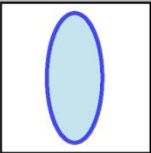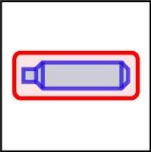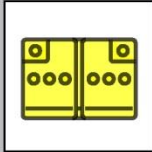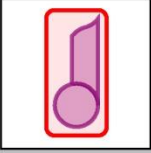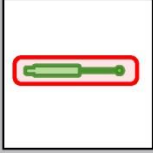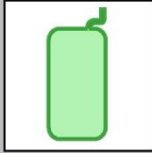	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

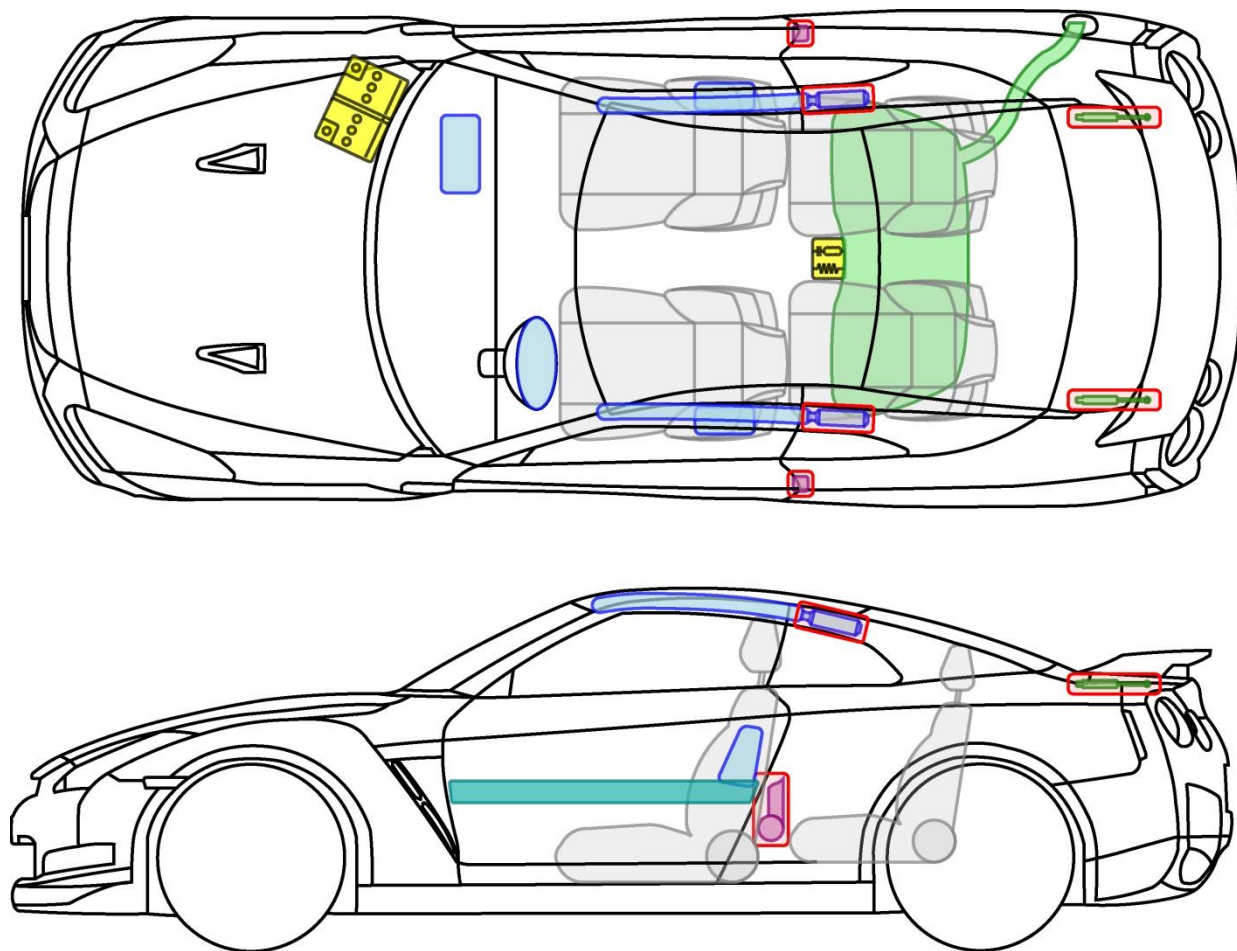GT-R



GT-R


Legende

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin-Ethanol-Kraftstofftank								









INTERSTAR

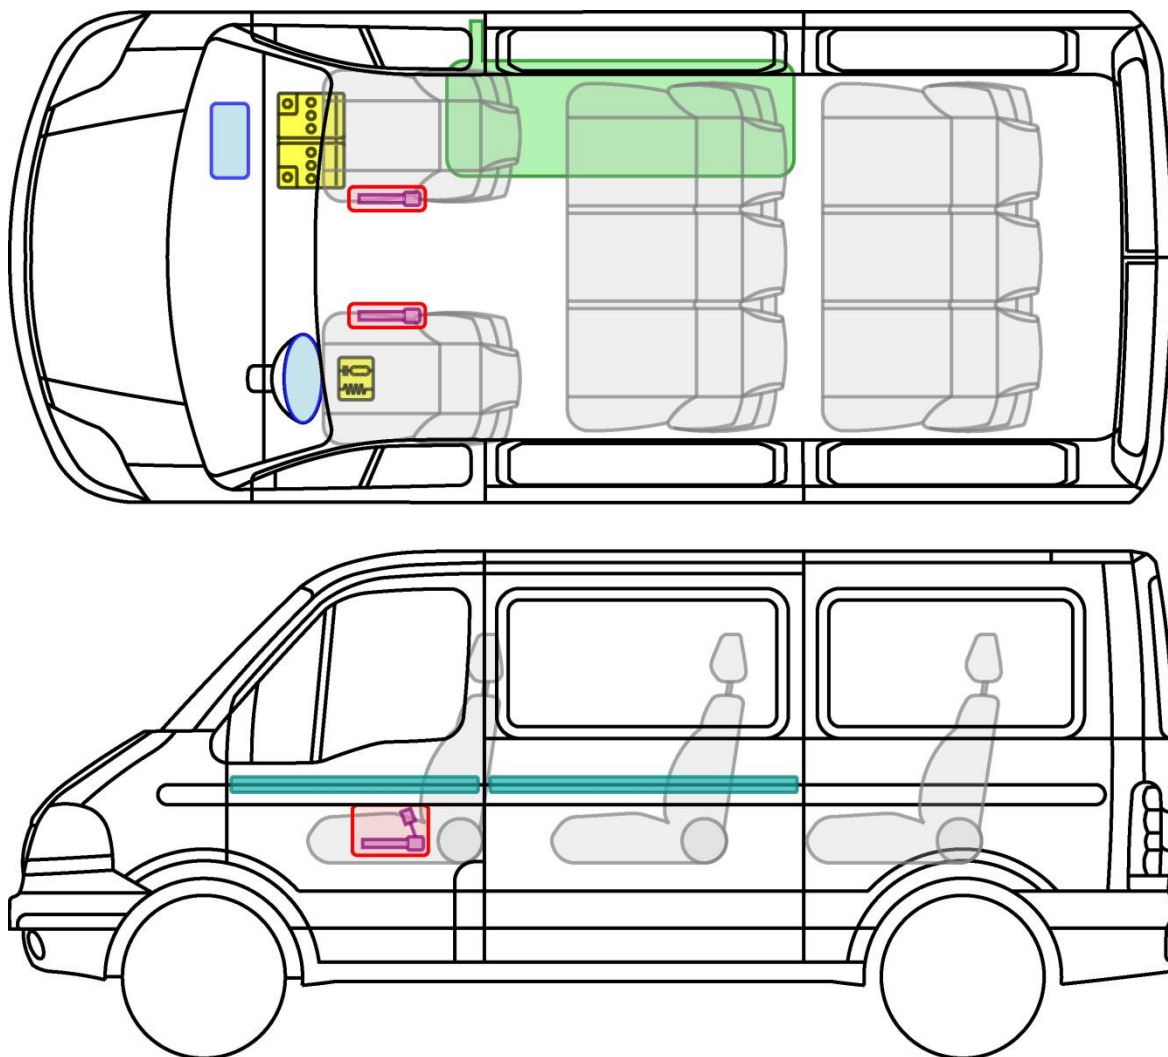Typ: X70, 2004-2010



Legende

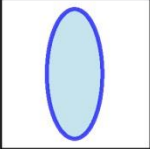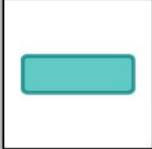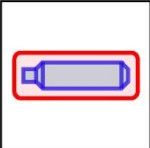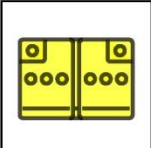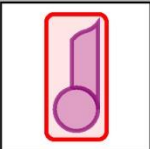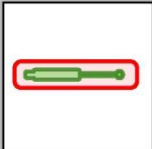
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

INTERSTAR









JUKE

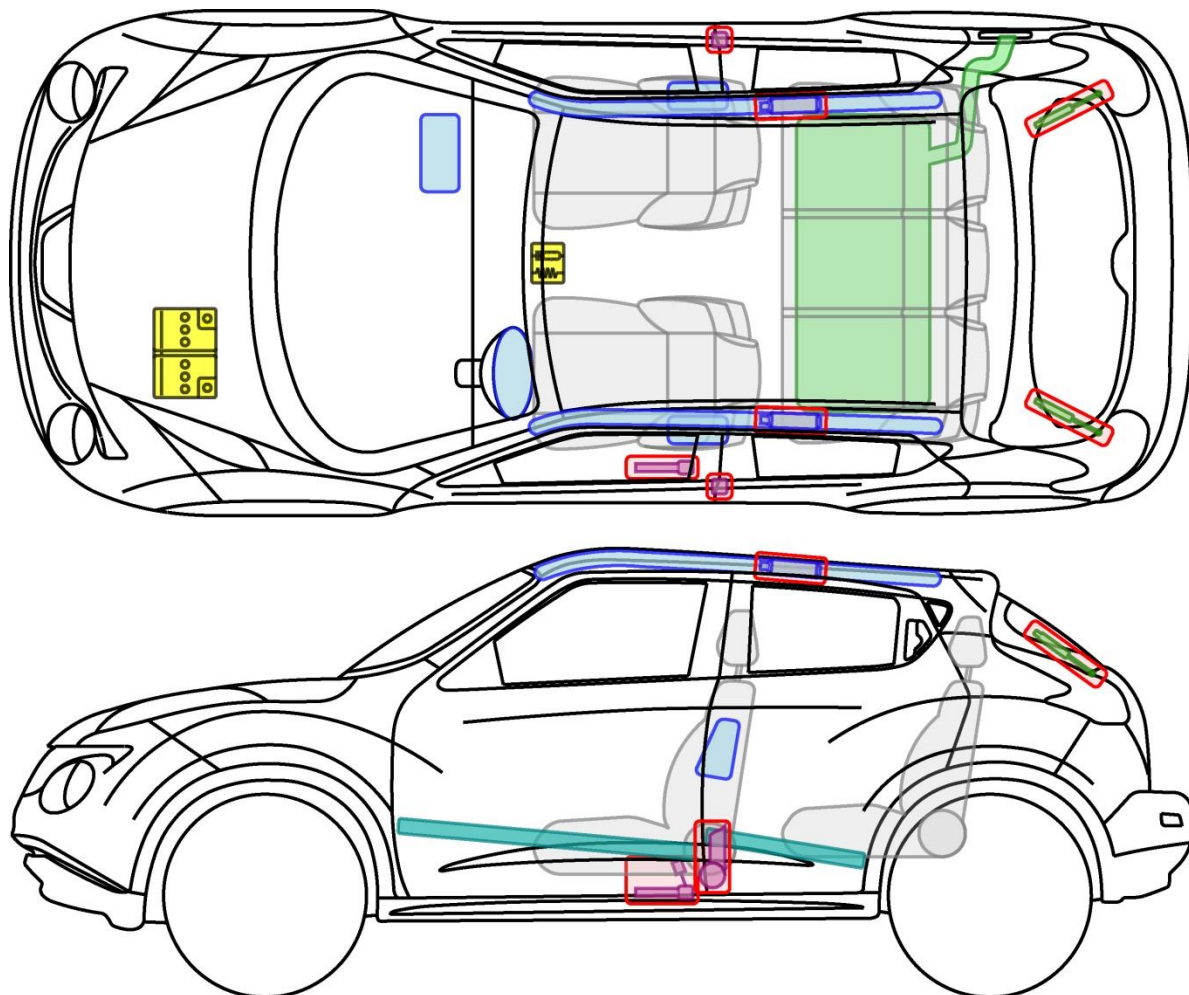
Typ: F15, 2010-



Legende

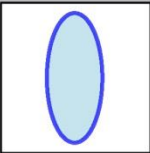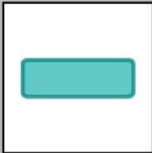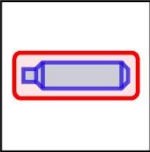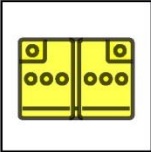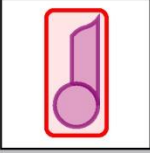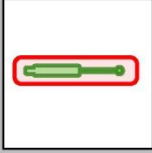	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

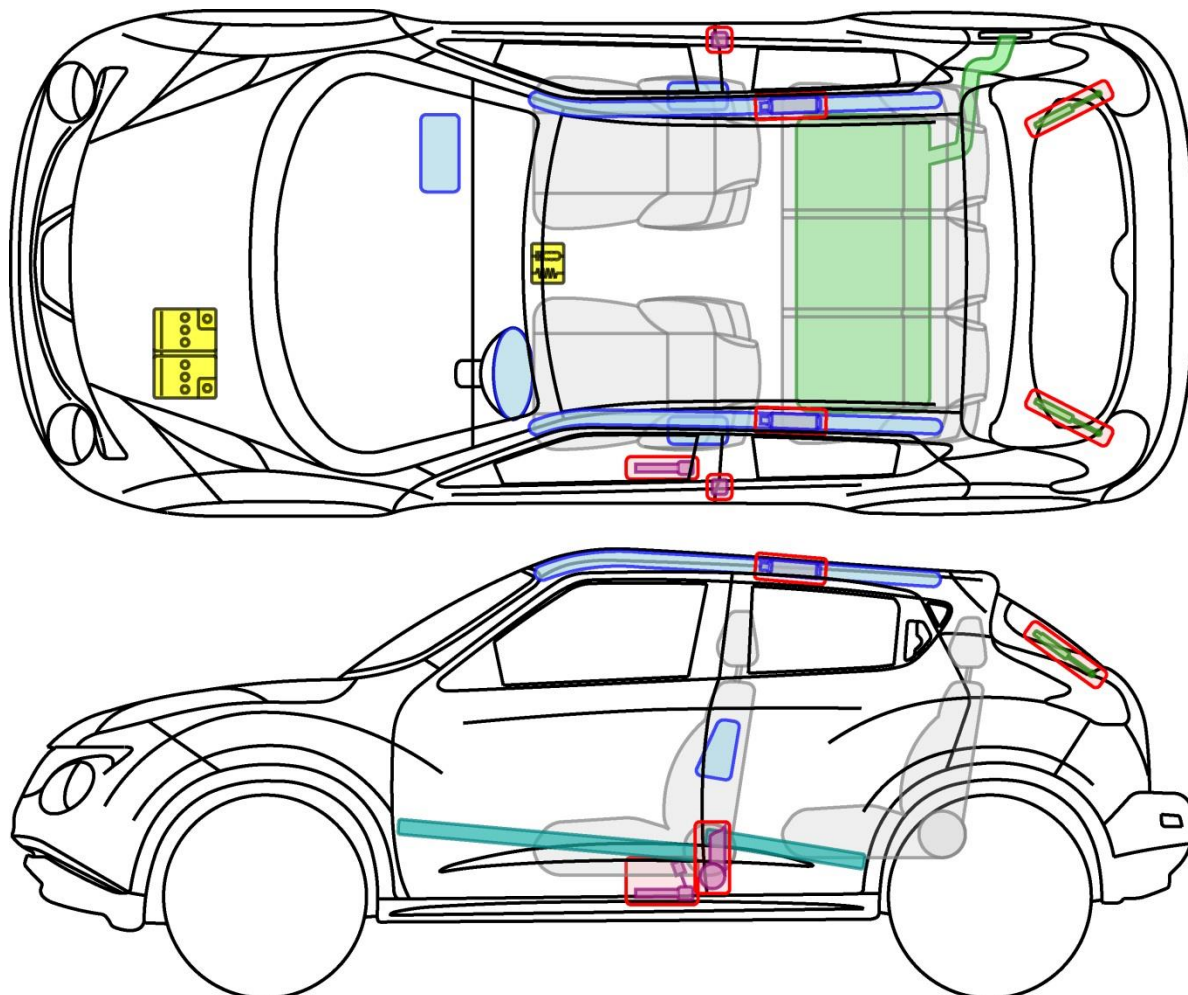JUKE



JUKE

Legende


	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Triebstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								



LEAF

Typ: ZE0, 2011-2013

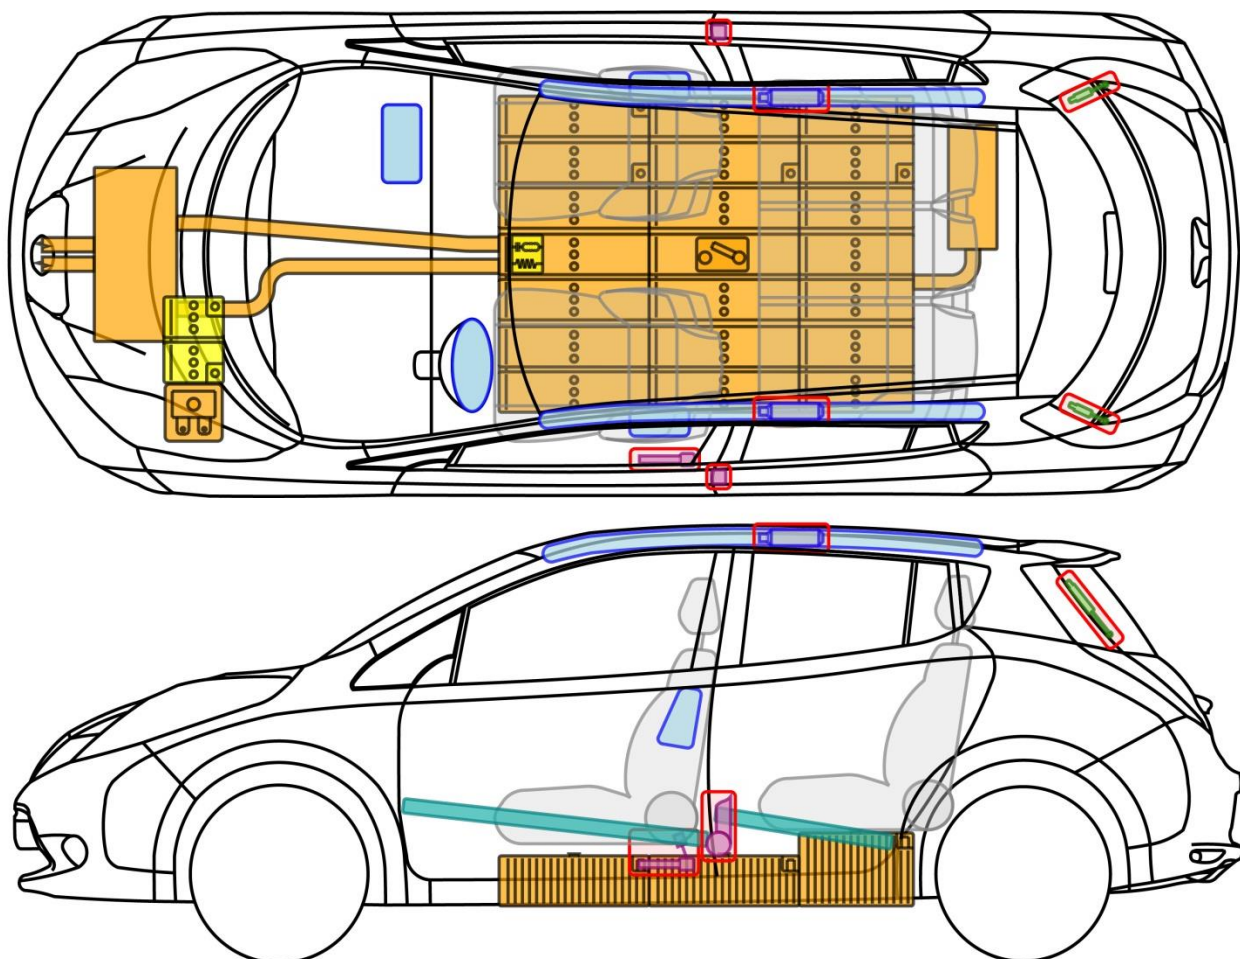JN1FAAZE0Uxxxxxxx



Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät		Hochvolt-leitung/-komponente
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie		HV-Trennstelle
	Gurt-straßer		Gasdruck-dämpfer		Hochvolt-batterie		Sicherungs-kasten
	Kraftstoff-tank						

LEAF



LEAF

Typ: ZE0, 2011-2013
JN1FAAZE0Uxxxxxxx



Allgemeine Hinweise

- Bei Unfällen mit Airbag und/oder Gurtstrafferauslösung wird der Fahrzeugantrieb automatisch deaktiviert. Die Rückhaltesysteme sind weiterhin aktiv.
- Die Zeit bis zur vollständigen Deaktivierung des Antriebs beträgt **10 Minuten** nach Durchführung der Deaktivierungsschritte.
- **Vor Beginn von Arbeiten am Fahrzeug Ladestecker ziehen!**
- **Schutzausrüstung erforderlich (Isolierende Handschuhe bis 1000 V, Gesichtsschutz).**

Fahrzeug gegen wegrollen sichern

- Räder unterkeilen.
- Bremse betätigen
- Schalter der elektrische Parkbremse nach oben ziehen.



Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 1

1. Prüfen ob das Hochvoltsystem eingeschaltet ist. Symbol:
2. Ist das System aktiv, Start-Stopp Knopf einmal betätigen.
3. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.





LEAF

Typ: ZE0, 2011-2013
JN1FAAZE0Uxxxxxxx




Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 2

1. Sicherungskasten lokalisieren und öffnen.



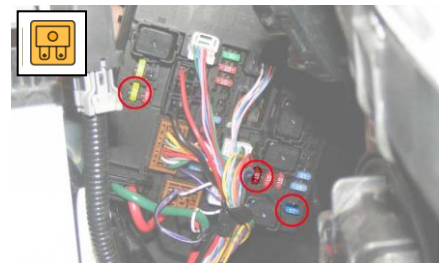2. Dargestellte Sicherungen im Kastendeckel entfernen.



3. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.





LEAF



Typ: ZE0, 2011-2013
JN1FAAZE0Uxxxxxxx



Deaktivierung des Hochvoltsystem (HV)

Methode 3

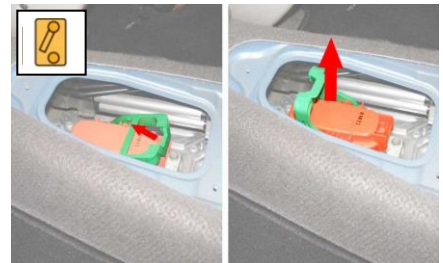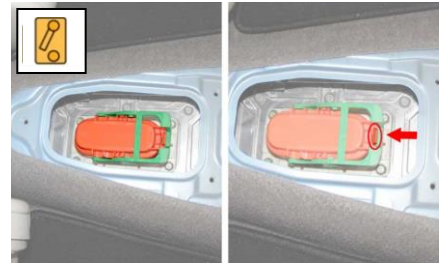1. HV-Trennstelle lokalisieren.
2. Abdeckung öffnen, z.B. durch abschrauben (Schlüsselweite 10 mm) oder aufhebeln.
3. Servicestecker wie dargestellt entfernen!




- Kann die 12 Volt Batterie nicht abgeklemmt werden, sind die Rückhaltesysteme weiterhin aktiv!



LEAF

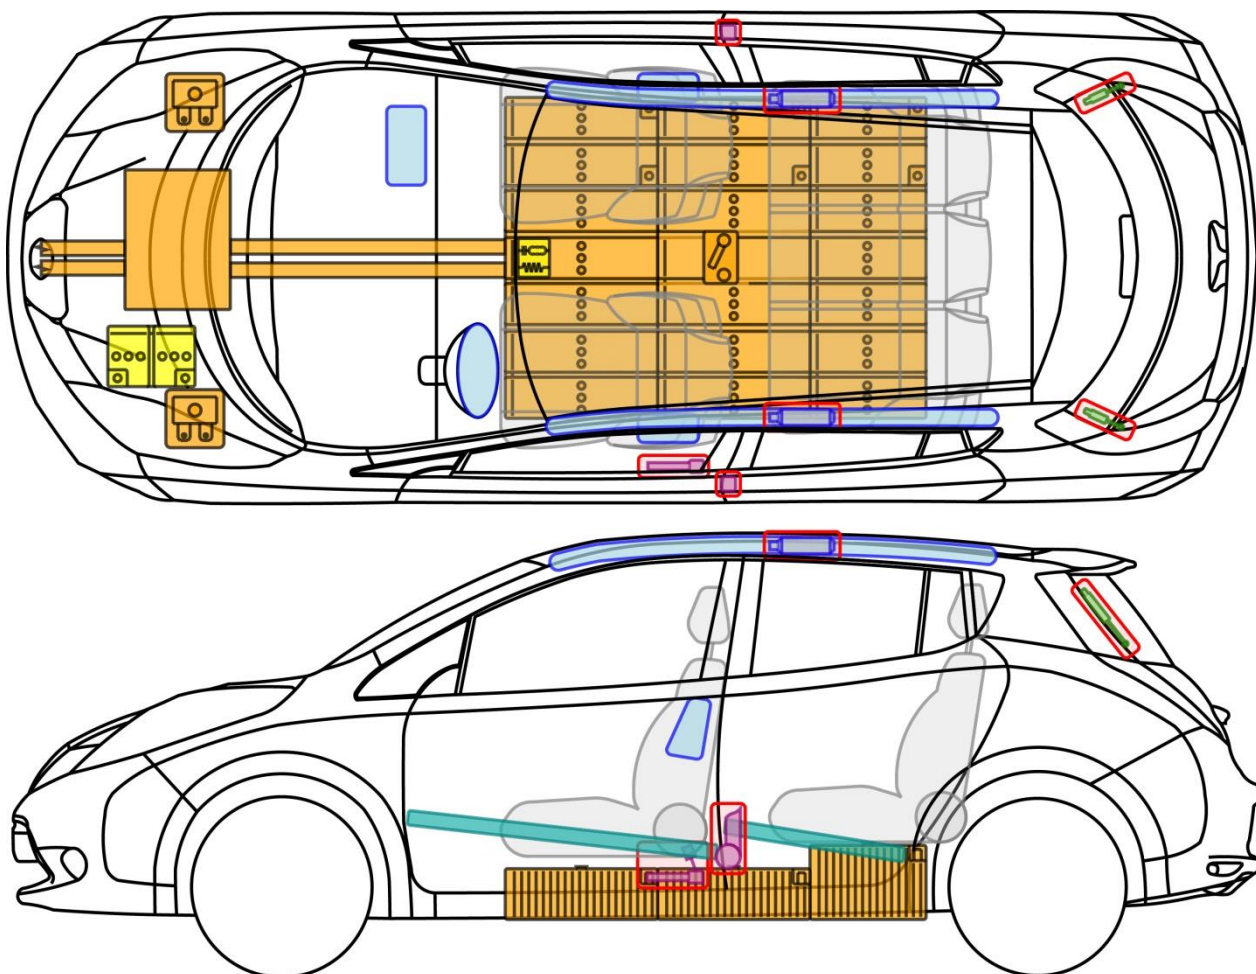Typ: ZE0, 2013-2017
SJNFAAZE0Uxxxxxxx



Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät		Hochvolt-leitung/-komponente
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie		HV-Trennstelle
	Gurt-straßer		Gasdruck-dämpfer		Hochvolt-batterie		Sicherungs-kasten
	Kraftstoff-tank						

LEAF



LEAF

Typ: ZE0, 2013-2017
SJNFAAZE0Uxxxxxxx



Allgemeine Hinweise

- Bei Unfällen mit Airbag und/oder Gurtstrafferauslösung wird der Fahrzeugantrieb automatisch deaktiviert. Die Rückhaltesysteme sind weiterhin aktiv.
- Die Zeit bis zur vollständigen Deaktivierung des Antriebs beträgt **10 Minuten** nach Durchführung der Deaktivierungsschritte.
- **Vor Beginn von Arbeiten am Fahrzeug Ladestecker ziehen!**
- **Schutzausrüstung erforderlich (Isolierende Handschuhe bis 1000 V, Gesichtsschutz).**

Fahrzeug gegen wegrollen sichern

- Räder unterkeilen.
- Fußfeststellbremse betätigen.

Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 1

1. Prüfen ob das Hochvoltsystem eingeschaltet ist. Symbol: 
2. Ist das System aktiv, Start-Stopp Knopf einmal betätigen.
3. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.





LEAF

Typ: ZE0, 2013-2017

SJNFAAZE0Uxxxxxxx



Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 2

1. Sicherungskasten 1 lokalisieren und öffnen.



2. Dargestellte Sicherungen im Kastendeckel entfernen.



3. Sicherungskasten 2 lokalisieren und öffnen.



4. Dargestellte Sicherung im Kastendeckel entfernen.



5. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.





LEAF

Typ: ZE0, 2013-2017
SJNFAAZE0Uxxxxxxx



Deaktivierung des Hochvoltsystem (HV)

Methode 3

1. HV-Trennstelle lokalisieren.
2. Abdeckung öffnen, z.B. durch abschrauben (Schlüsselweite 10 mm) oder aufhebeln.
3. Servicestecker wie dargestellt entfernen!



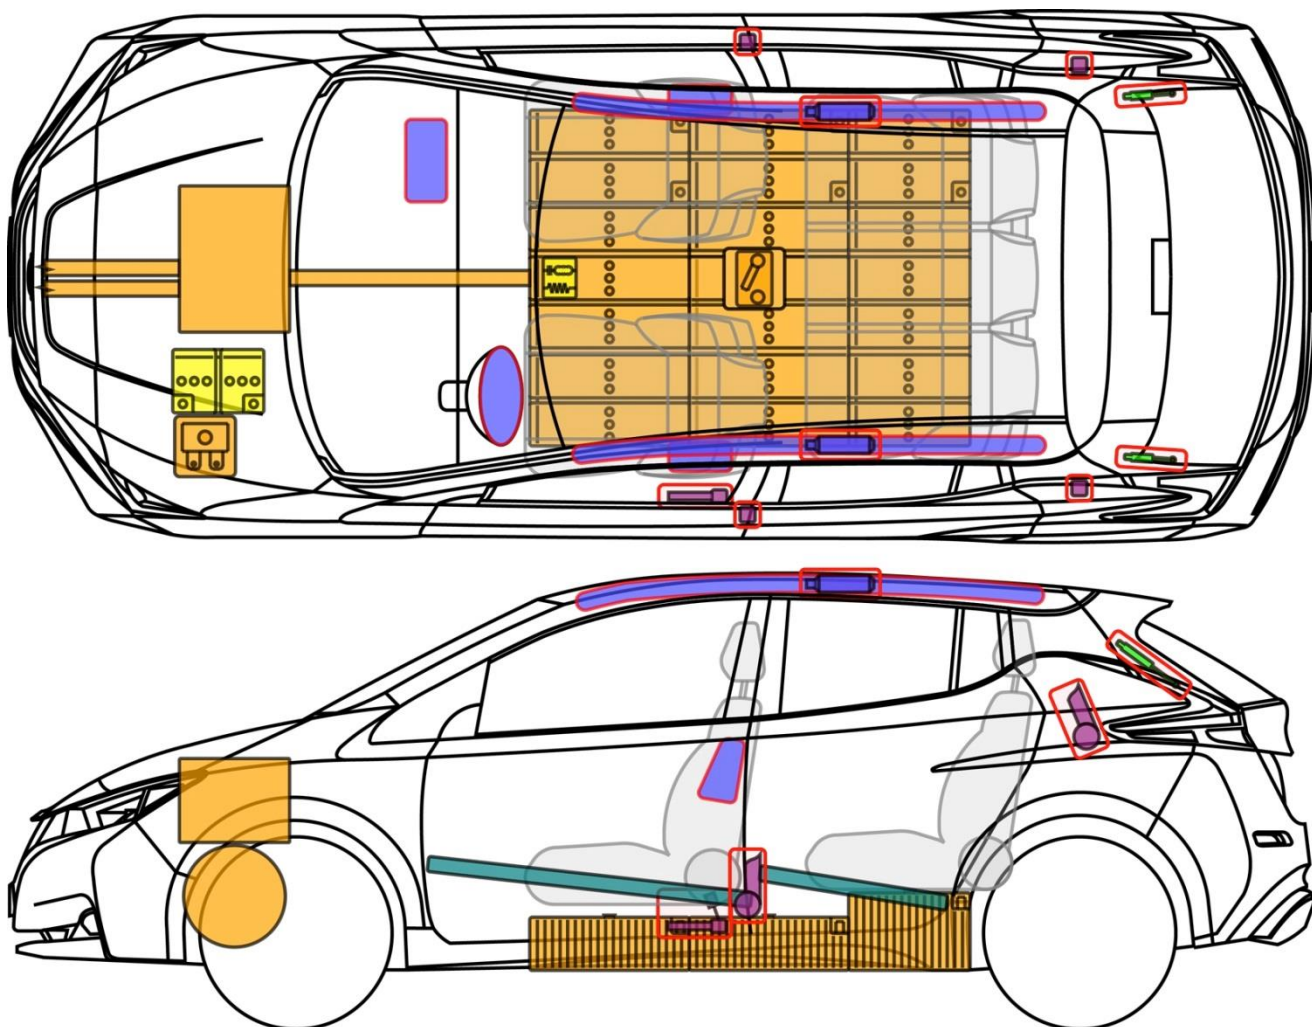
- Kann die 12 Volt Batterie nicht abgeklemmt werden, sind die Rückhaltesysteme weiterhin aktiv!



LEAF

Typ: ZE1, 2017-

SJNFAAZE1U0xxxxxx



Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät		Hochvolt-leitung/-komponente
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie		HV-Trennstelle
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Hochvolt-batterie		Sicherungs-kasten
	Kraftstoff-tank		Fußgänger-Schutz-system				

LEAF



LEAF

Typ: ZE1, 2017-

SJNFAAZE1U0xxxxxx



Allgemeine Hinweise

- Bei Unfällen mit Airbag und/oder Gurtstrafferauslösung wird der Fahrzeugantrieb automatisch deaktiviert. Die Rückhaltesysteme sind weiterhin aktiv.
- Die Zeit bis zur vollständigen Deaktivierung der Rückhaltesysteme beträgt **10 Minuten** nach Durchführung der Deaktivierungsschritte.
- **Schutzausrüstung erforderlich (Isolierende Handschuhe bis 1000 V, Gesichtsschutz).**

Fahrzeug gegen wegrollen sichern

- Räder unterkeilen.
- Fußfeststellbremse betätigen.

Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 1

1. Prüfen ob das Hochvoltsystem eingeschaltet ist. Symbol: 
 2. Ist das System aktiv, Start-Stopp Knopf einmal betätigen.
 3. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.
- **Achtung: Die Rückhaltesysteme sind erst nach ca. 10 min. vollständig deaktiviert!**





LEAF

Typ: ZE1, 2017-

SJNFAAZE1U0xxxxxx



Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 2

1. Sicherungskasten 1 lokalisieren und öffnen.



2. Dargestellte Sicherung im Kastendeckel entfernen.



3. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.



- **Achtung: Die Rückhaltesysteme sind erst nach ca. 10 min. vollständig deaktiviert!**



LEAF

Typ: ZE1, 2017-



SJNFAAZE1U0xxxxxx



Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 3

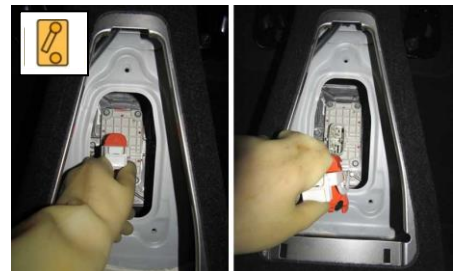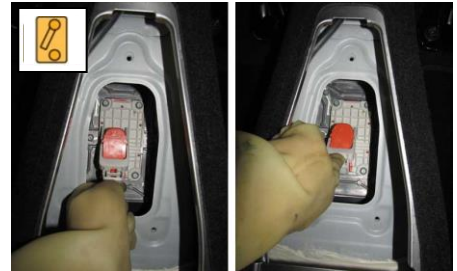
1. HV-Trennstelle lokalisieren.
2. Abdeckung unten vor der Rückbank im hinteren Bereich anheben (ist geklammert) und entfernen. Befestigungsschrauben des darunter liegenden Deckels ausdrehen (Schlüsselweite 10 mm) und Deckel abnehmen.
3. Servicestecker wie dargestellt entfernen!



4. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.



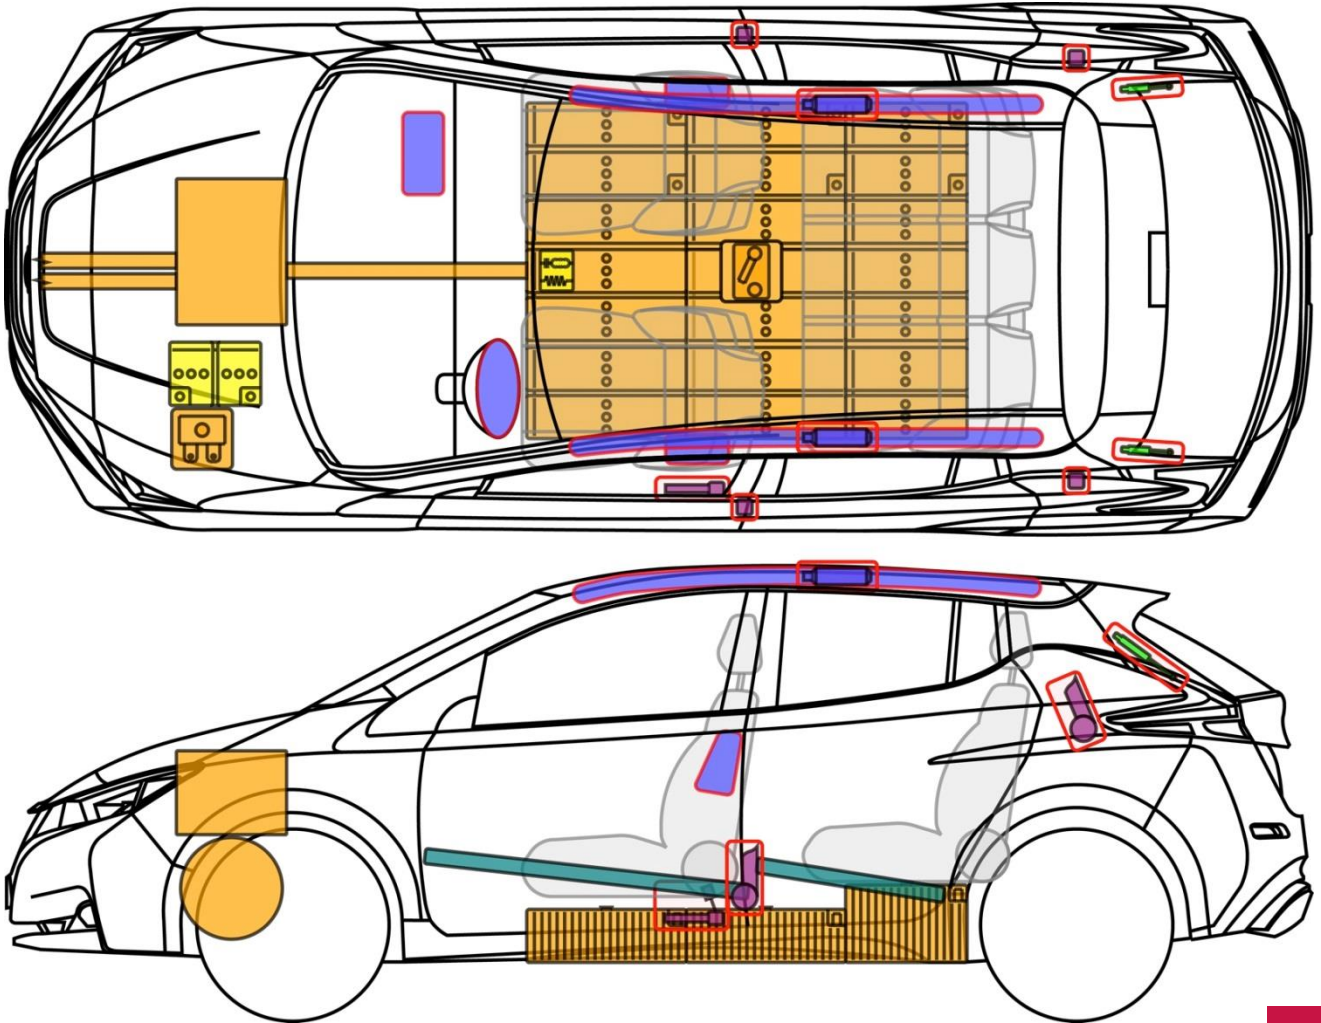- Kann die 12 Volt Batterie nicht abgeklemmt werden, sind die Rückhaltesysteme weiterhin aktiv!
- **Achtung: Die Rückhaltesysteme sind erst nach ca. 10 min. vollständig deaktiviert!**



Legende

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Triebstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								



Allgemeine Hinweise

- Bei Unfällen mit Airbag und/oder Gurtstrafferauslösung wird der Fahrzeugantrieb automatisch deaktiviert. Die Rückhaltesysteme sind weiterhin aktiv.
- Die Zeit bis zur vollständigen Deaktivierung der Rückhaltesysteme beträgt **10 Minuten** nach Durchführung der Deaktivierungsschritte.
- **Schutzausrüstung erforderlich (Isolierende Handschuhe bis 1000 V, Gesichtsschutz).**

Fahrzeug gegen wegrollen sichern

- Räder unterkeilen.
- Fußfeststellbremse betätigen.

Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 1

1. Prüfen ob das Hochvoltsystem eingeschaltet ist. Symbol:
 2. Ist das System aktiv, Start-Stopp Knopf einmal betätigen.
 3. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.
- **Achtung: Die Rückhaltesysteme sind erst nach ca. 10 min. vollständig deaktiviert!**





Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 2

1. Sicherungskasten 1 lokalisieren und öffnen.



2. Dargestellte Sicherung im Kastendeckel entfernen.



3. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.





- **Achtung: Die Rückhaltesysteme sind erst nach ca. 10 min. vollständig deaktiviert!**



Deaktivieren von Hochvolt- (HV) und Rückhaltesystem (SRS)

Methode 3

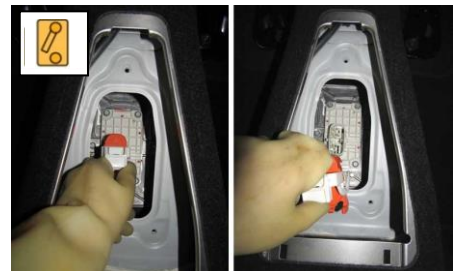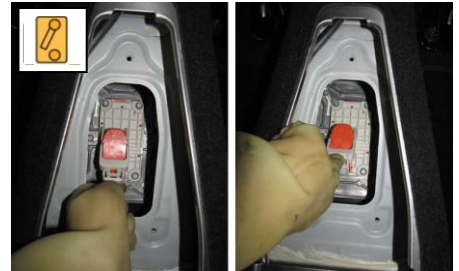1. HV-Trennstelle lokalisieren.
2. Abdeckung unten vor der Rückbank im hinteren Bereich anheben (ist geklammert) und entfernen. Befestigungsschrauben des darunter liegenden Deckels ausdrehen (Schlüsselweite 10 mm) und Deckel abnehmen.
3. Servicestecker wie dargestellt entfernen!
4. 12 Volt Batterie abklemmen. Massekabel zuerst.





- Kann die 12 Volt Batterie nicht abgeklemmt werden, sind die Rückhaltesysteme weiterhin aktiv!
- **Achtung: Die Rückhaltesysteme sind erst nach ca. 10 min. vollständig deaktiviert!**



MICRA 3-Türer

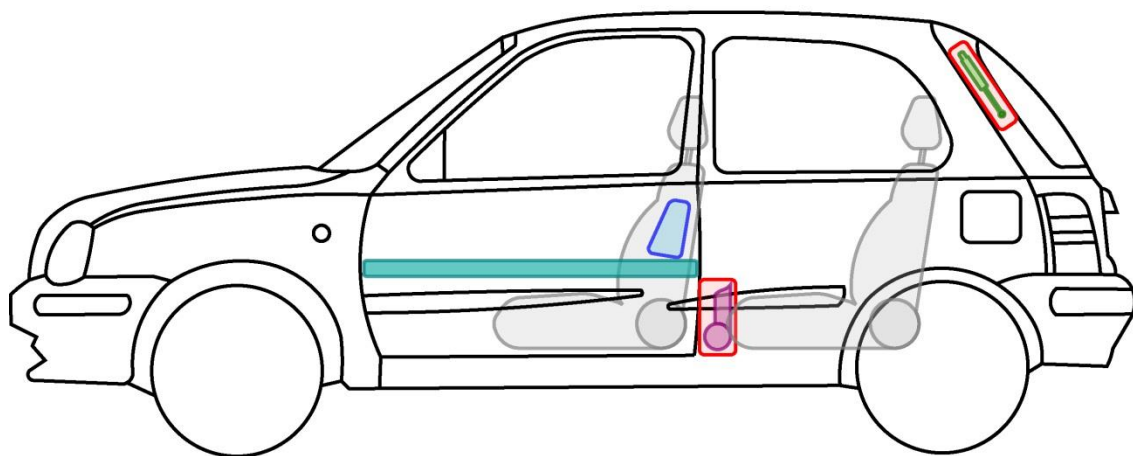
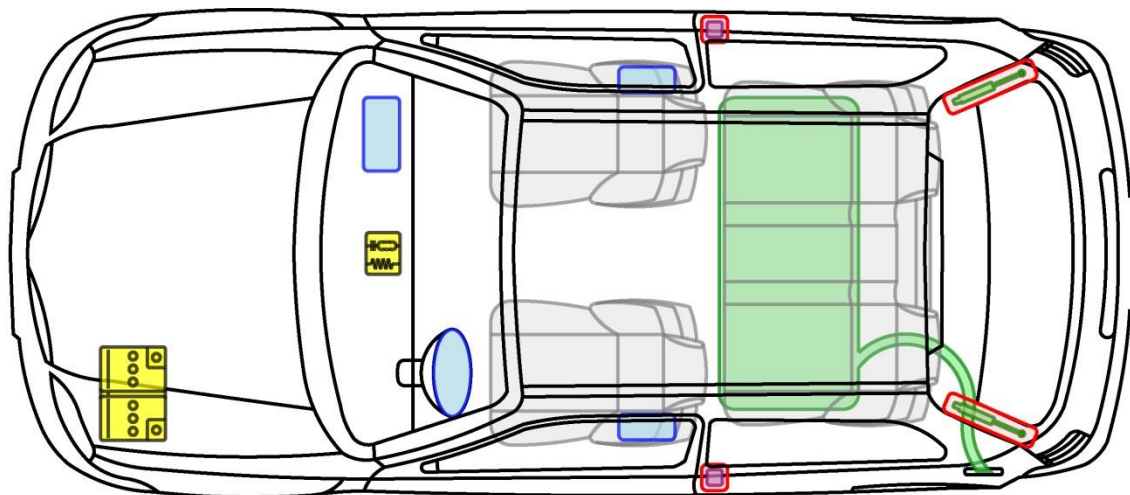
Typ: K11, 1996-2003




Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straßer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

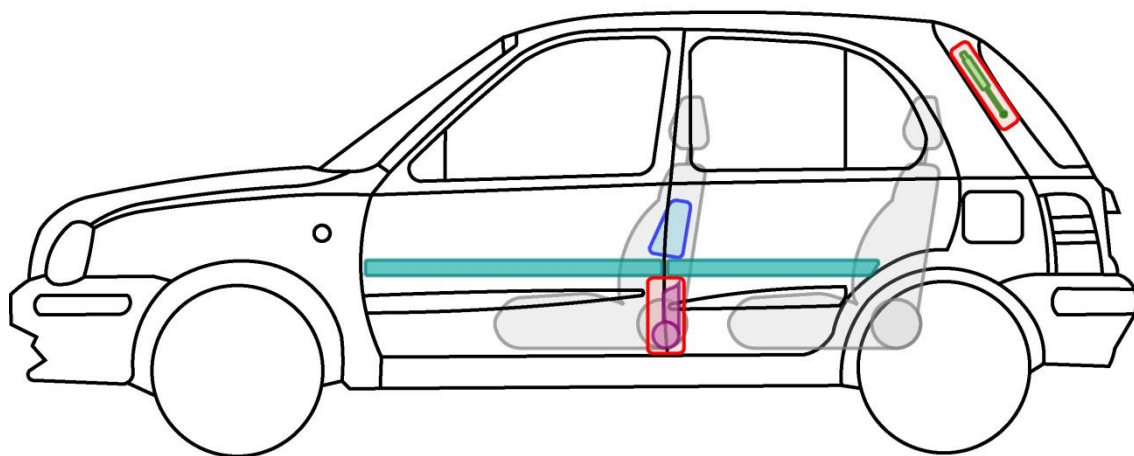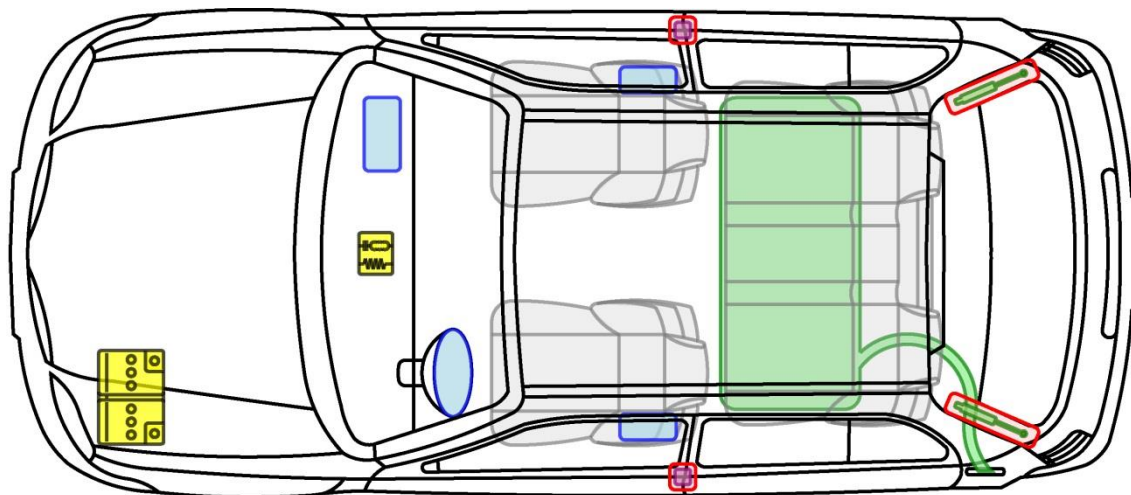
MICRA



Legende

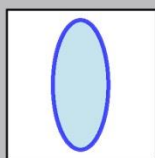


Airbag

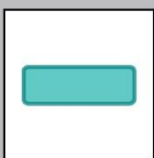


Karosserie- verstärkung



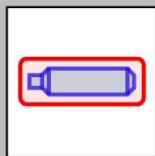
Steuergerät




Gas-
generator

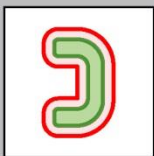


Überroll-
schutz

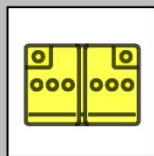

Batterie

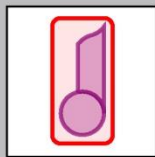

Gurt-
straffer

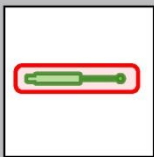

Gasdruck-
dämpfer





Kraftstoff-
tank

MICRA








MICRA 3-Türer

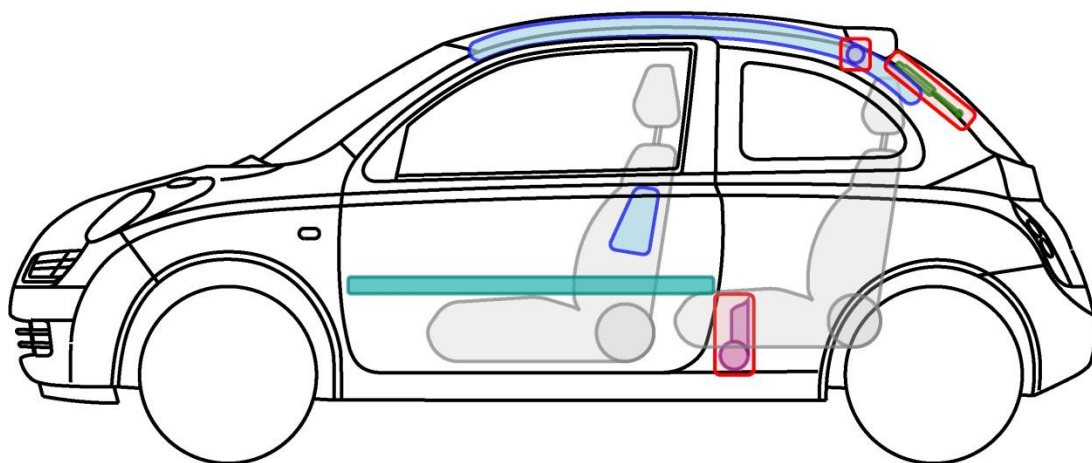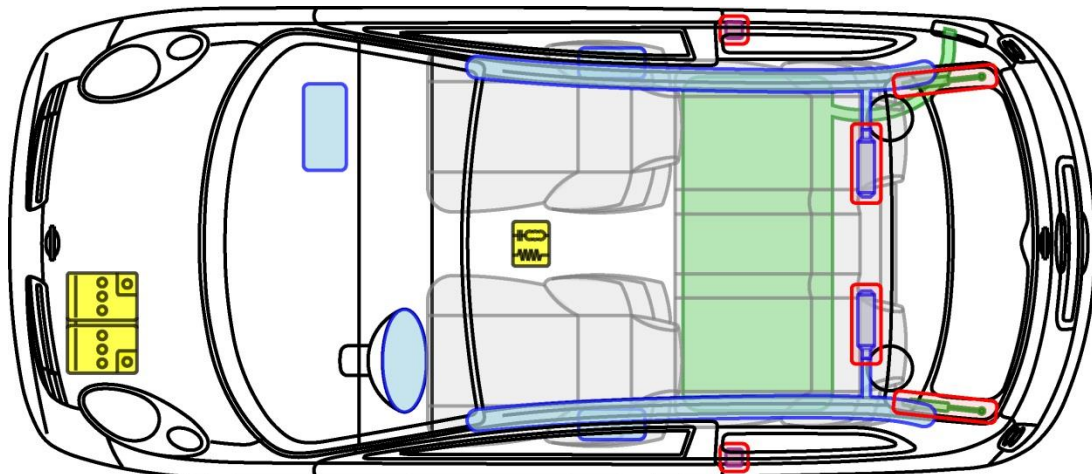Typ: K12, 2003-2010



Legende

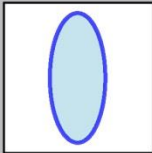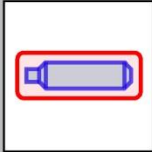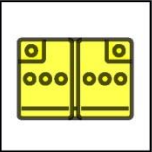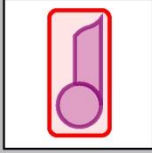
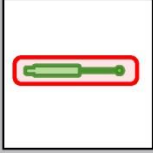
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

MICRA









MICRA 5-Türer

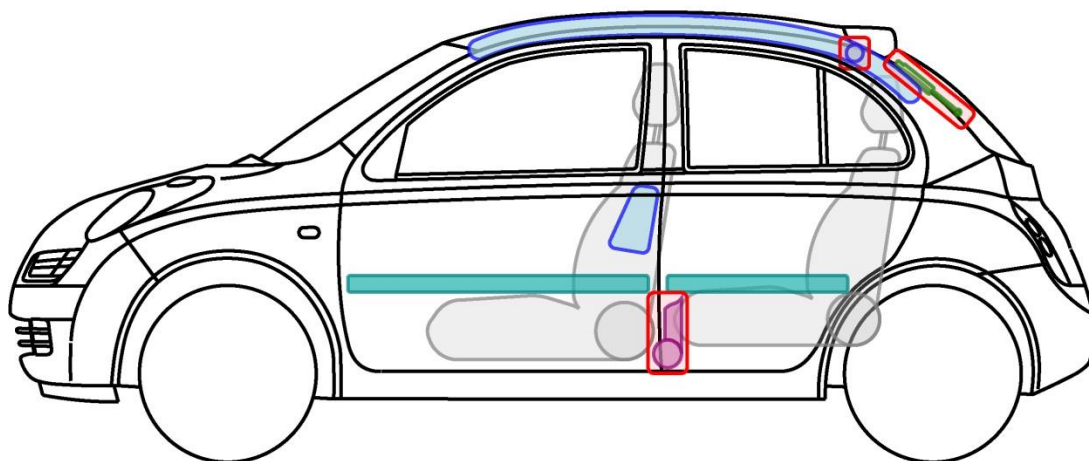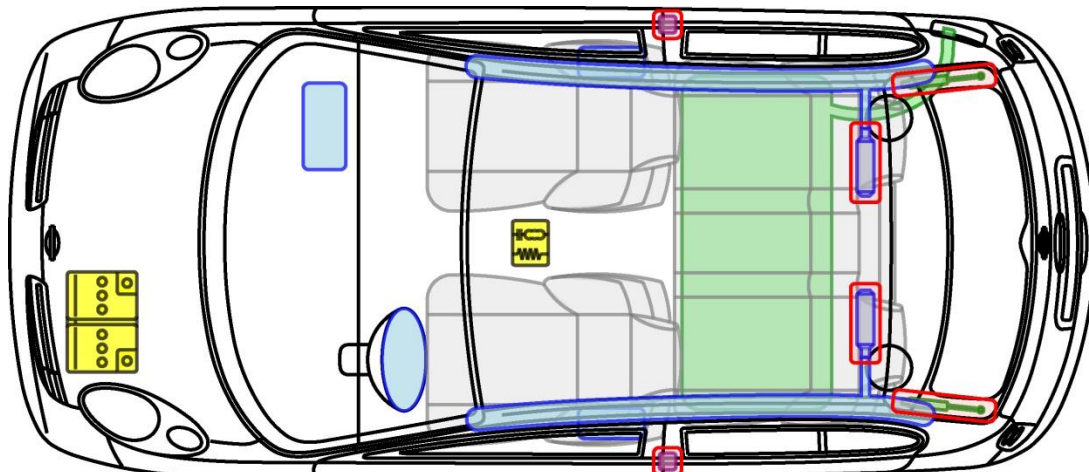Typ: K12, 2003-2010



Legende

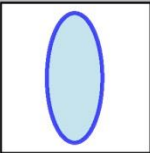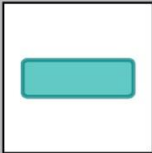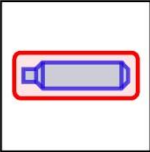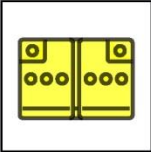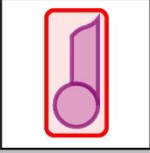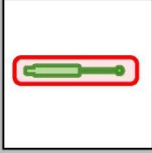
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

MICRA









MICRA C+C

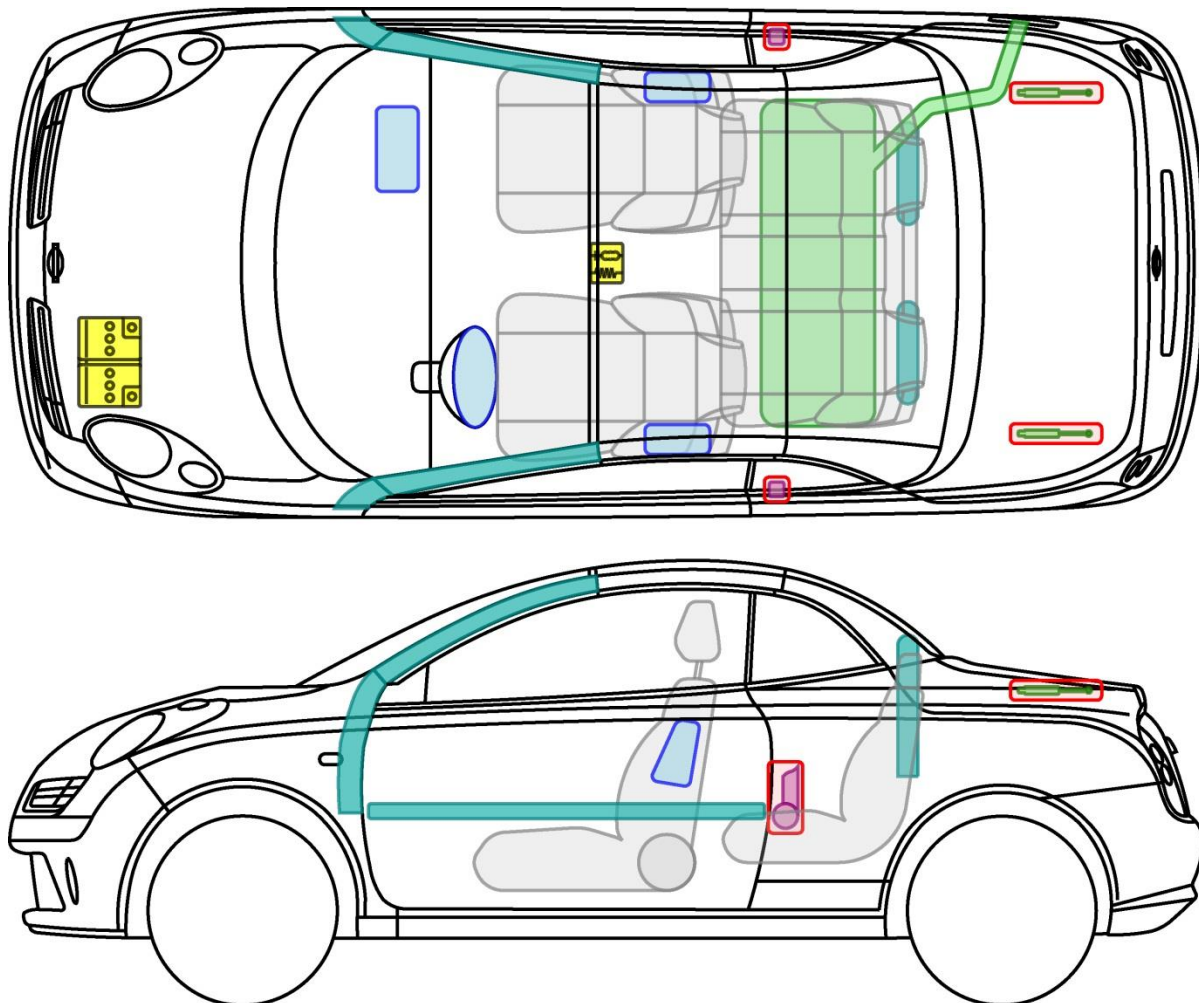Typ: K12, 2005-2009



Legende

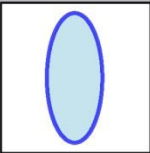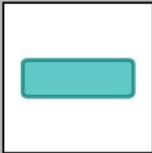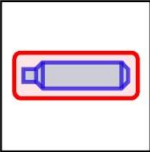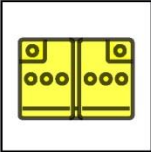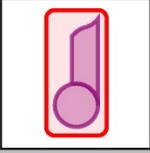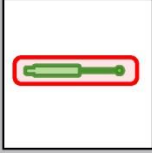
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

MICRA








MICRA 5-Türer

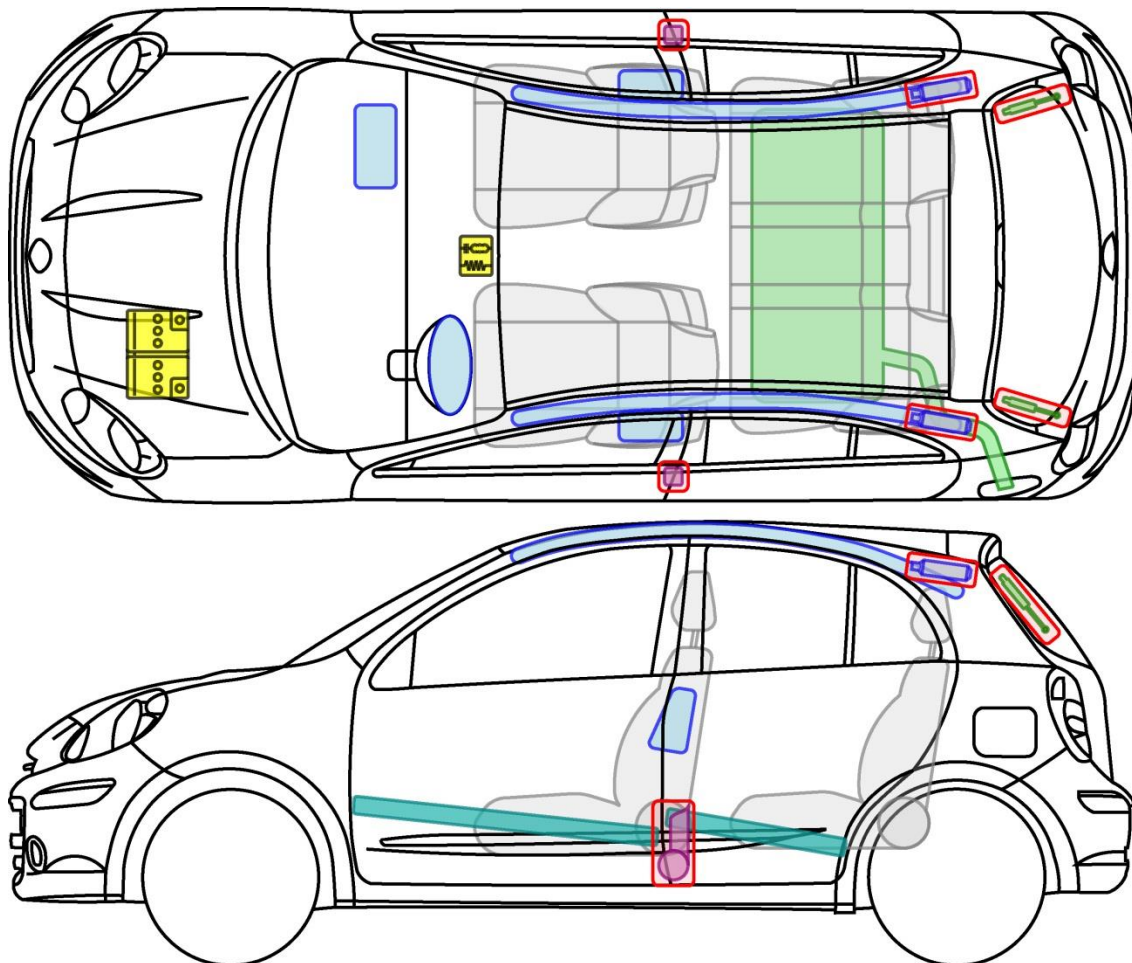Typ: K13, 2010-2017



Legende

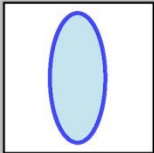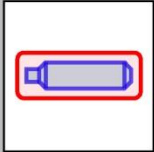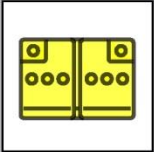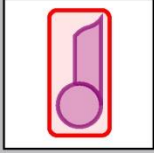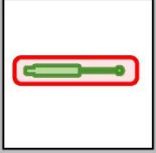
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

MICRA



MICRA

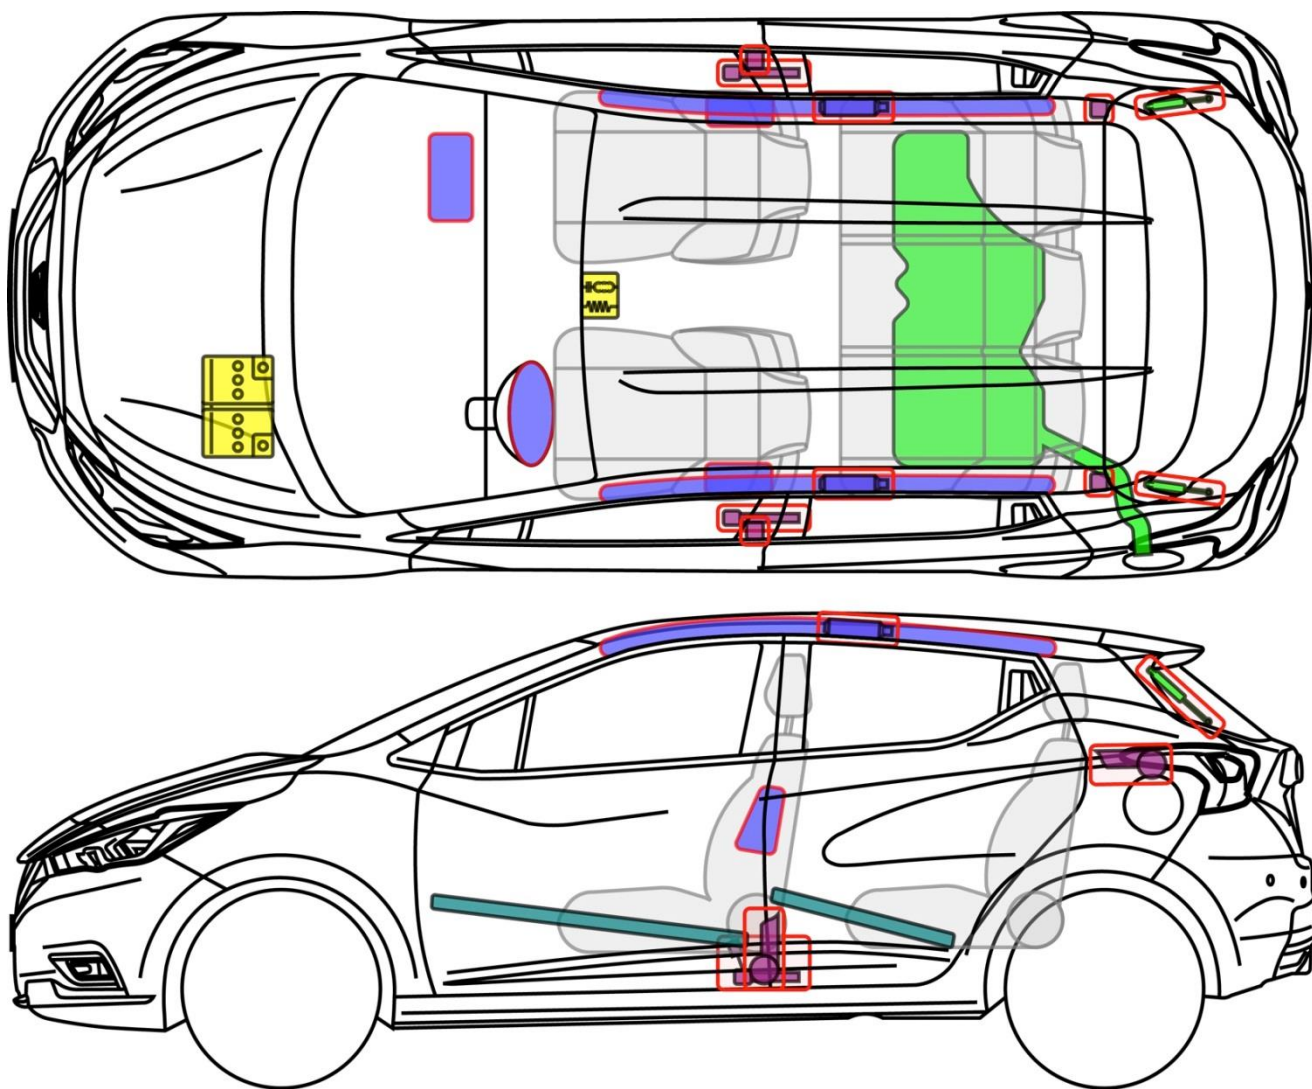
Typ: K14, 2017-



Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

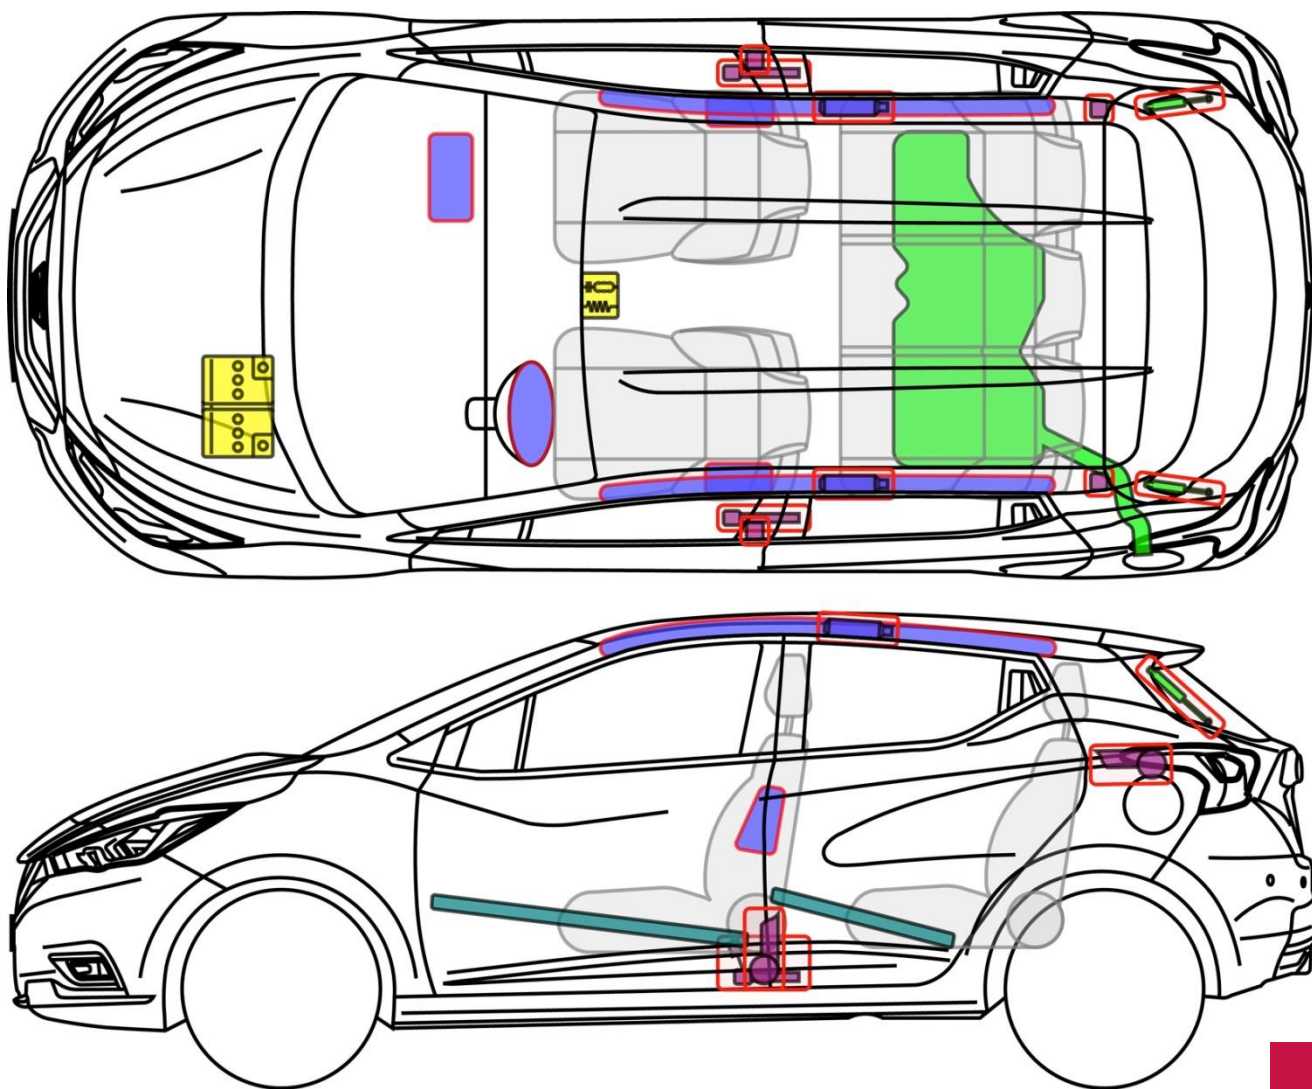MICRA





Legende

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								









MURANO

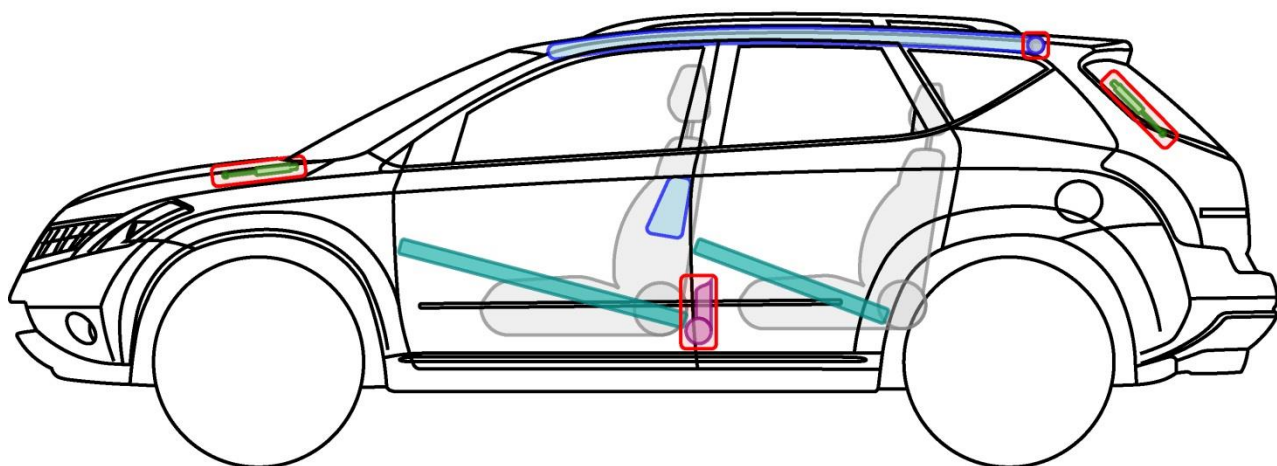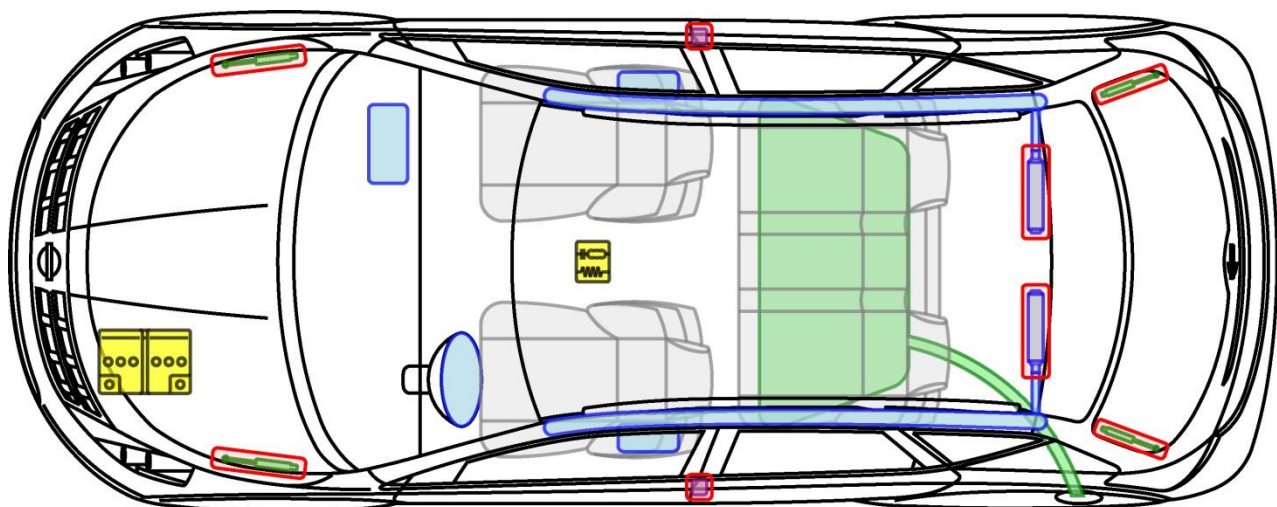Typ: Z50, 2005-2008



Legende

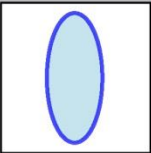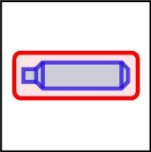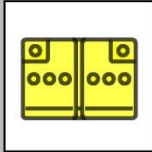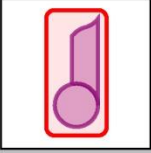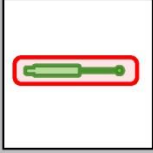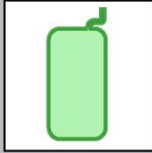
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

MURANO



MURANO

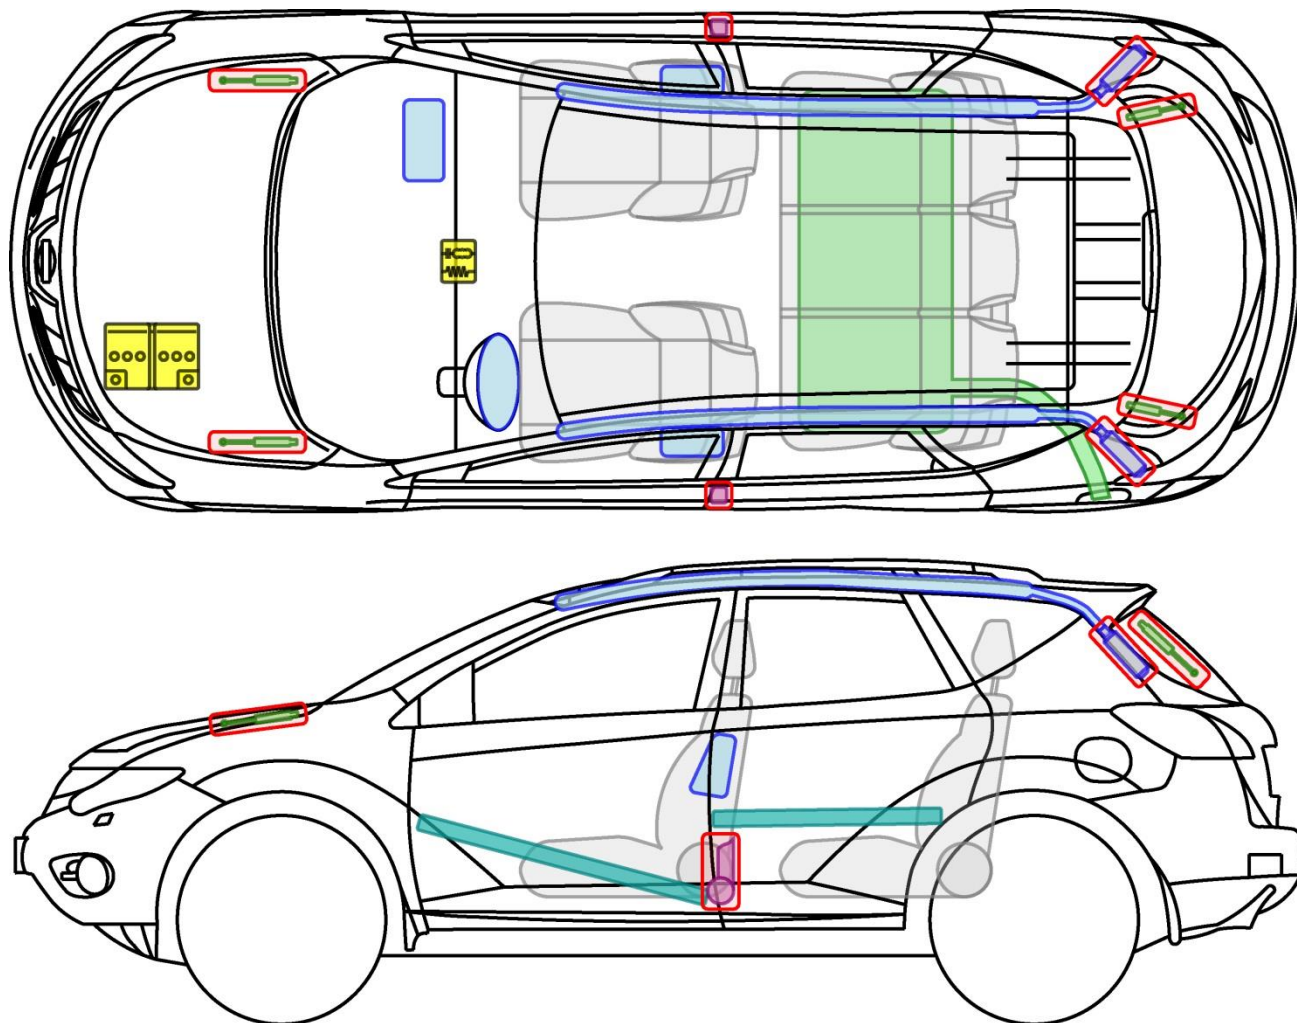Typ: Z51, 2008-



Legende



	Airbag		Gas-generator		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gurt-straßer		Überroll-schutz		Batterie		Kraftstoff-tank
			Gasdruck-dämpfer				

MURANO









NAVARA King Cab

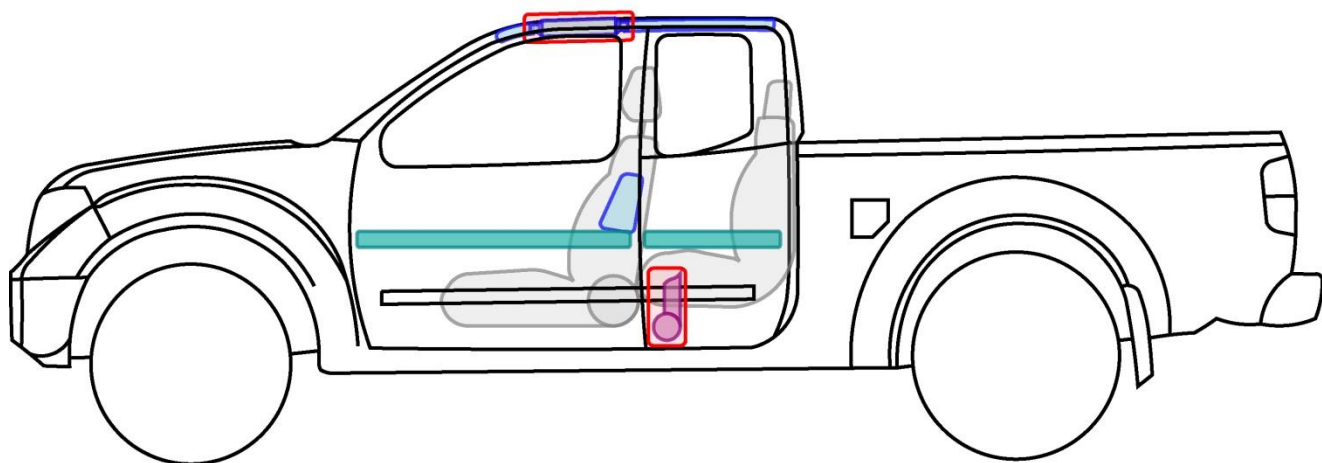
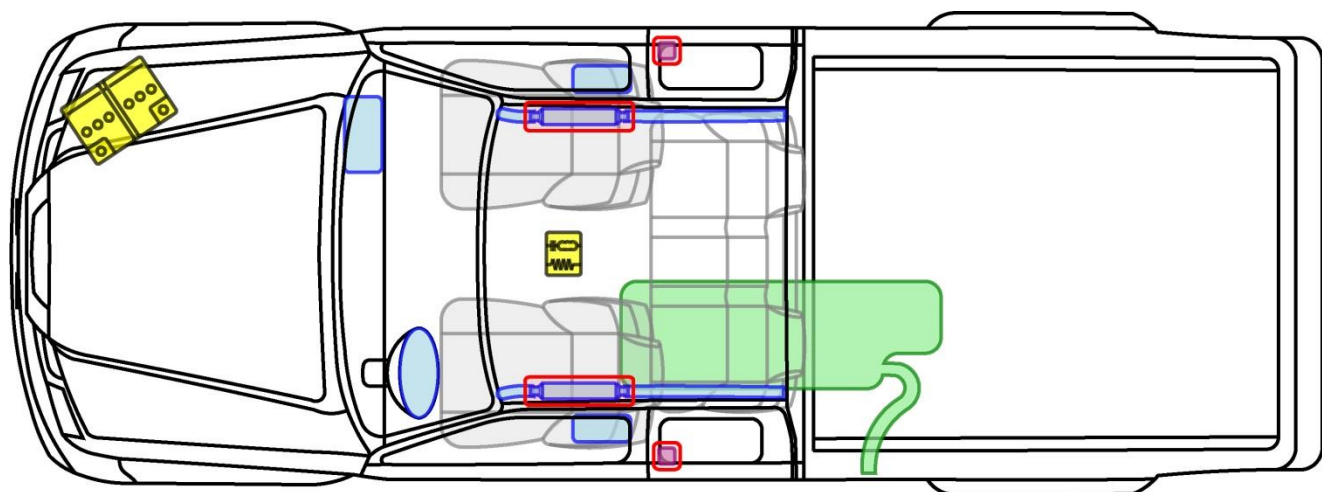
Typ: D40, 2005-2015




Legende

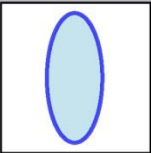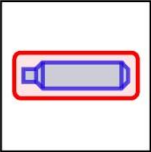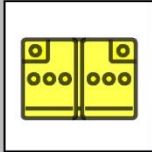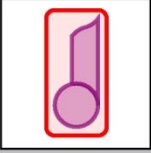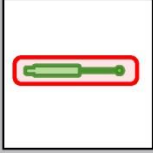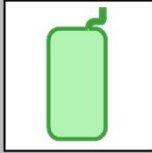	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

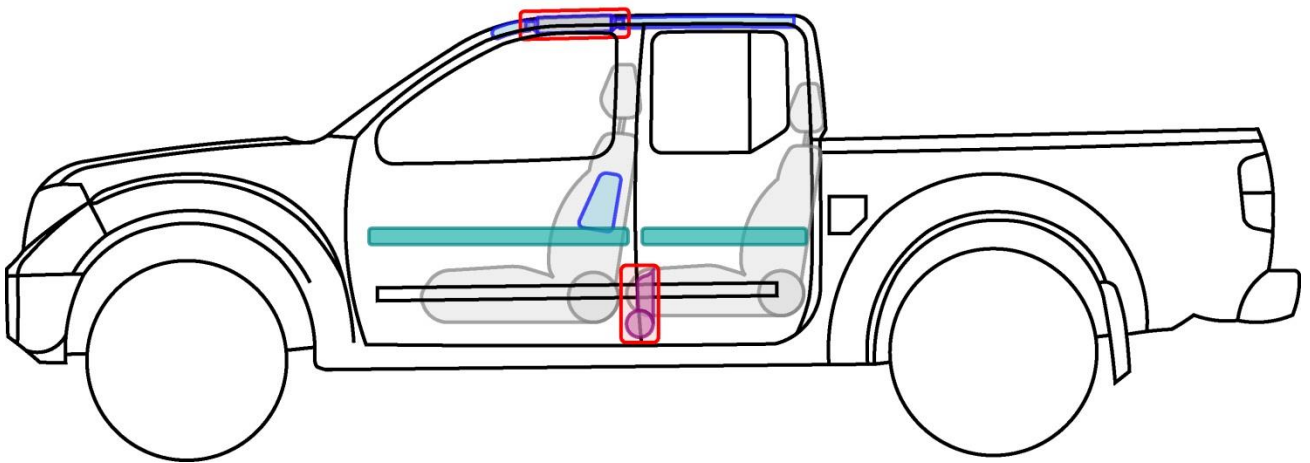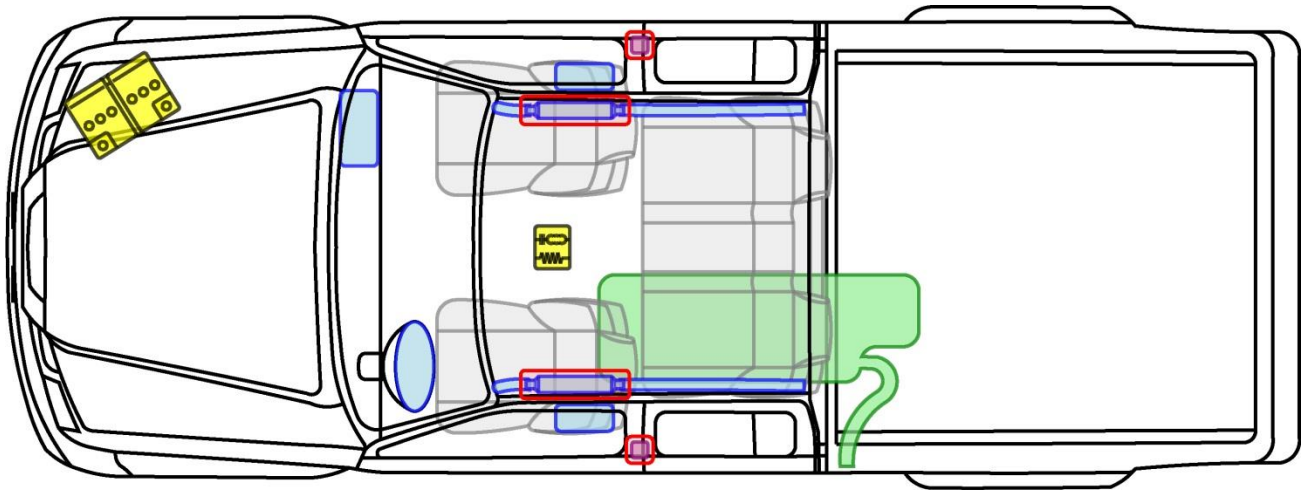
NAVARA




Legende

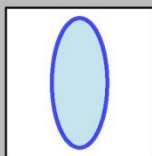


Airbag

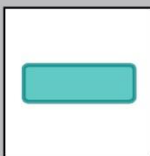



Karosserie-
verstärkung

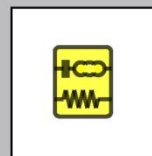


Steuergerät

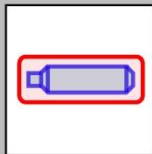


Gas-
generator

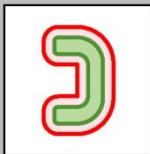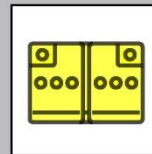Überroll-
schutz

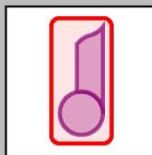Batterie



Gurt-
straffer

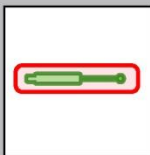

Gasdruck-
dämpfer



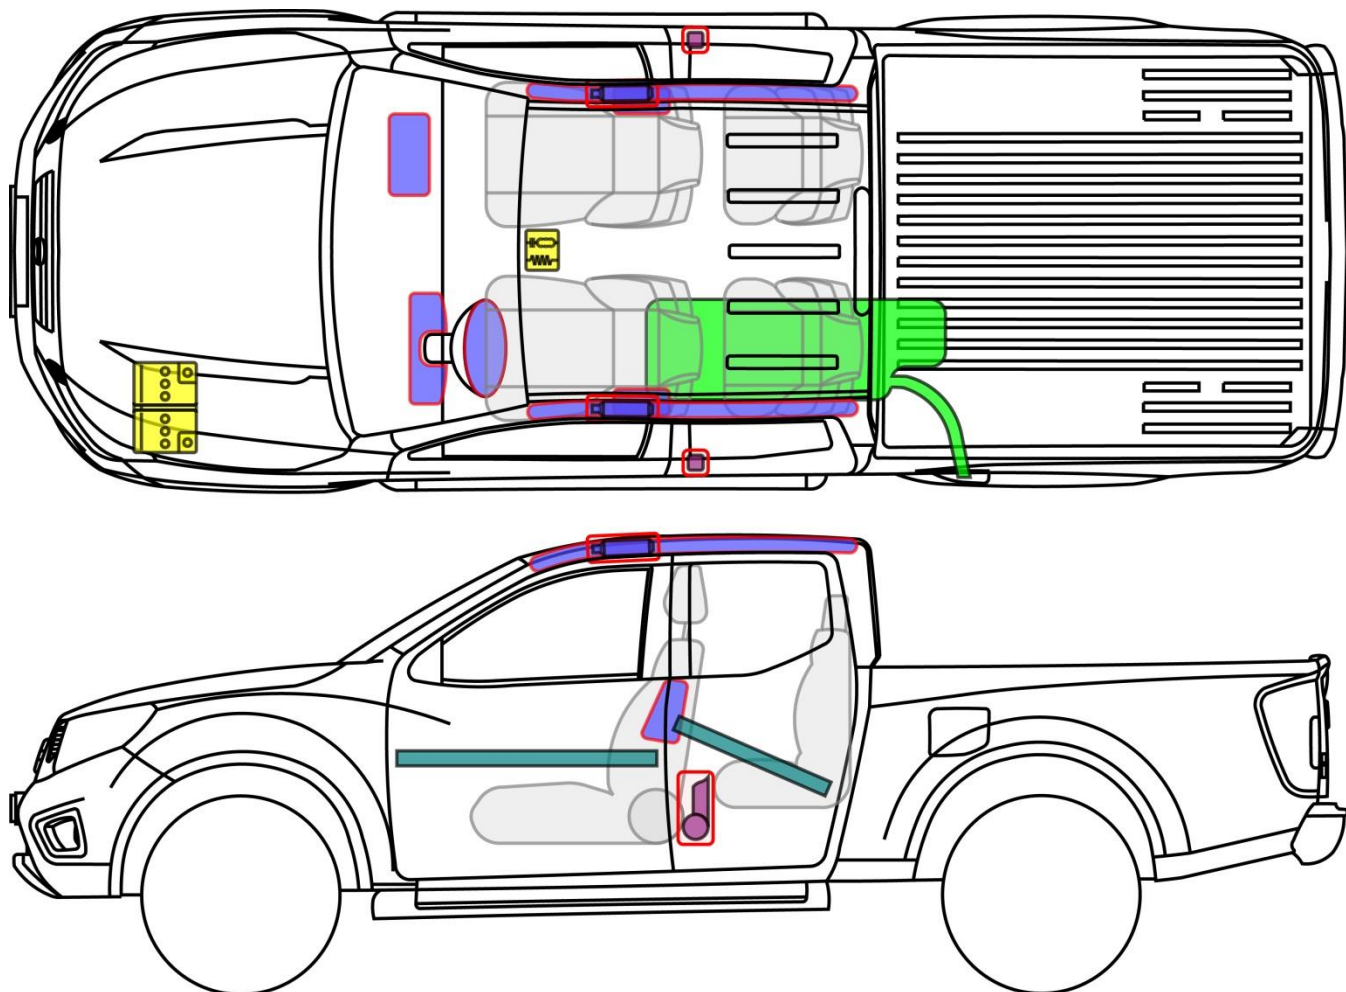
Kraftstoff-
tank

NAVARA









NAVARA King Cab

Typ: D23, 2015-



Legende

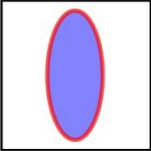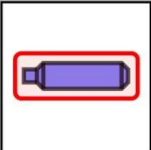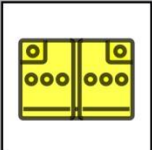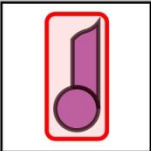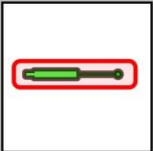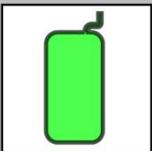
	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

NAVARA









NAVARA Crew Cab

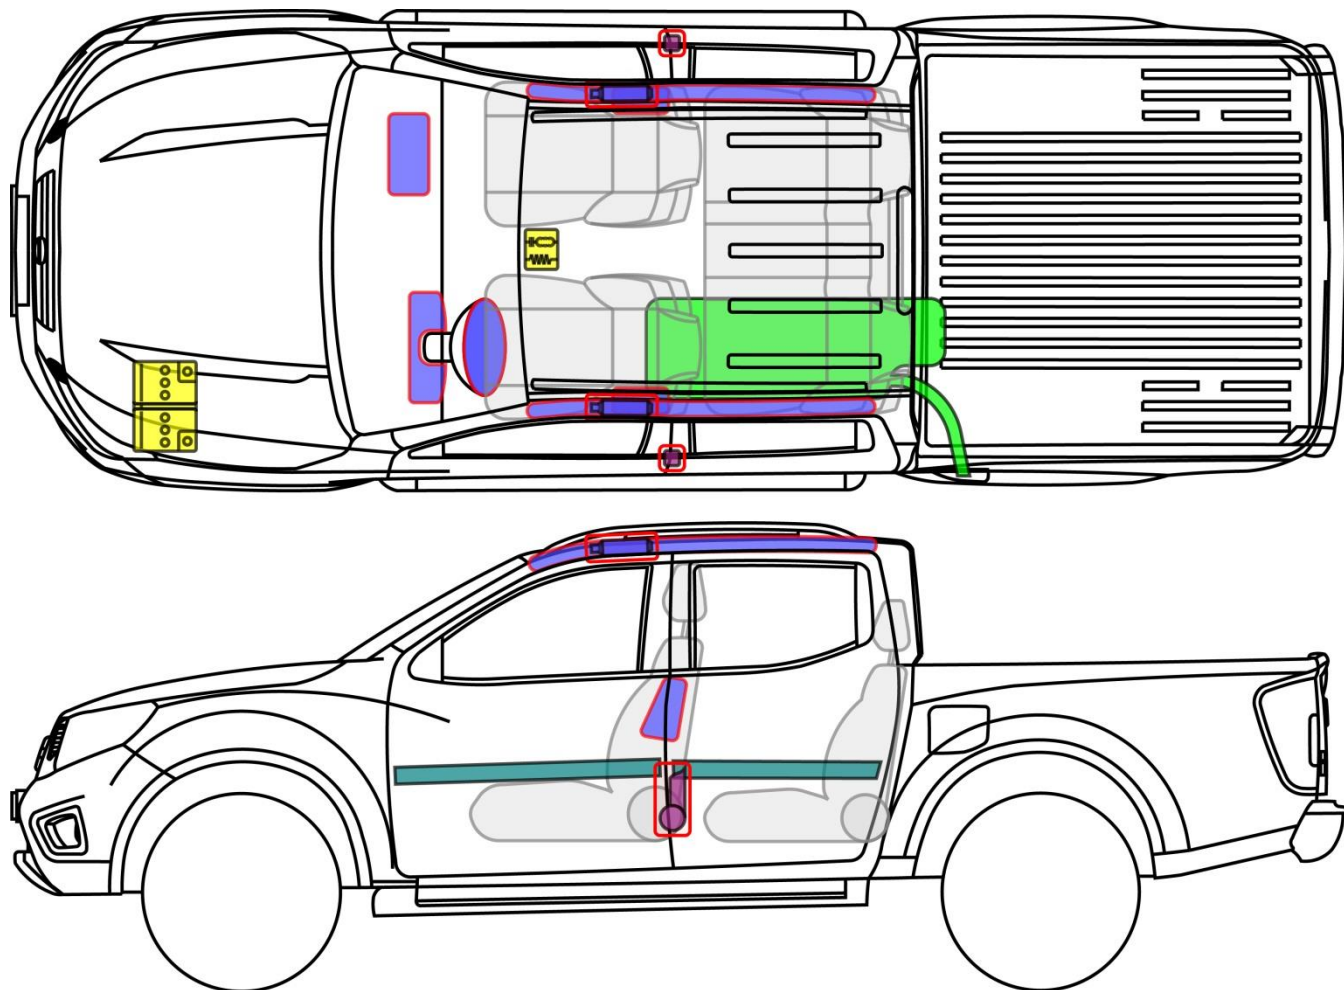
Typ: D23, 2015-



Legende

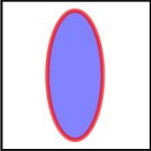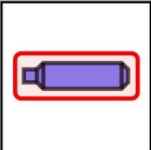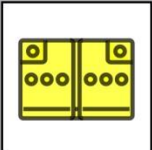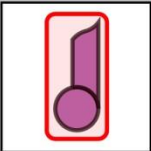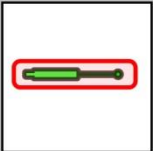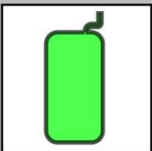	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

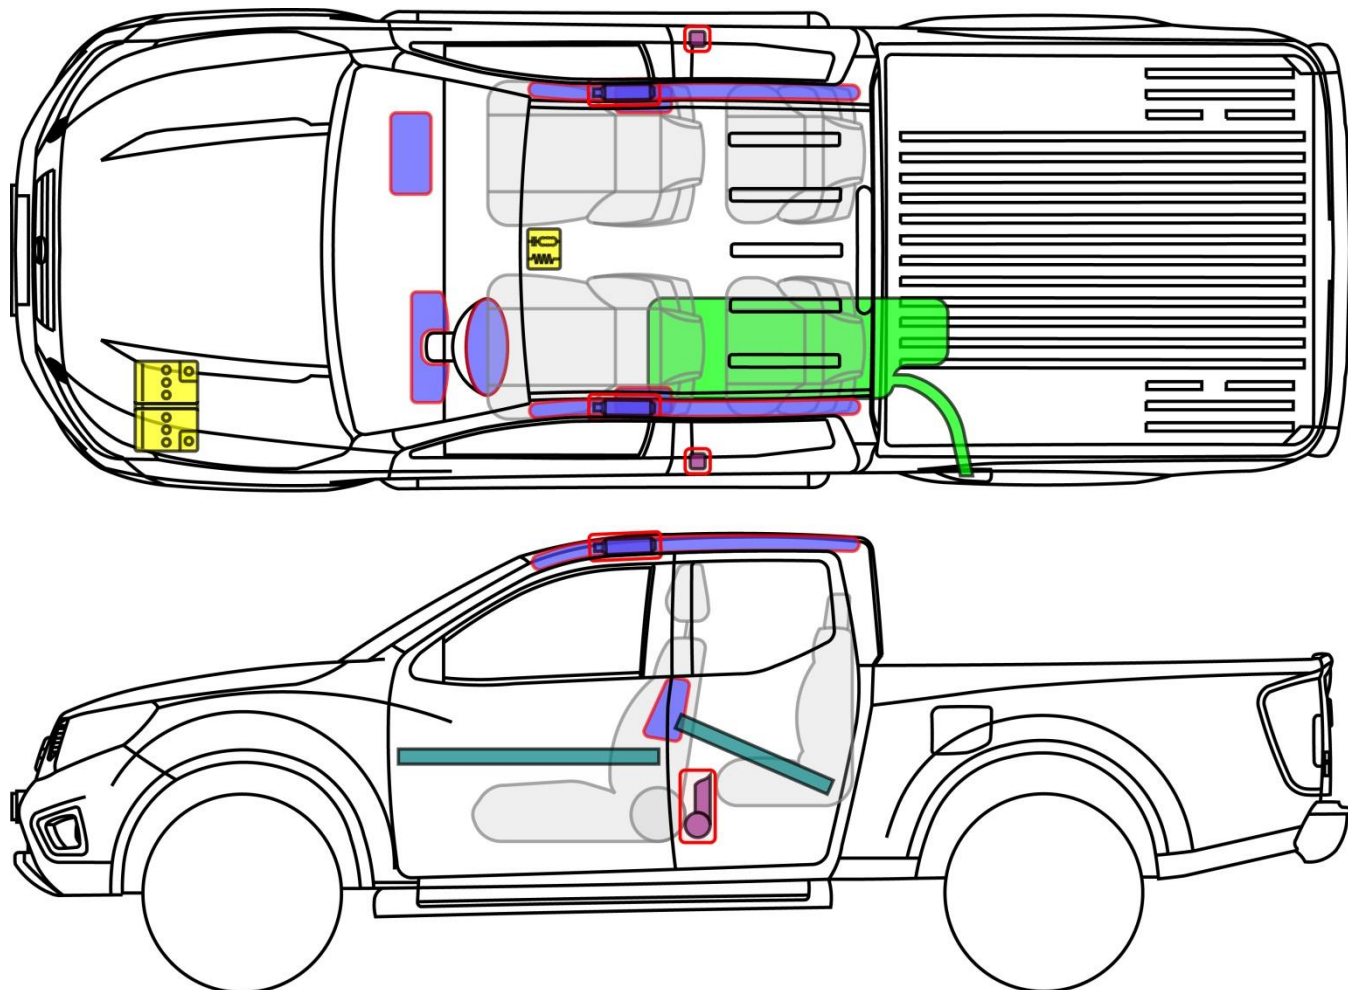
NAVARA



Legende

NAVARA

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraßer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Triebstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								

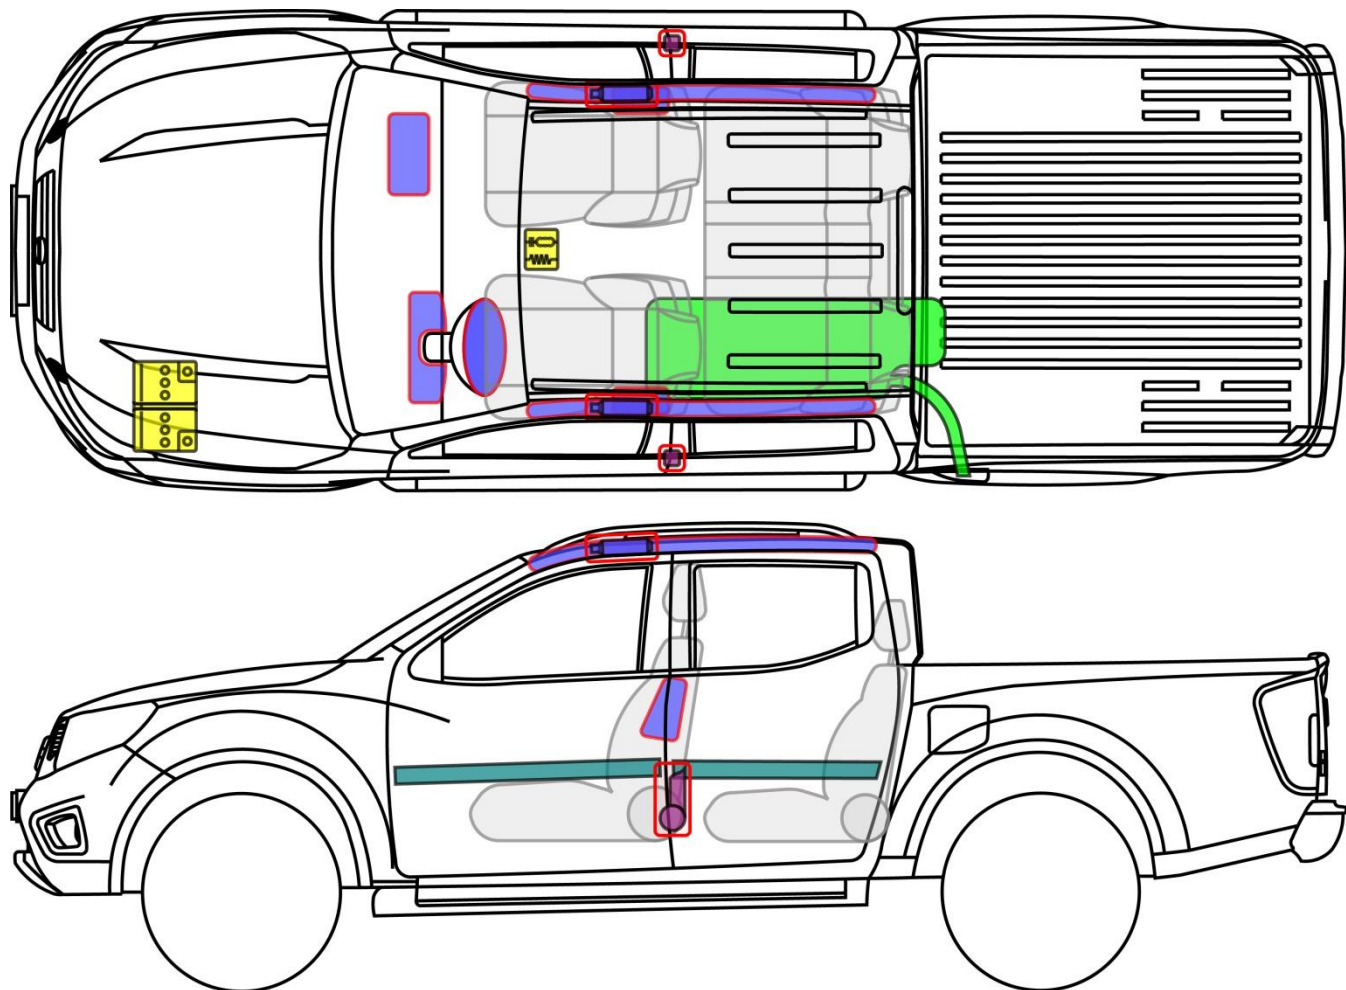

Legende



NAVARA

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Triebstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								









NOTE

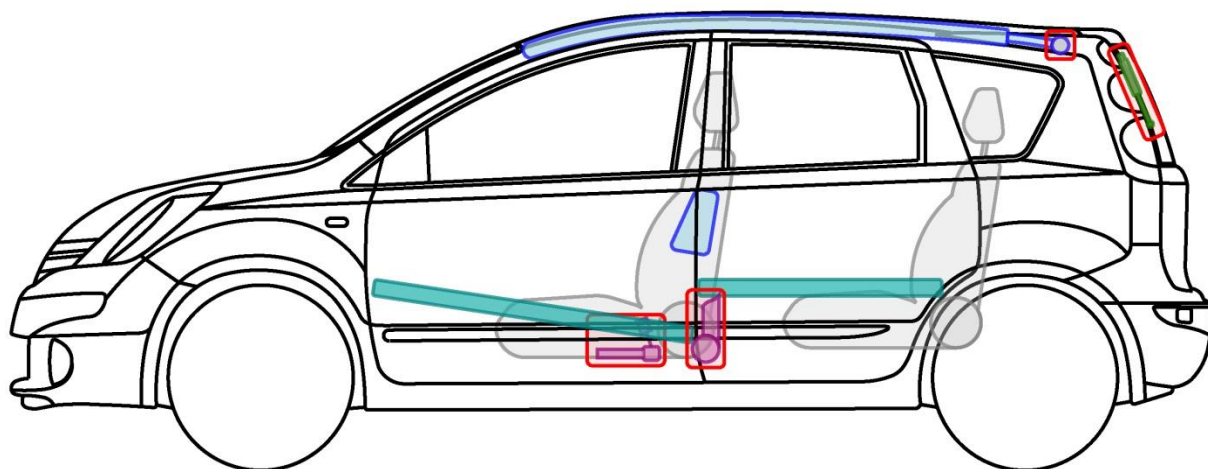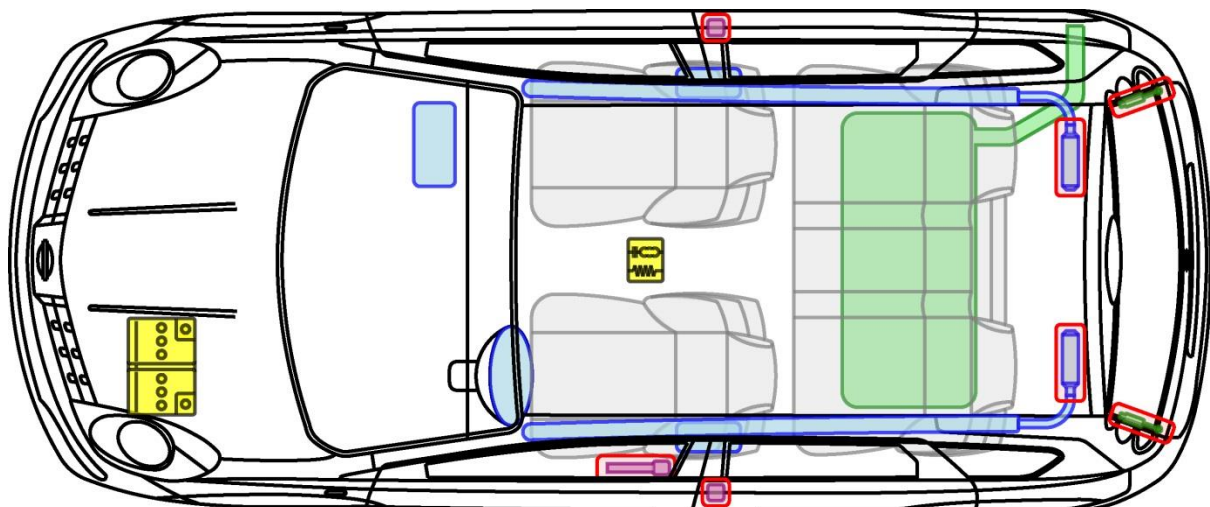Typ: E11, 2006-2013



Legende

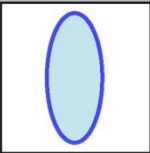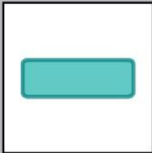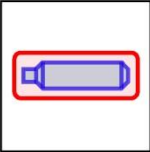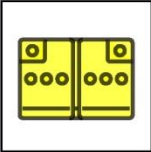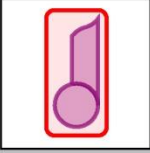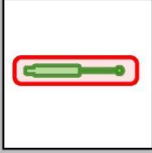
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

NOTE








NOTE

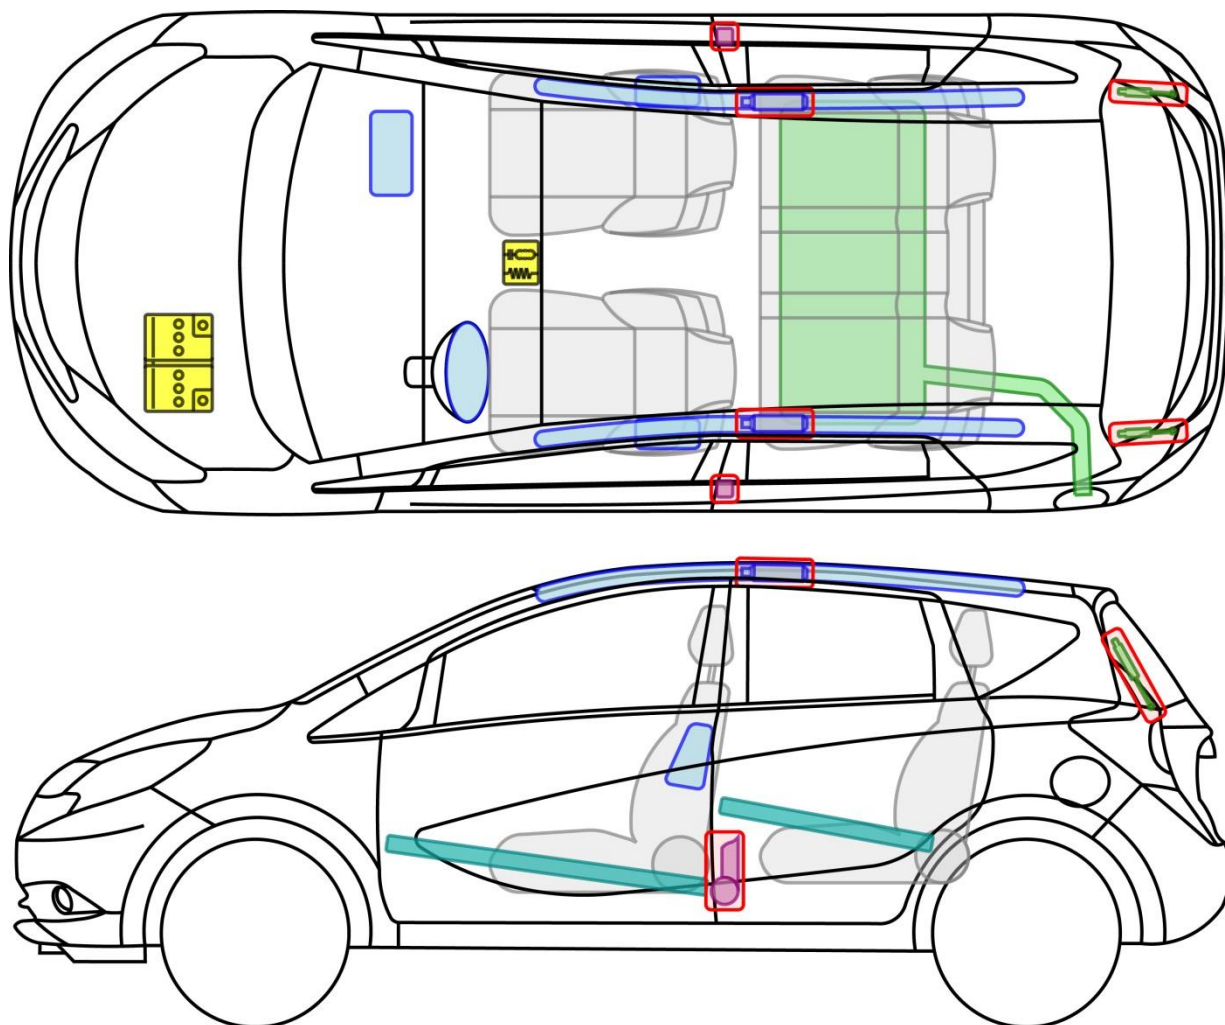Typ: E12, 2013-



Legende

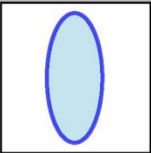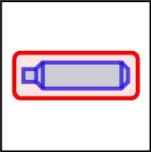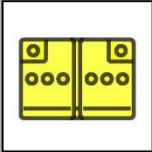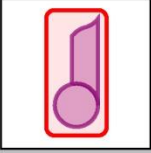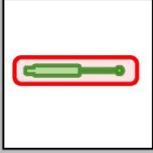
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

NOTE








NP300 Single Cab

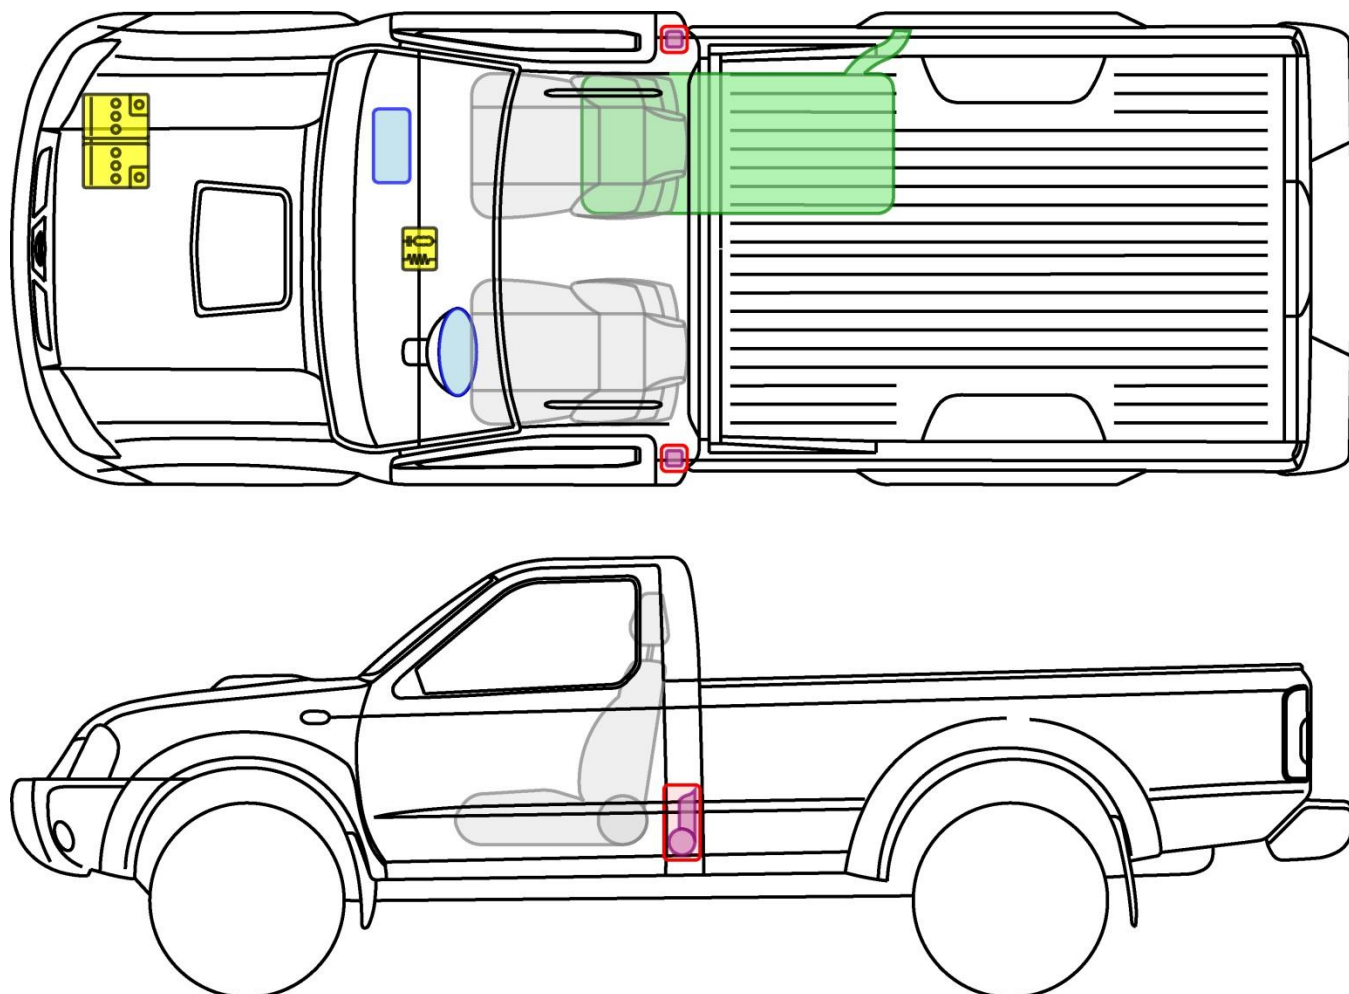Typ: D22, 2008-2011



Legende

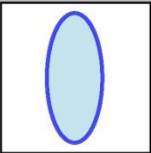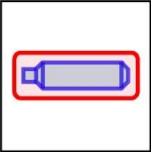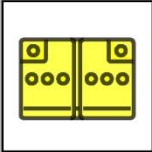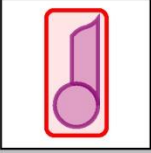
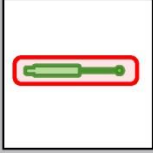
	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

NP300









NP300 King Cab

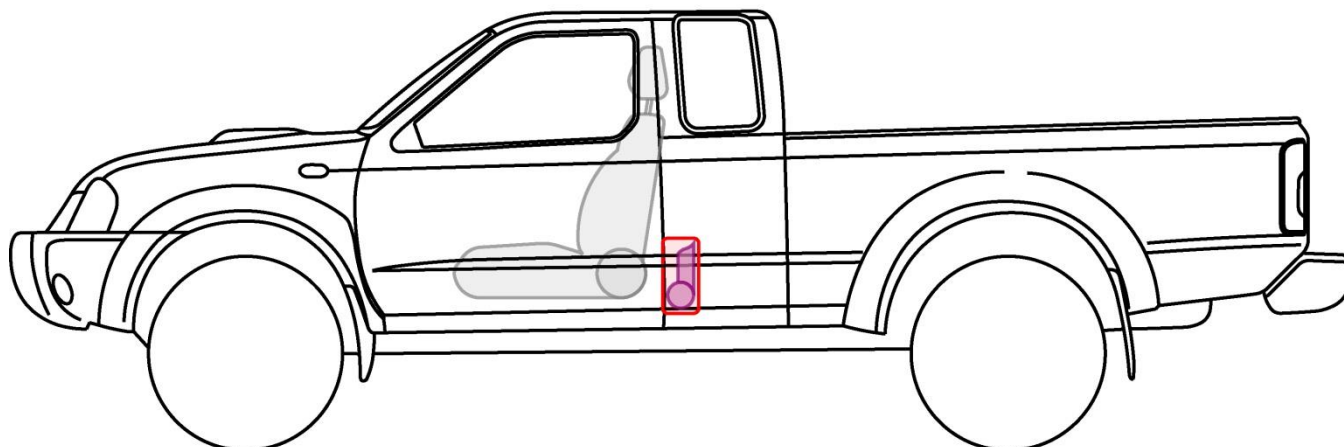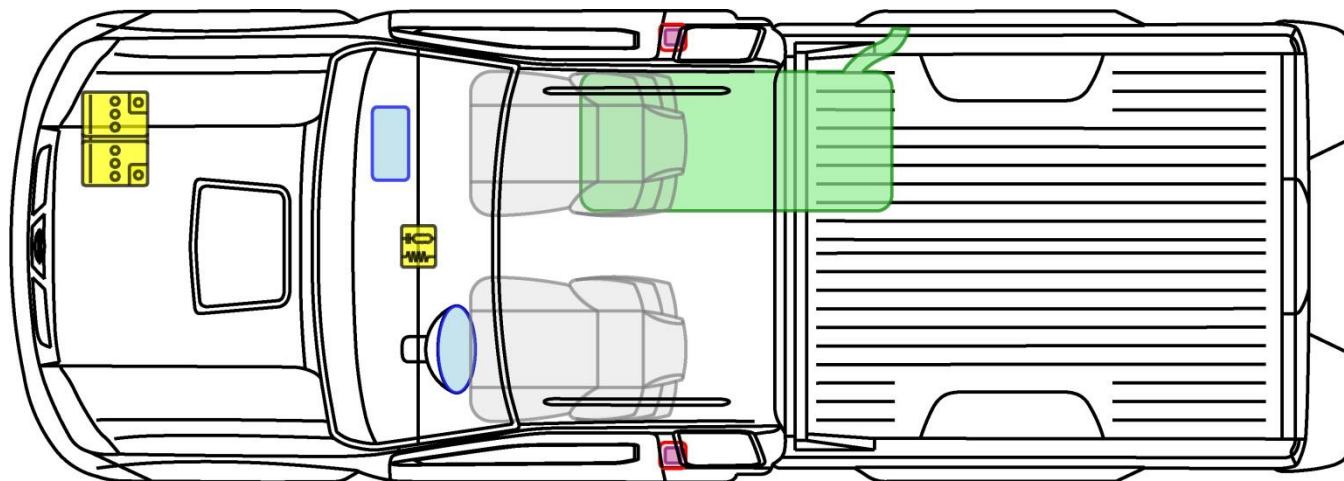Typ: D22, 2008-2011



Legende

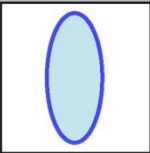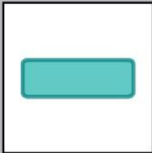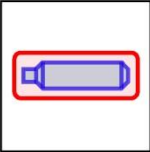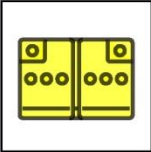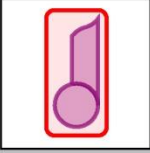
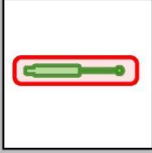
	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

NP300









NP300 Crew Cab

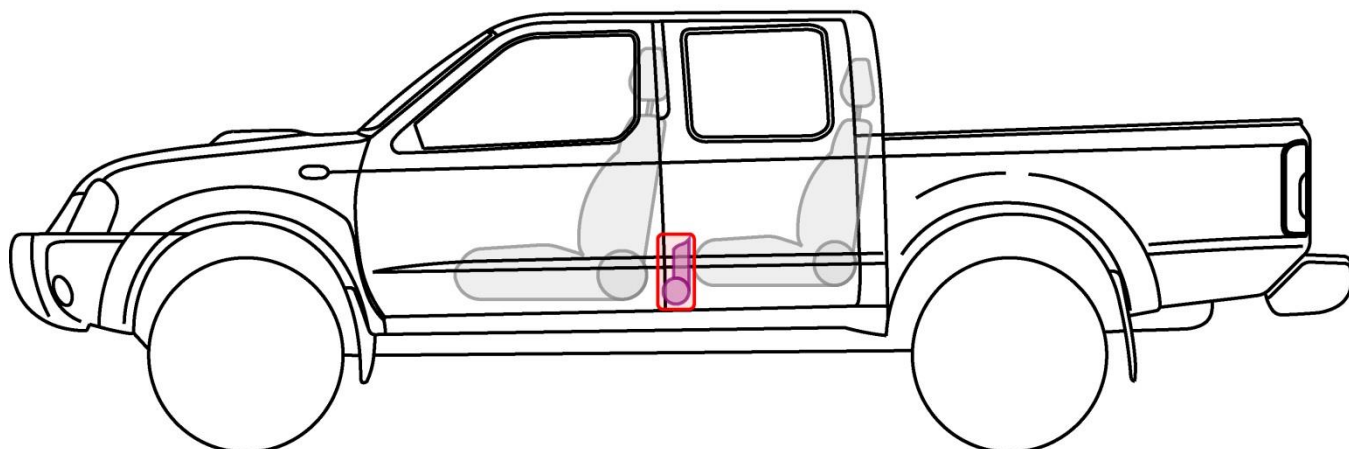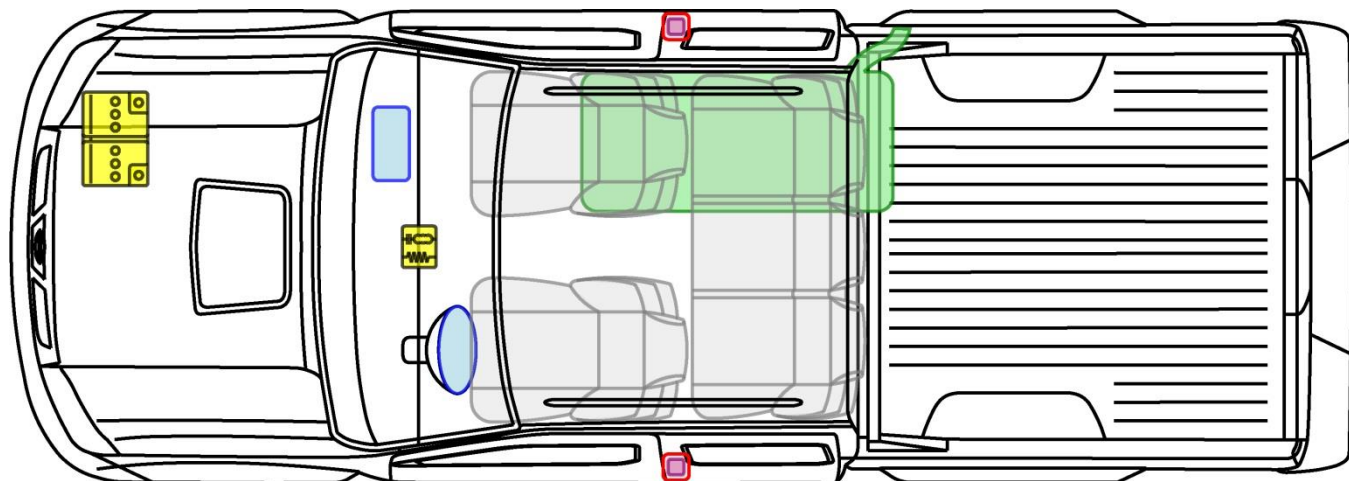Typ: D22, 2008-2011



Legende

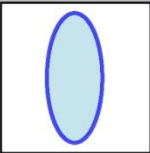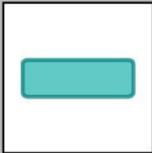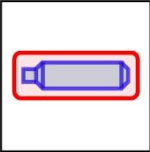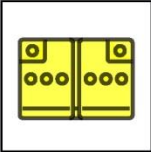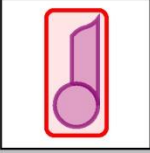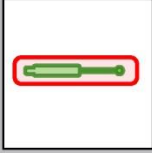
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

NP300



NT400 CABSTAR

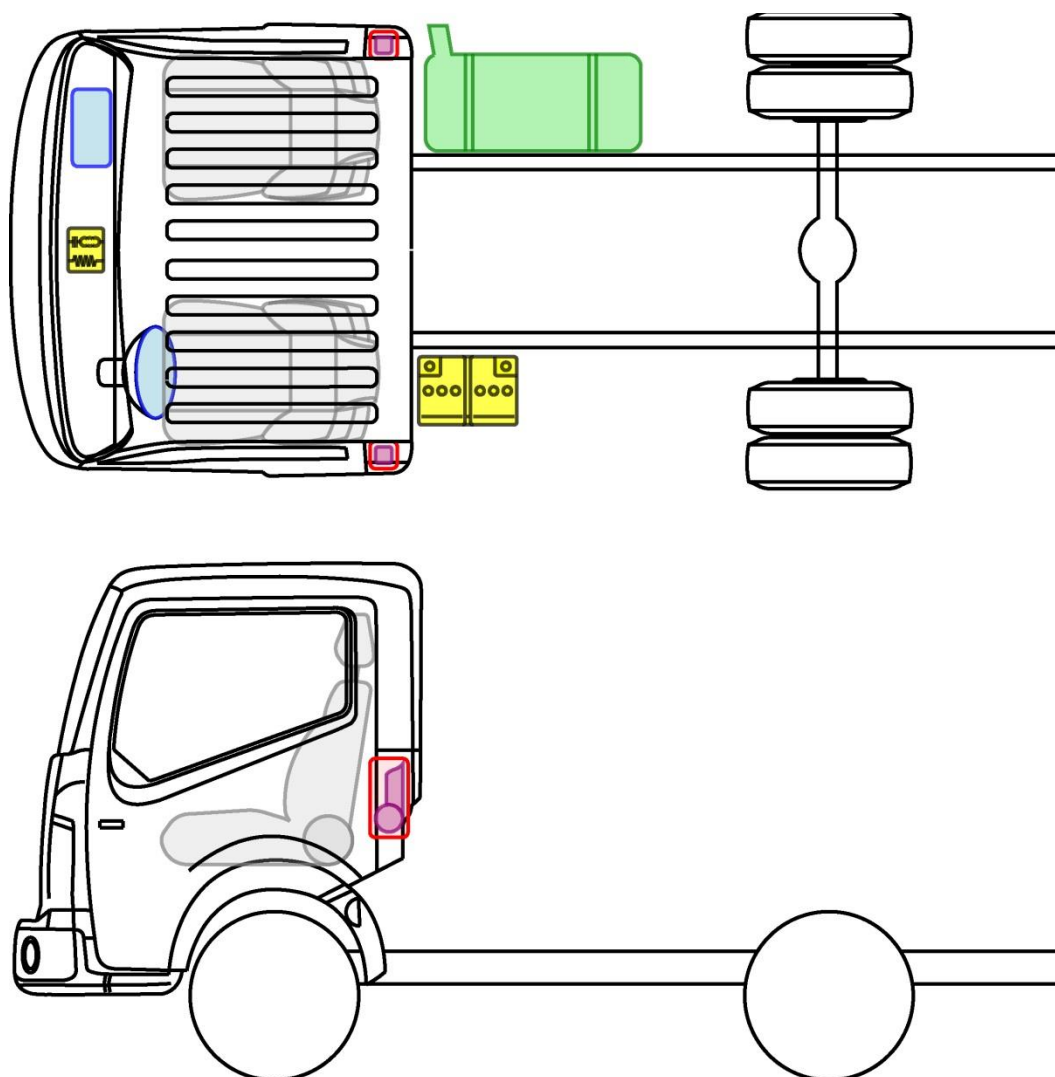Typ: F24, 2006-



Legende



	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straßer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

NT400









NV200

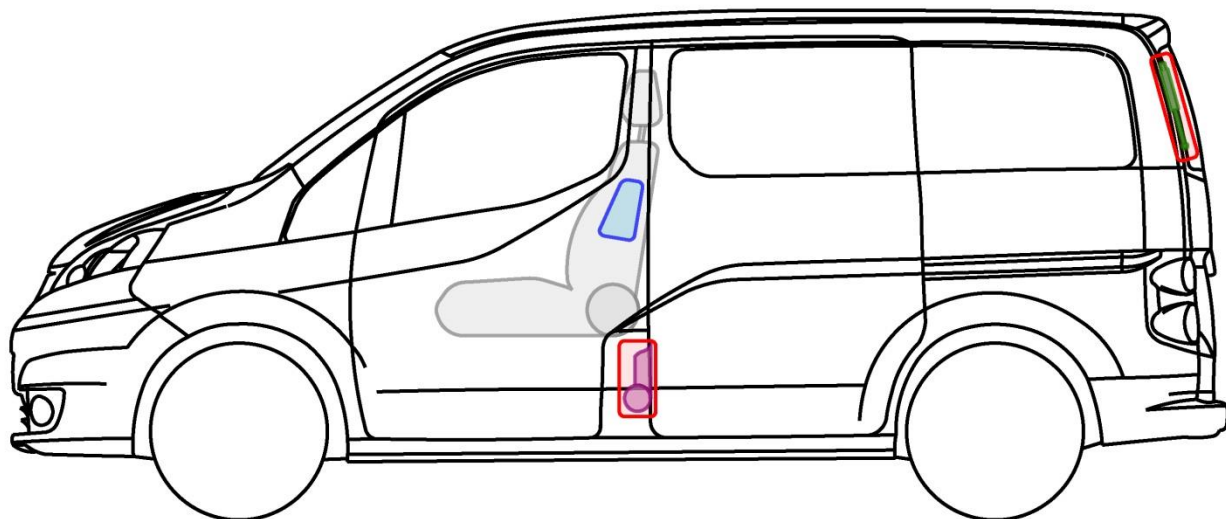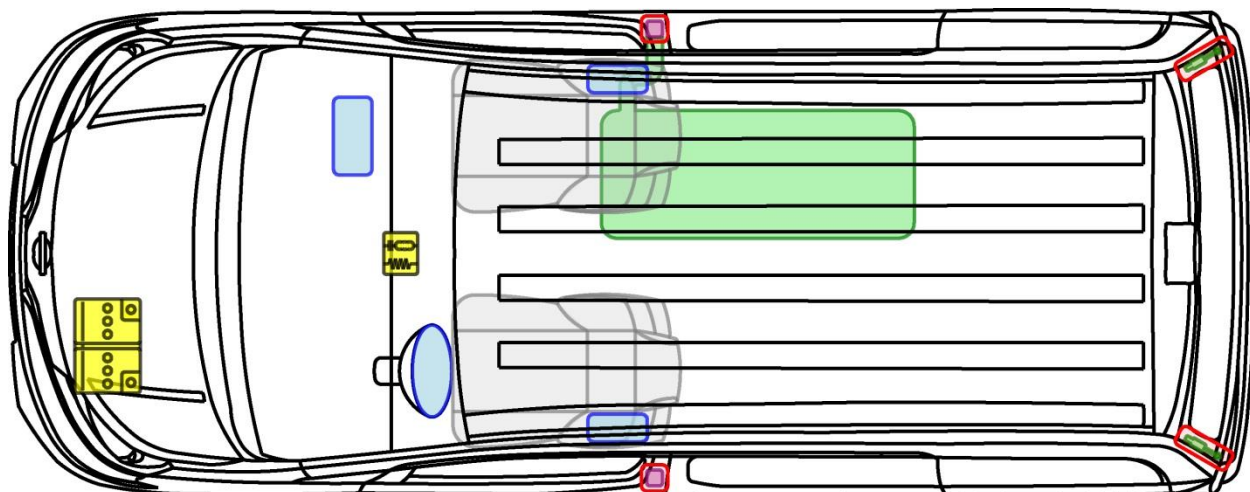Typ: M20, 2009-



Legende

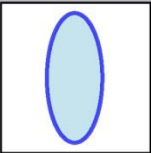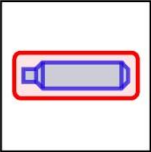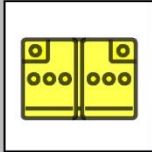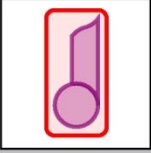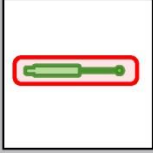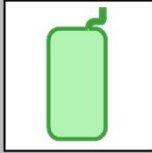
	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straßer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

NV200









NV250 L1


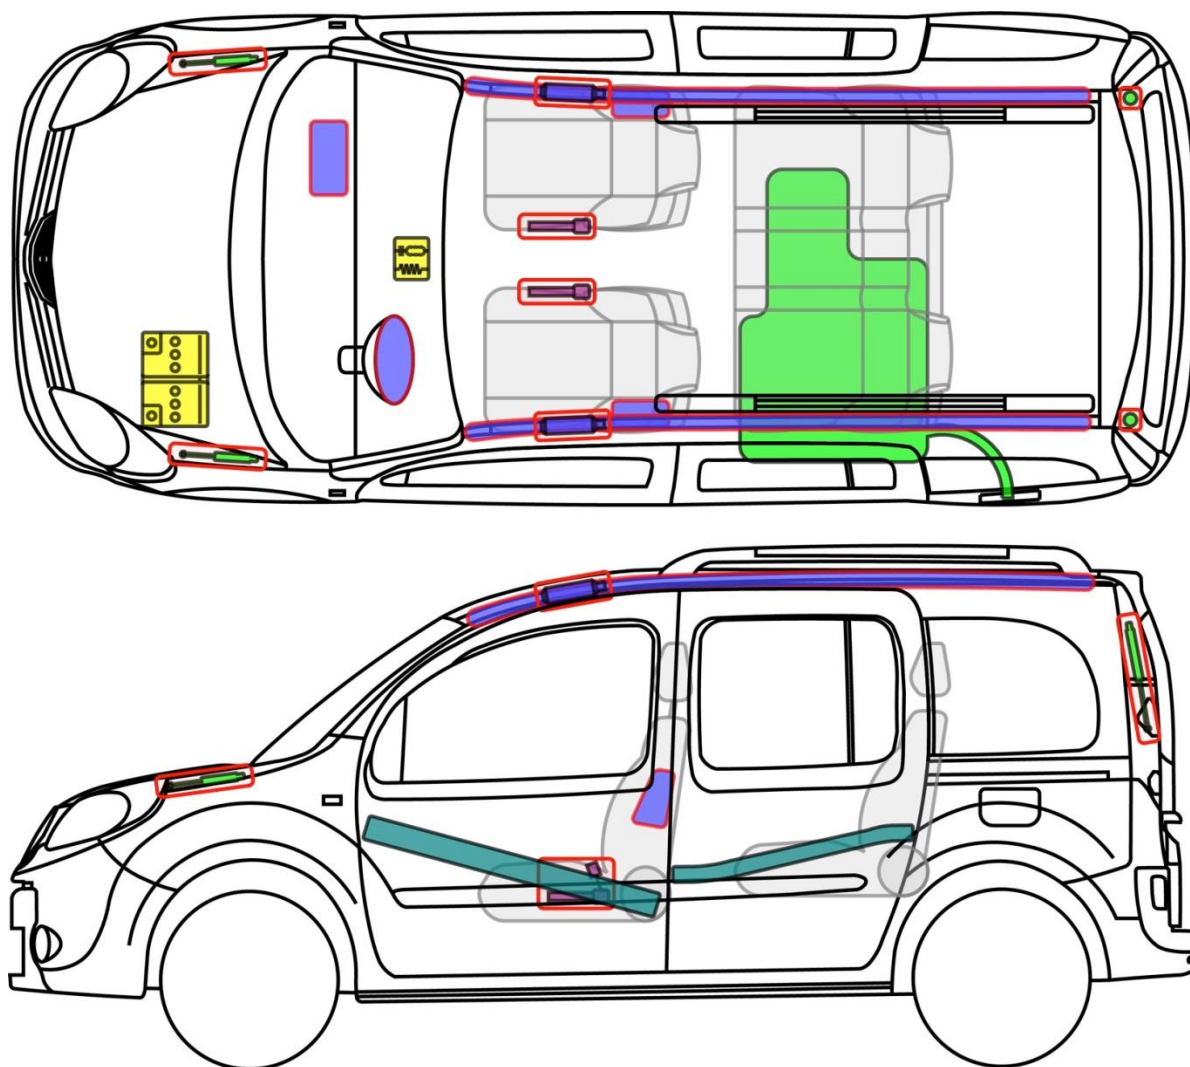
Typ: W, 2019-



Legende

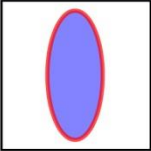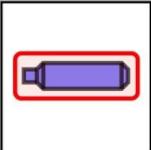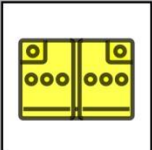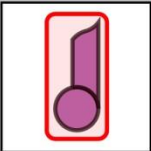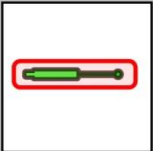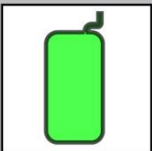	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

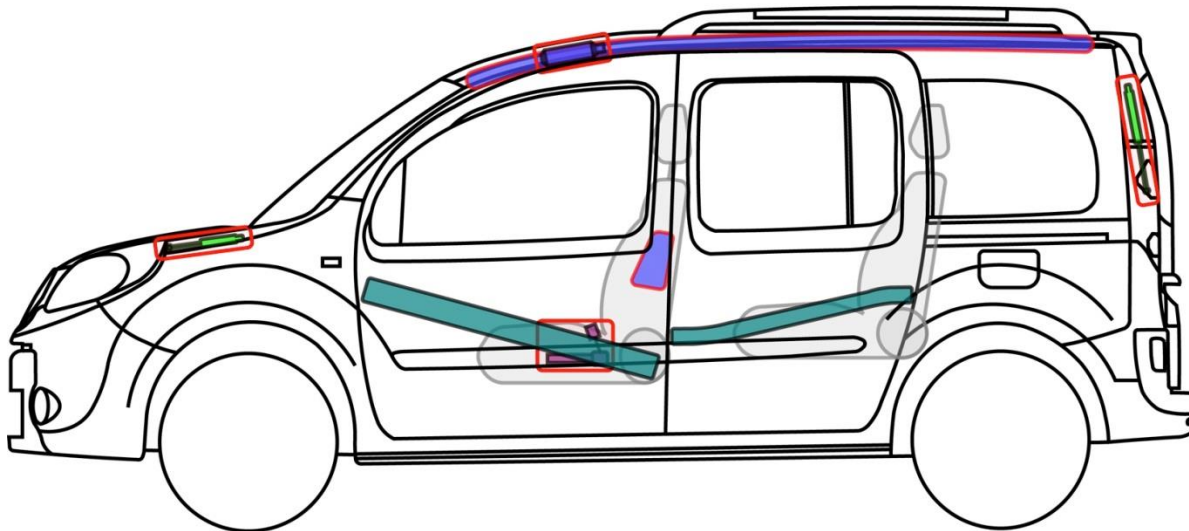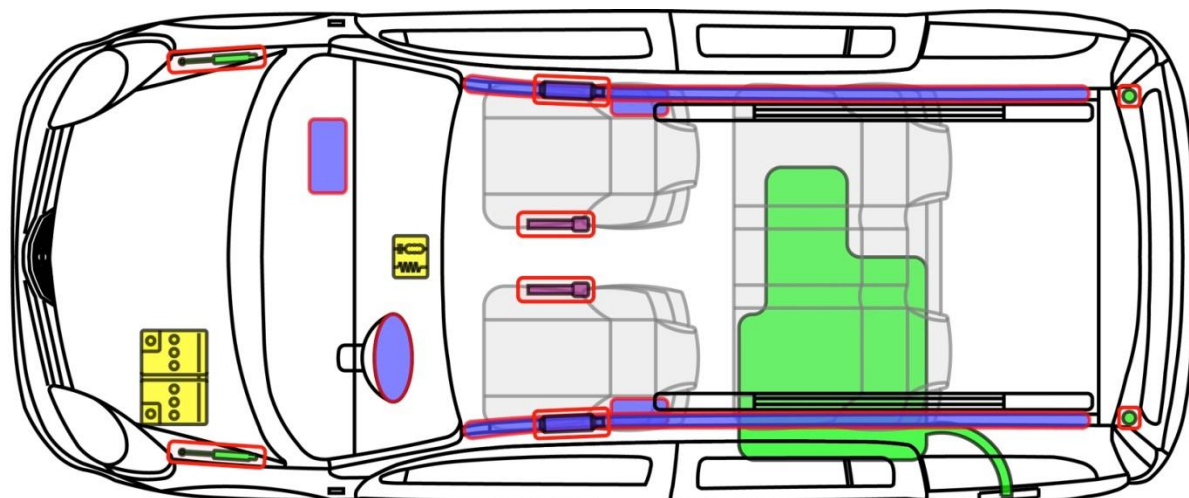NV250




Legende

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								









NV250 L2

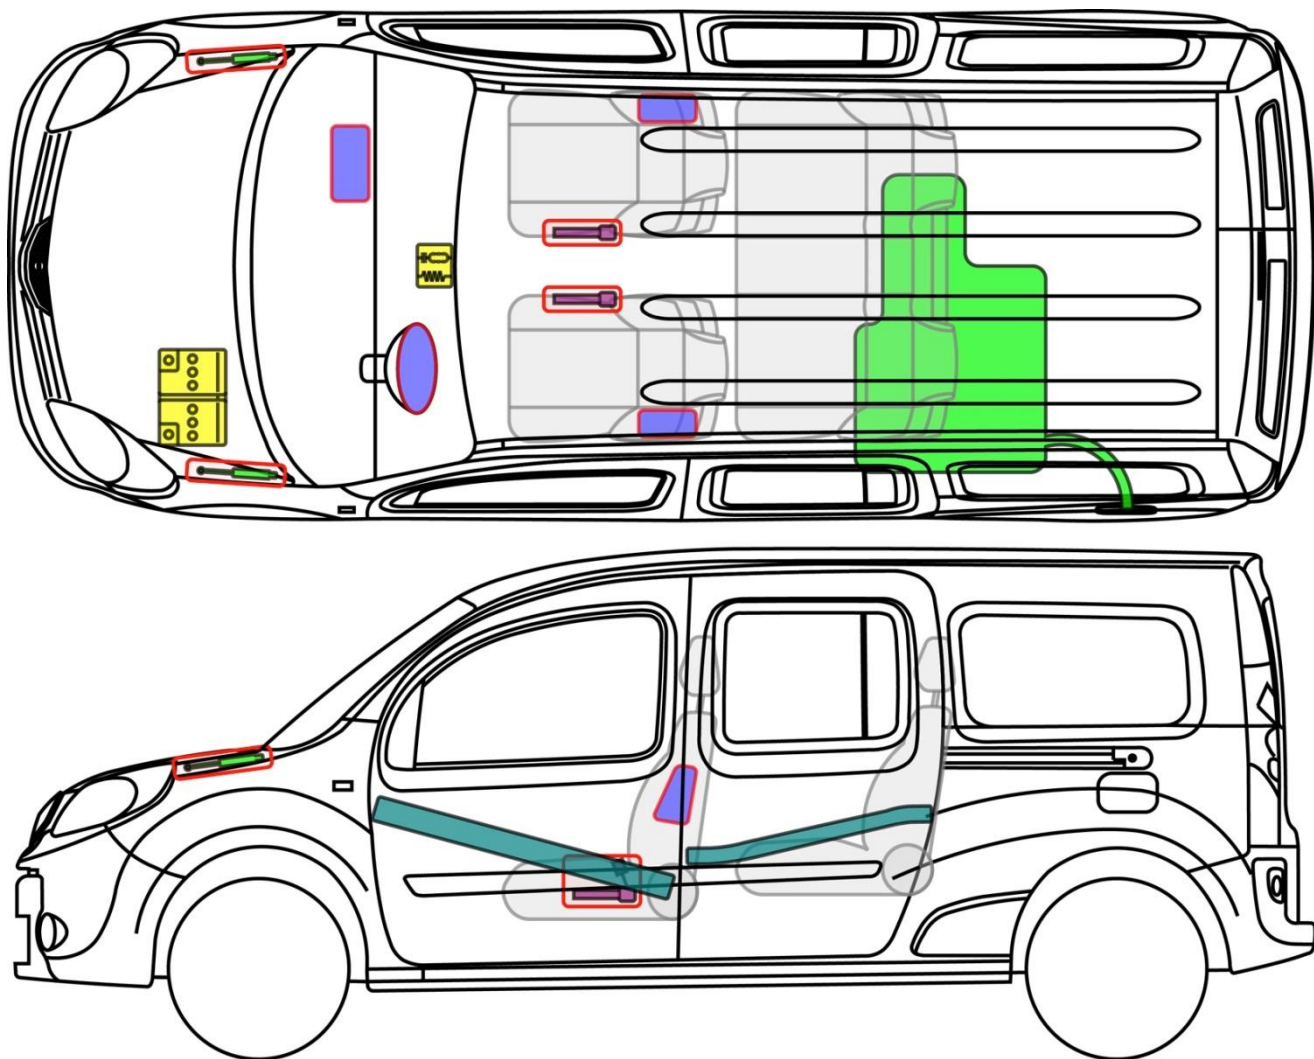
Typ: W, 2019-



Legende

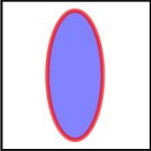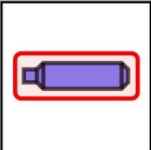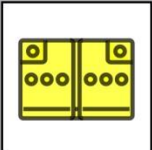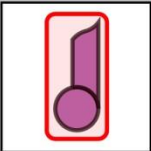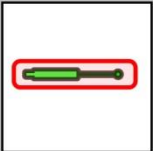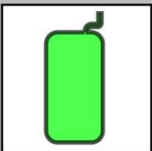	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

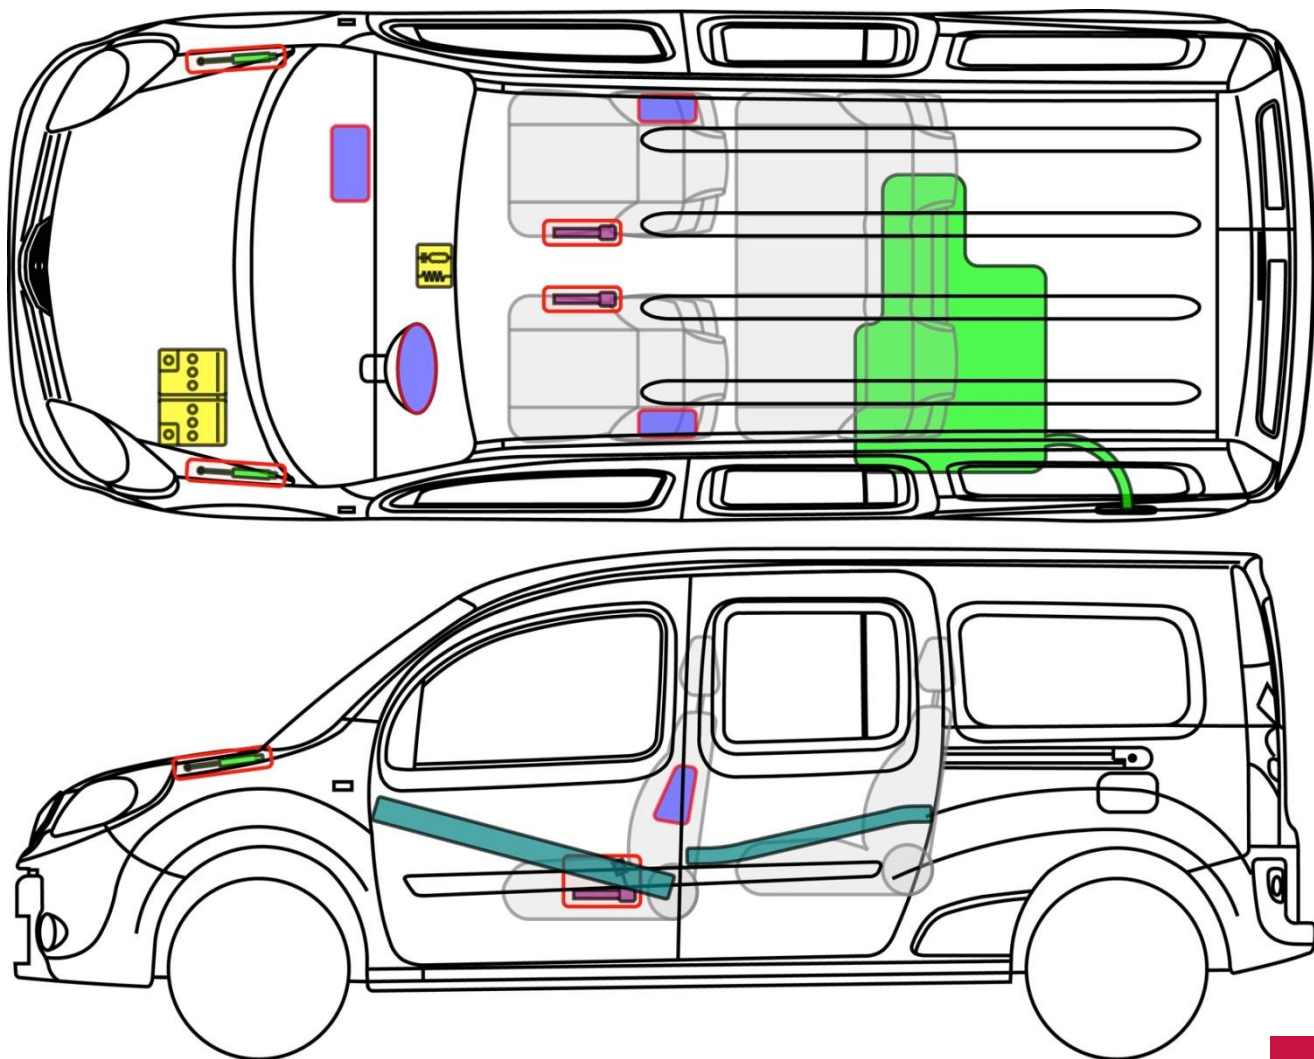NV250



Legende


NV250

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Triebstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								









NV300


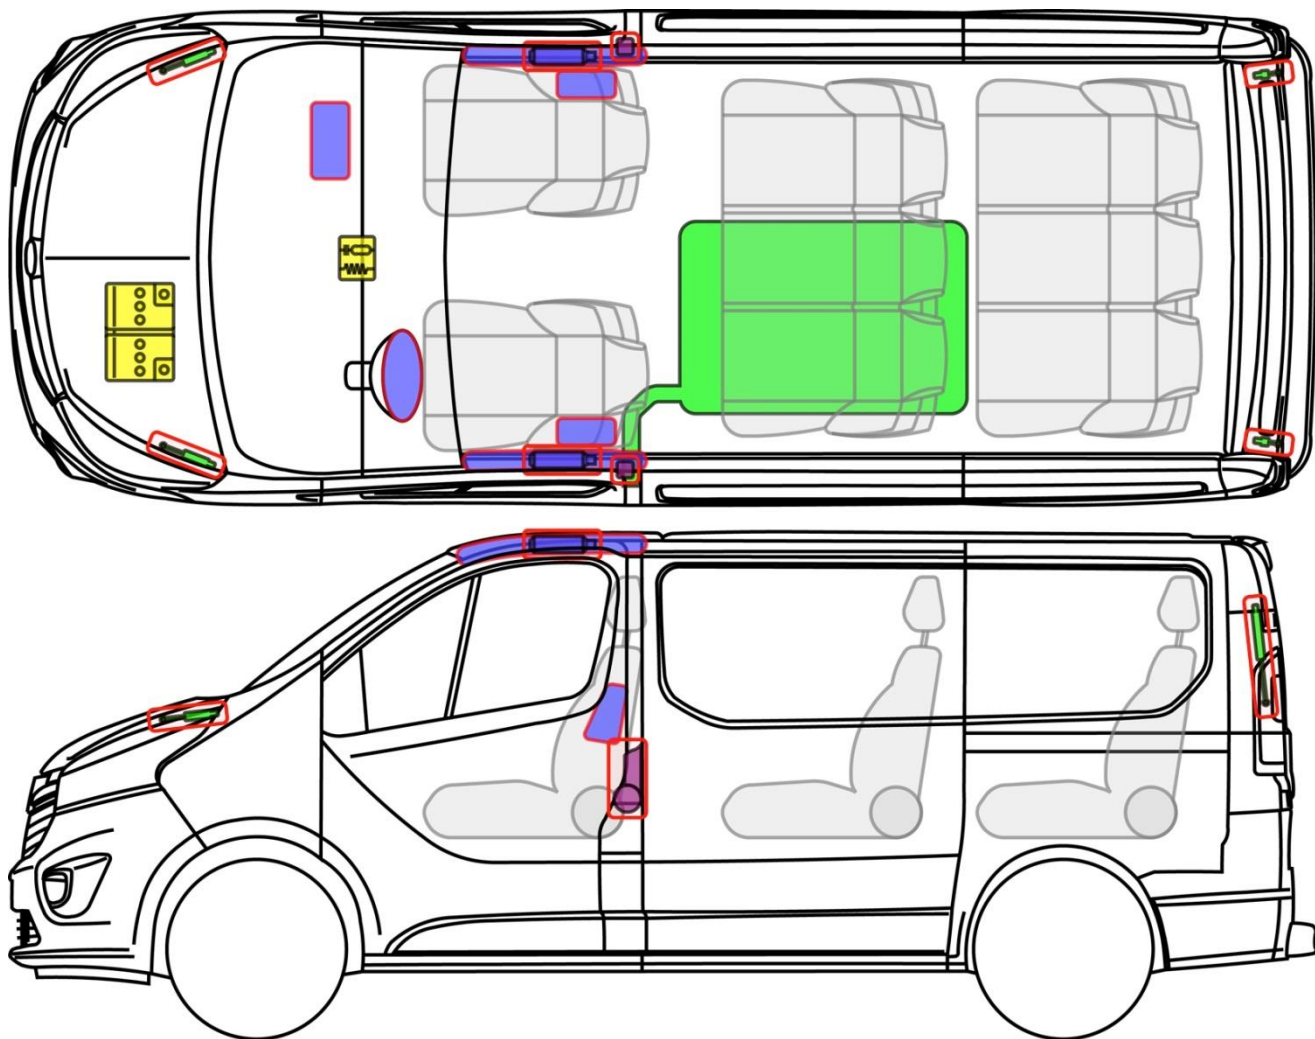
Typ: X82, 2016-



Legende

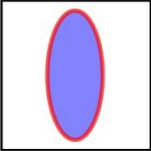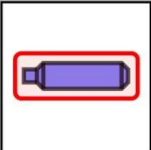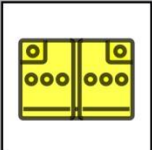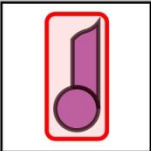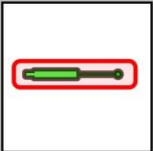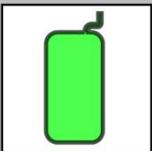	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

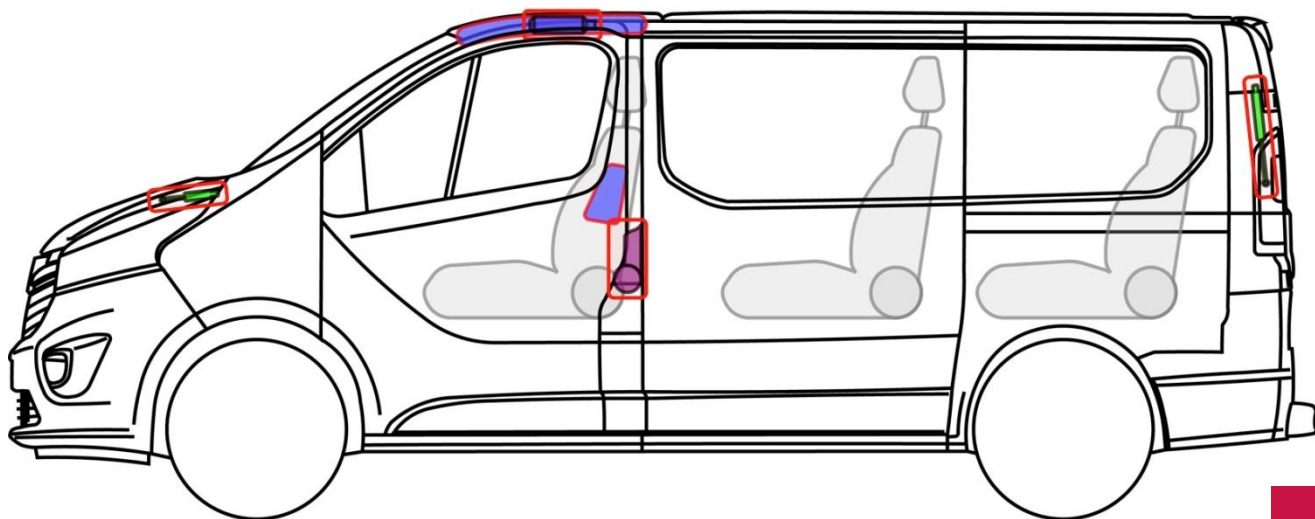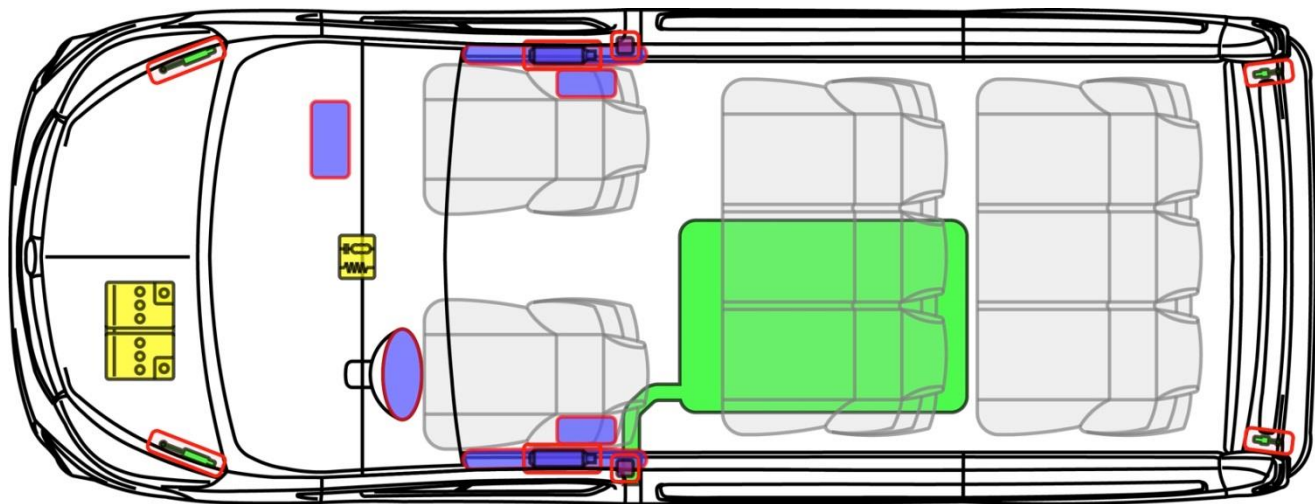NV300



NV300



Legende

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								








NV400

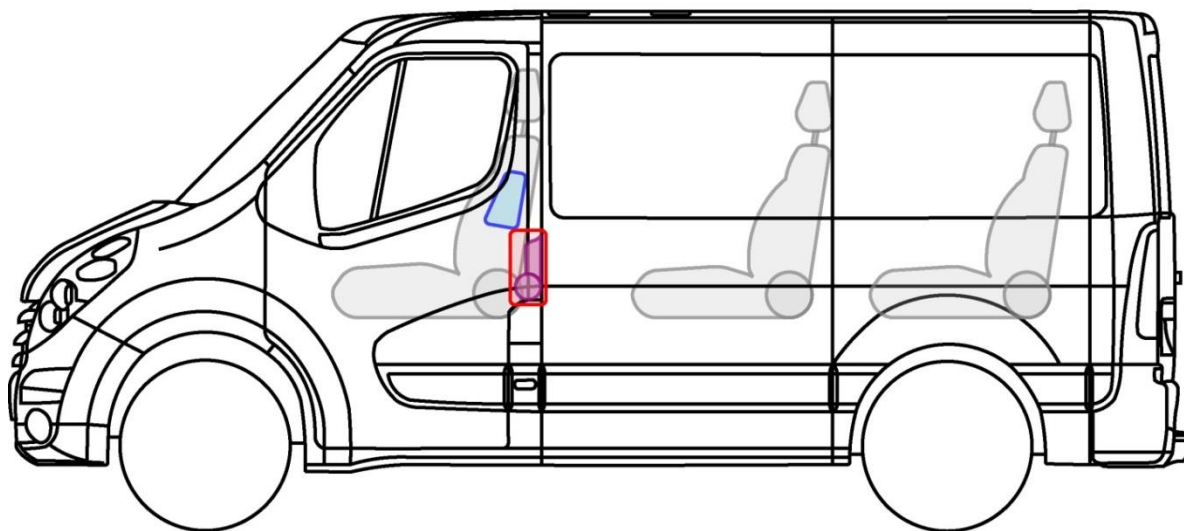
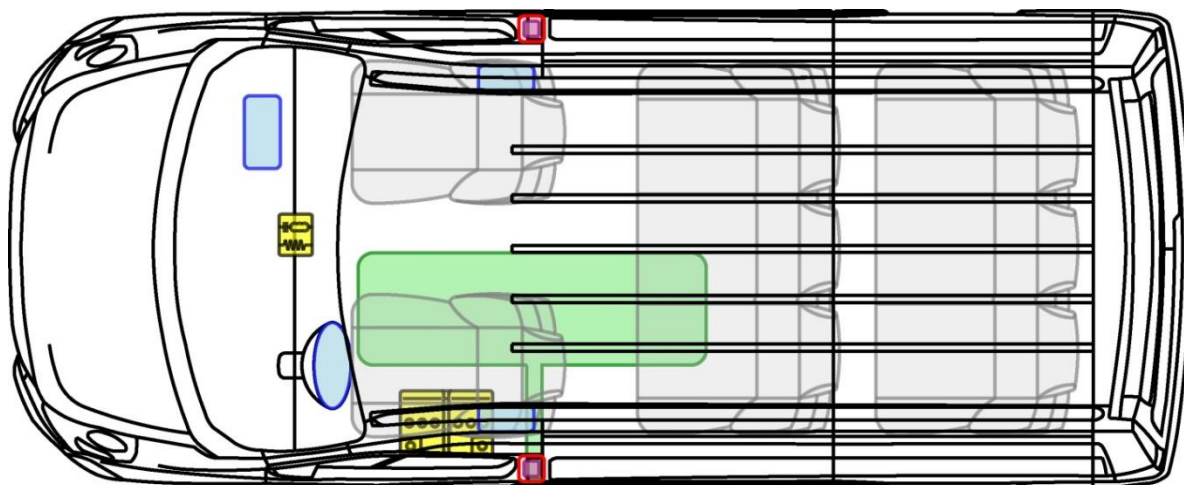
Typ: M9, 2011-



Legende

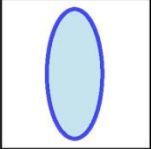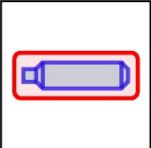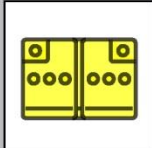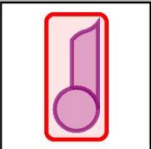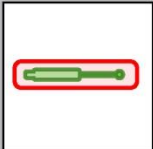	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

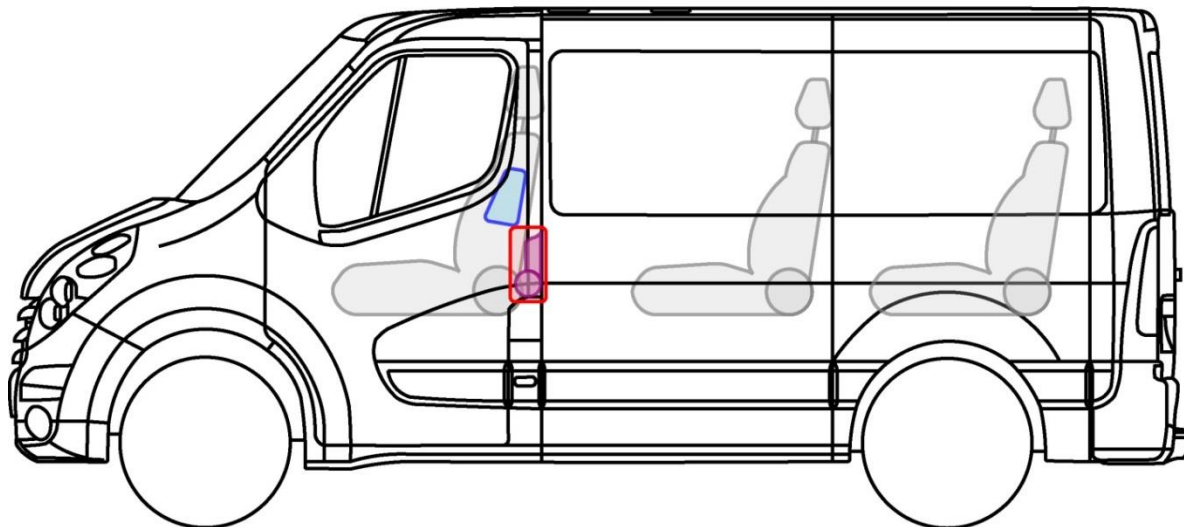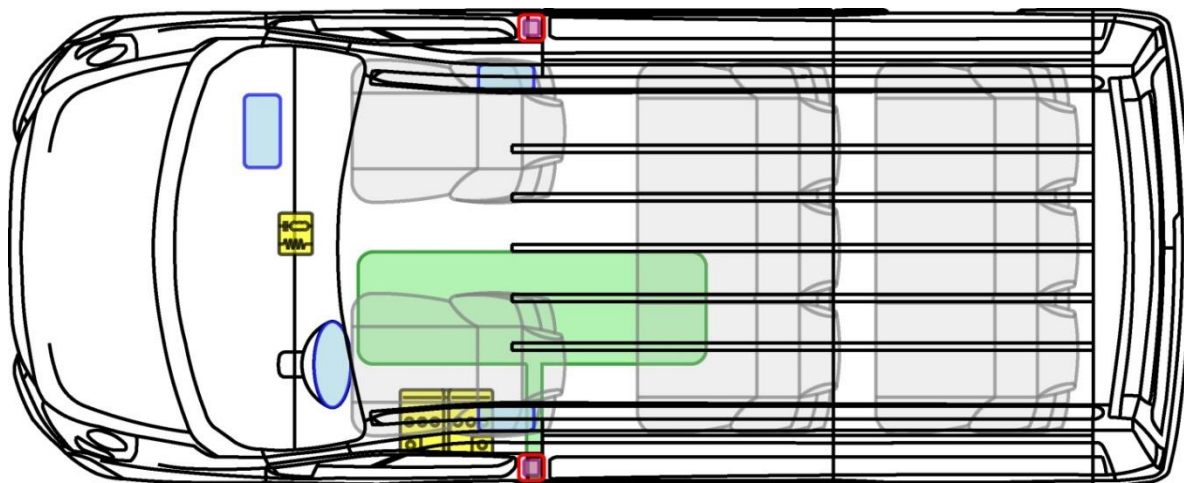NV400





Legend

	Airbag		Stored gas inflator		Seat belt pretensioner		SRS control unit		Pedestrian protection active system
	Automatic rollover protection system		Gas strut / Preloaded spring		High strength zone		Zone requiring special attention		
	Battery low voltage		Ultra-capacitor, low voltage		Fuel tank		Gas tank		Safety valve
	Battery pack, high voltage		High voltage power cable / component		High voltage device that disconnects High voltage		Fuse box disabling high voltage		High voltage ultra-capacitor,
	Fuel tank content Gasoline / Ethanol								








PATHFINDER

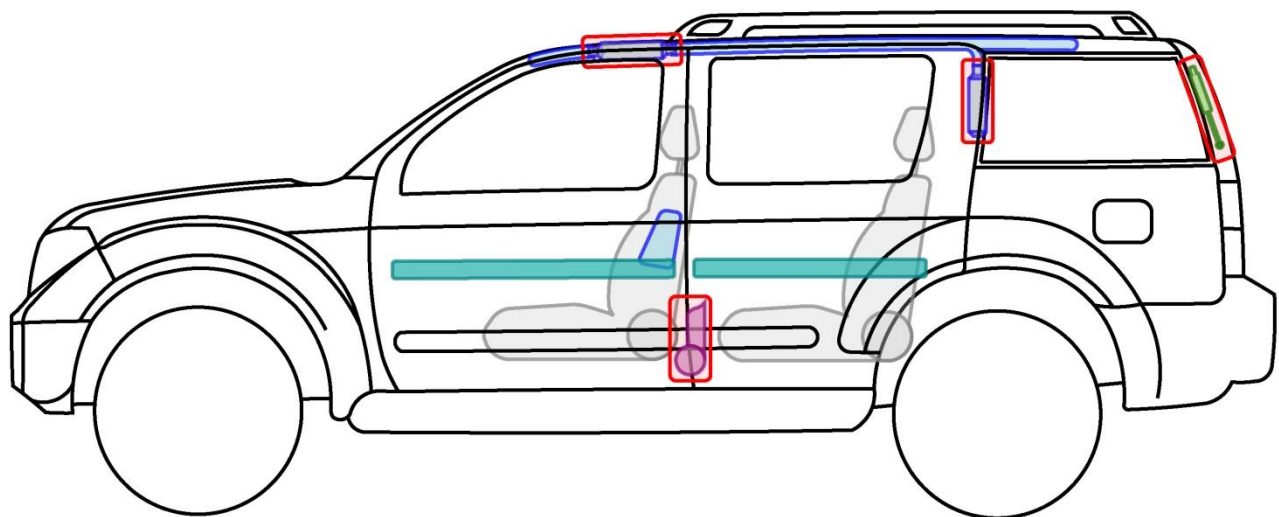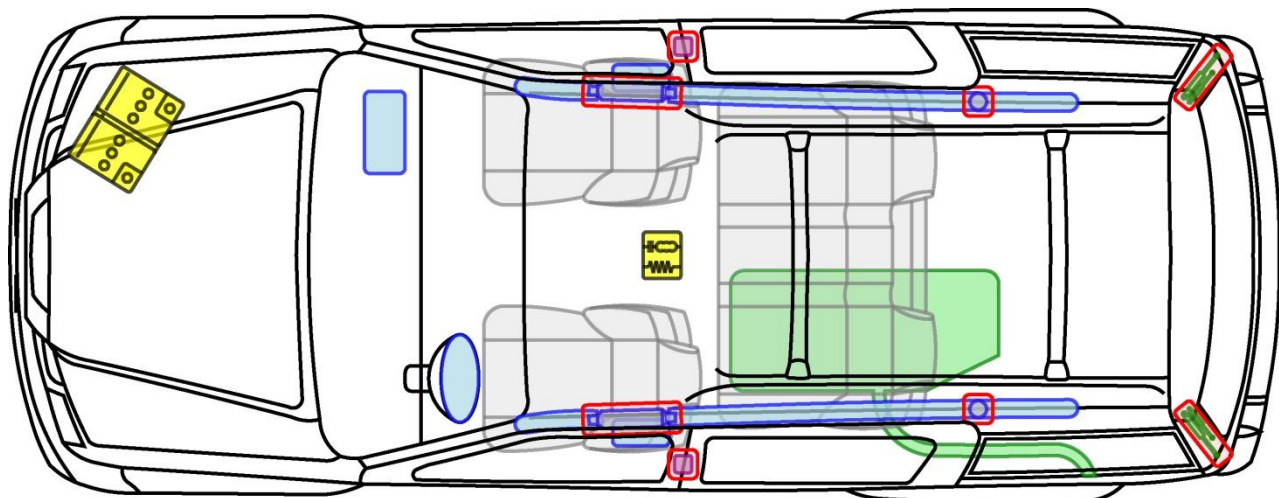Typ: R51, 2005-



Legende

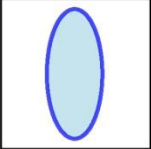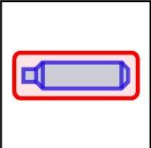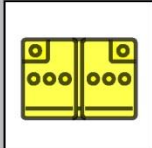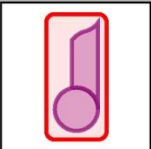
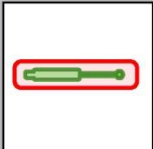
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

PATHFINDER









PATROL 3-Türer

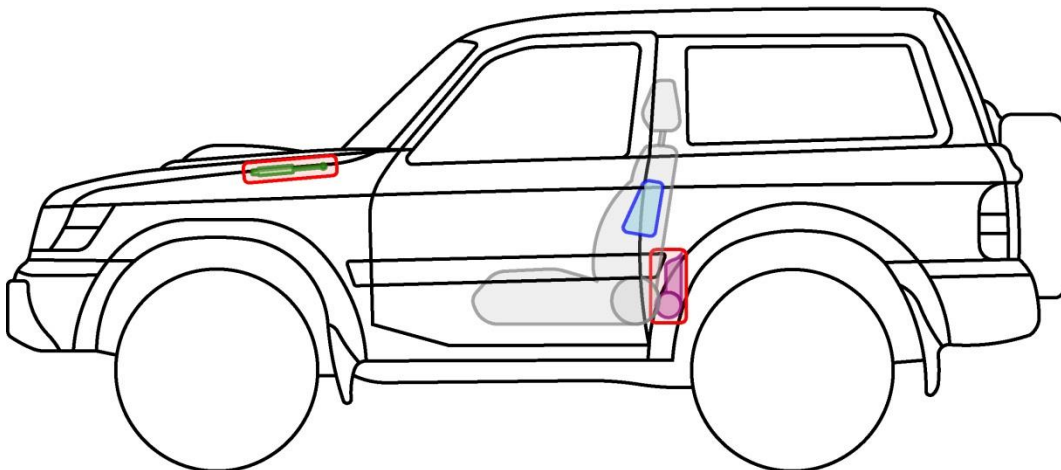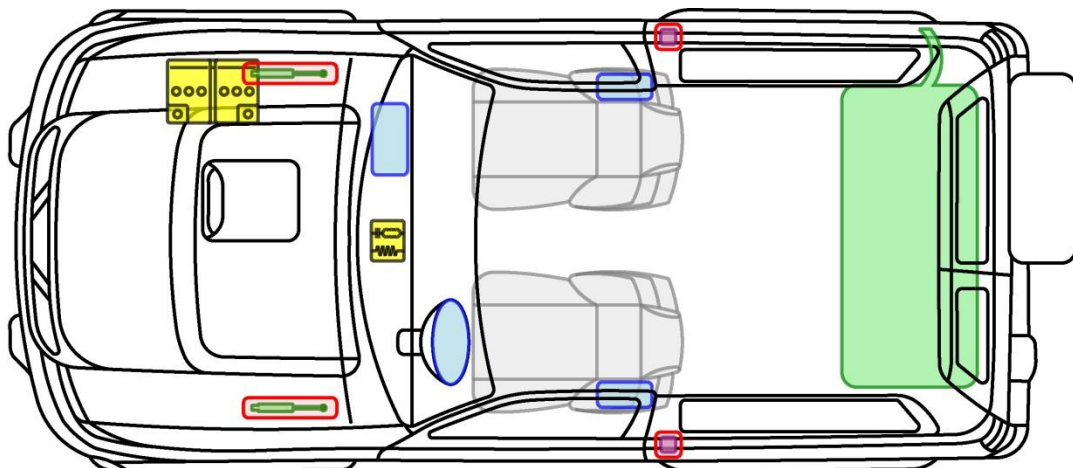Typ: Y61, 2000-2009



Legende

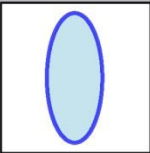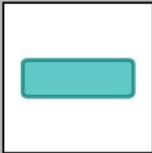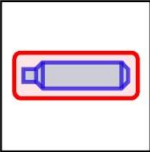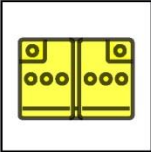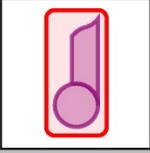
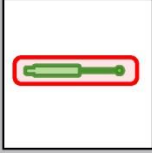
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

PATROL








PATROL 5-Türer

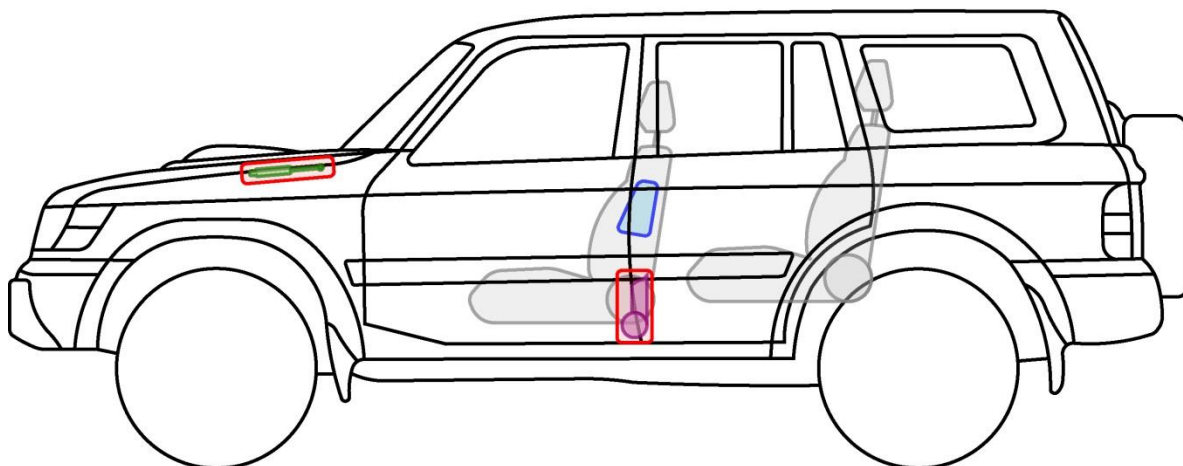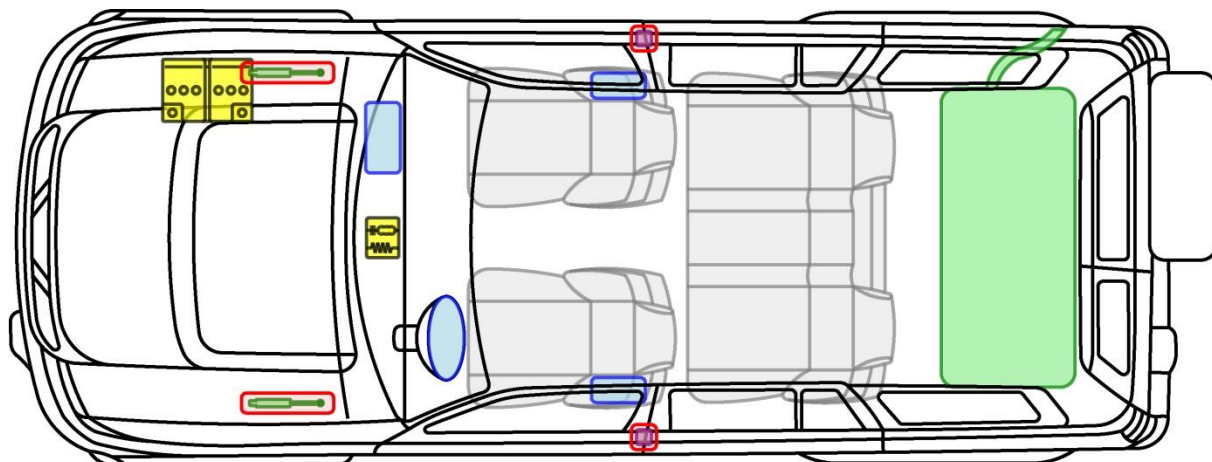Typ: Y61, 2000-2009



Legende

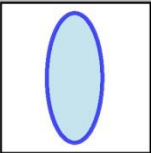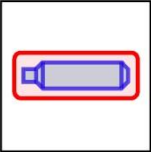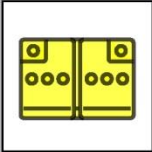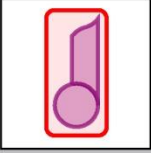
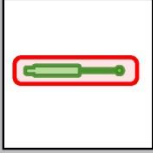
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

PATROL









PIXO

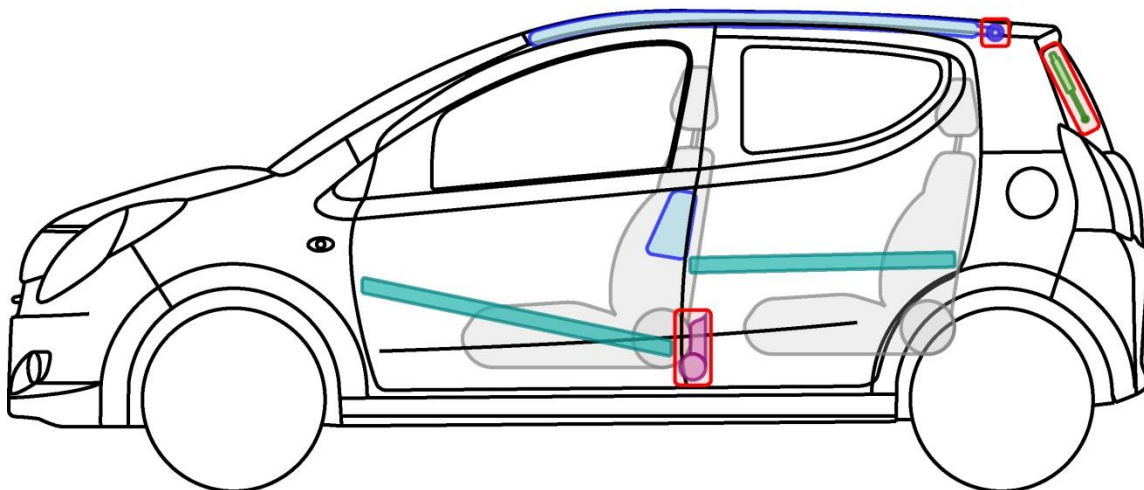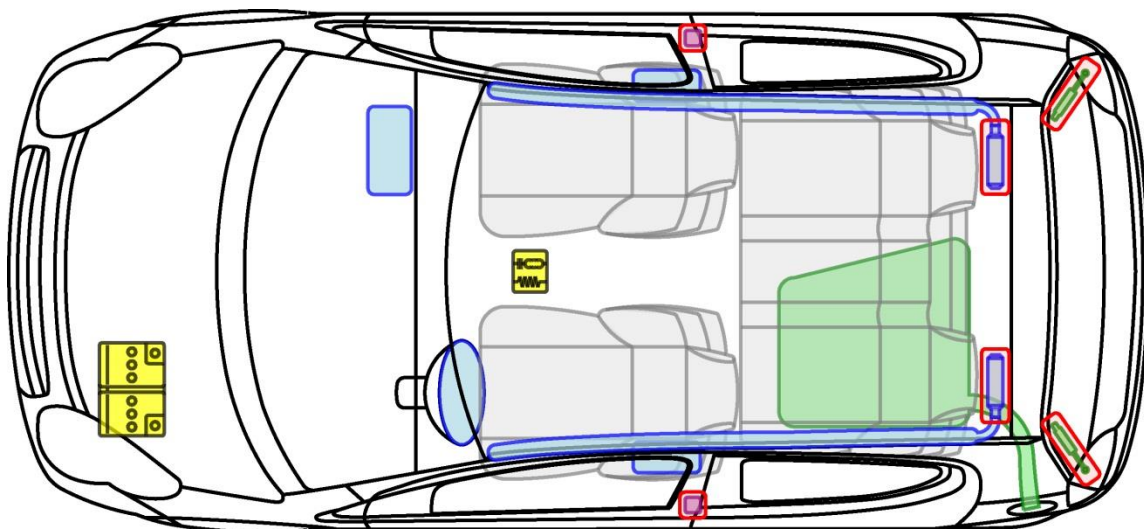Typ: UA0, 2009-2013



Legende

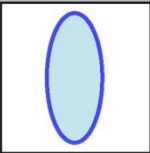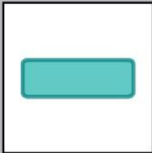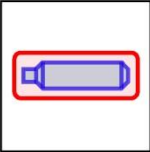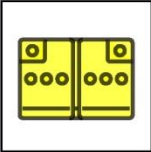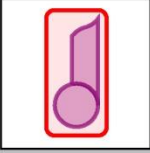
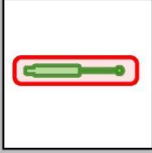
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

PIXO









PRIMASTAR

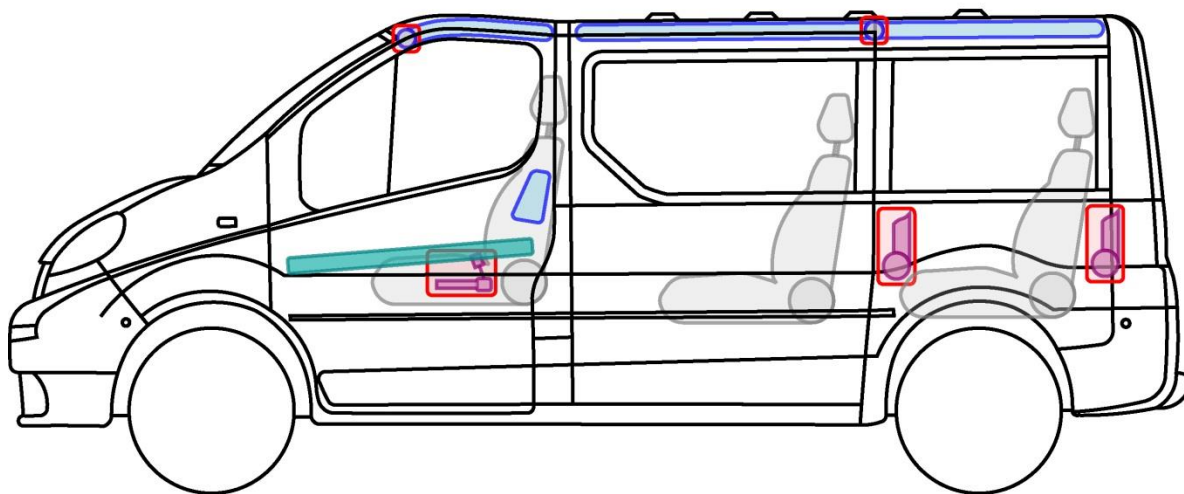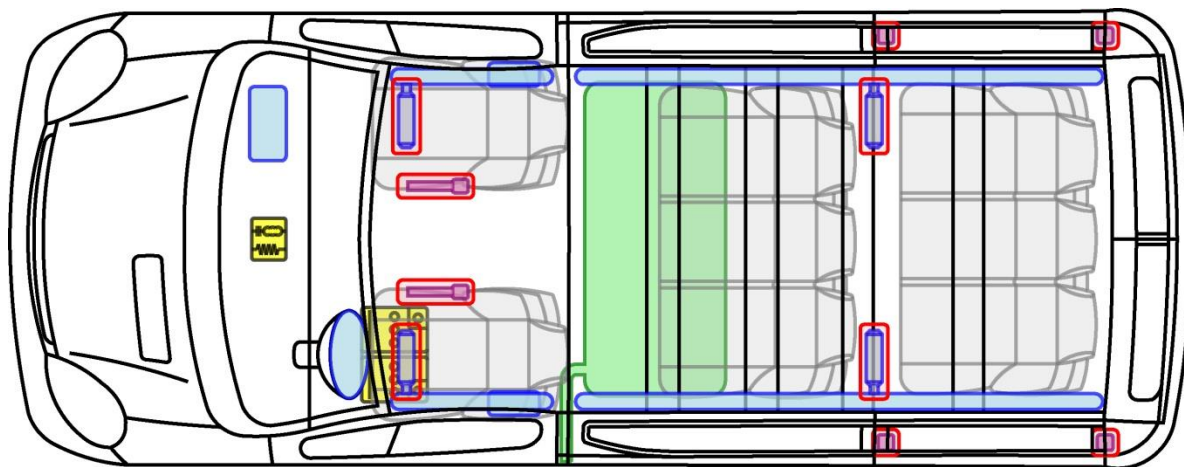Typ: X83, 2003-



Legende

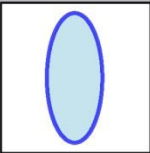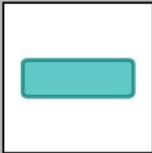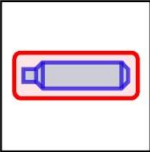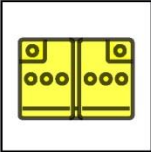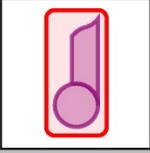
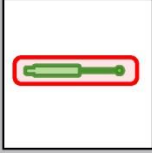
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

PRIMASTAR



PRIMERA 4-Türer

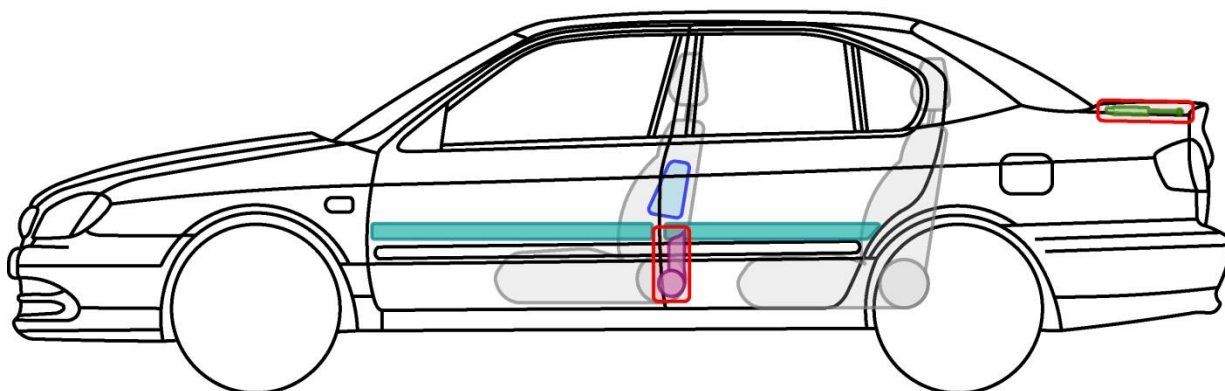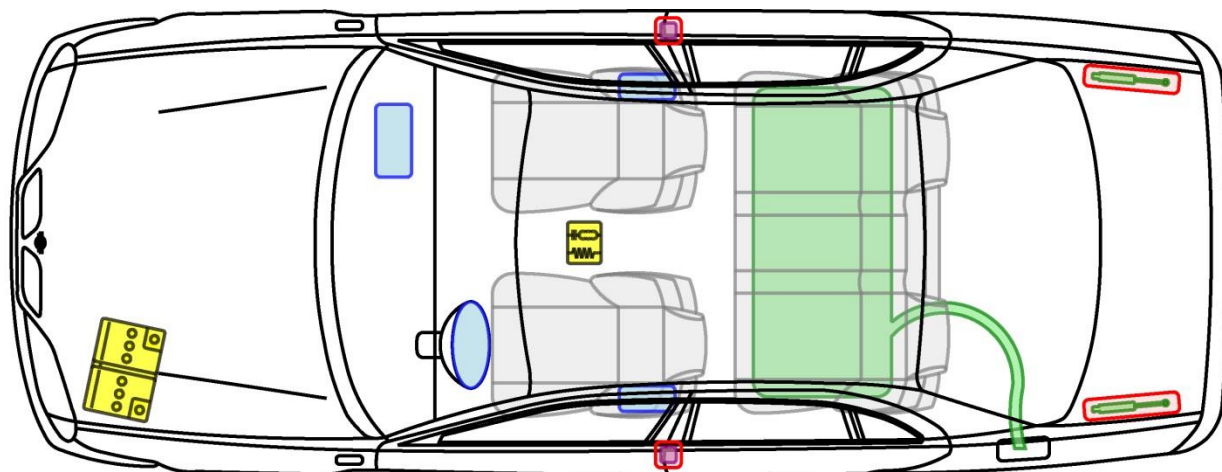Typ: P11, 1994-2002



Legende



	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

PRIMERA








PRIMERA 5-Türer

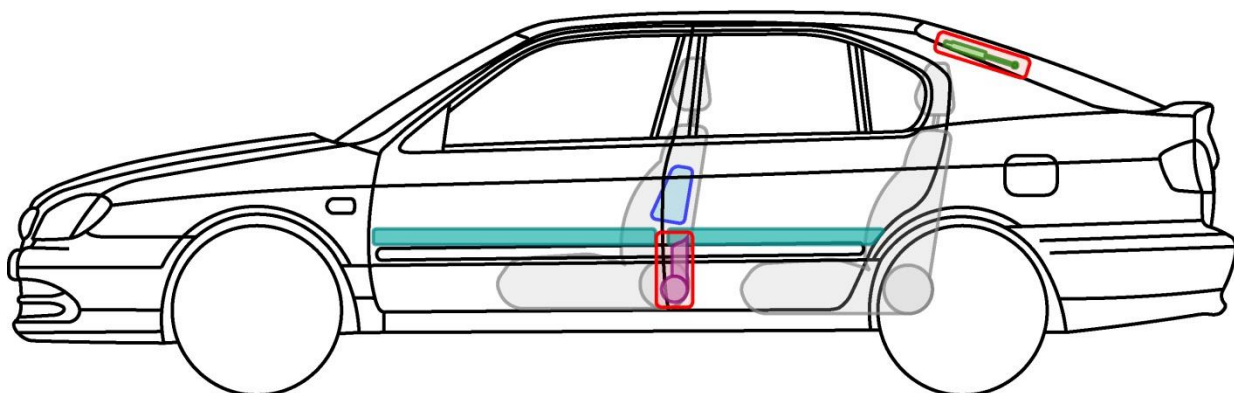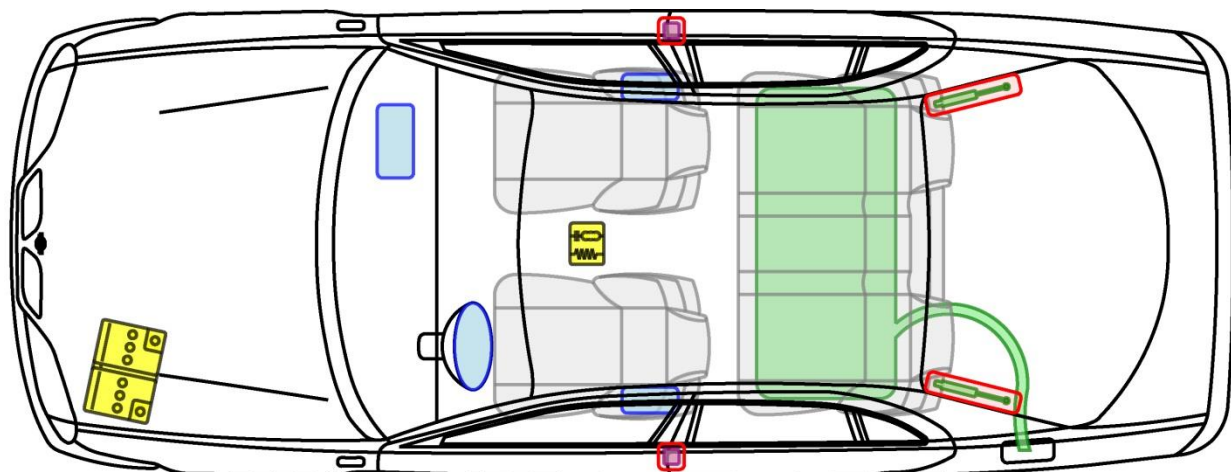Typ: P11, 1994-2002



Legende

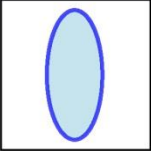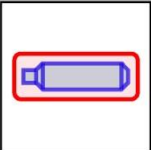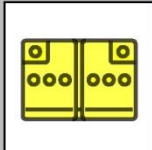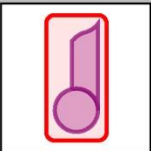
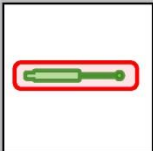
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

PRIMERA







PRIMERA Kombi

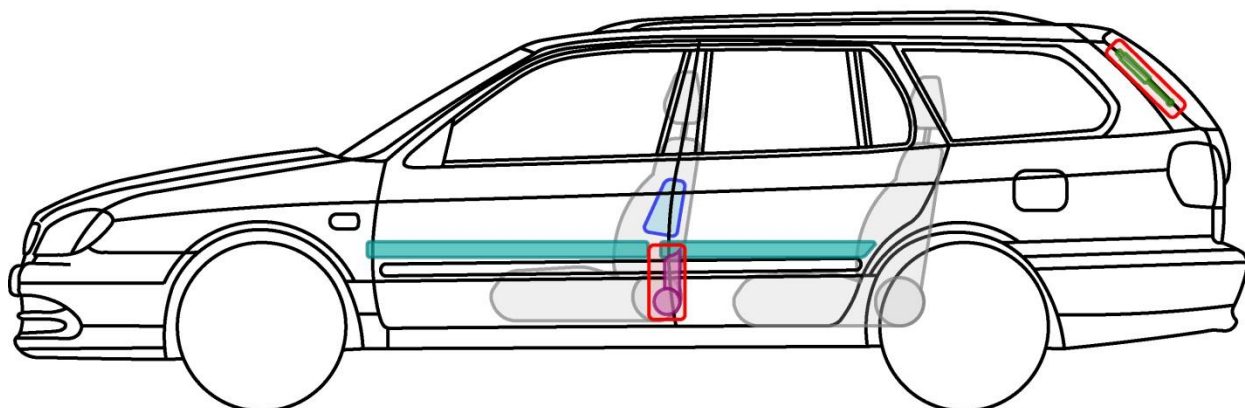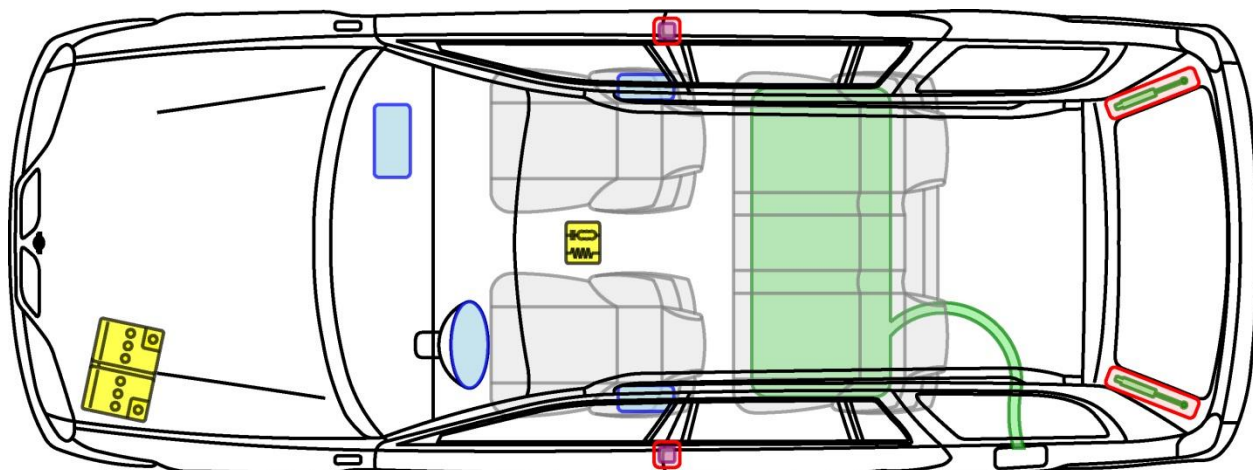Typ: P11, 1994-2002





Legende

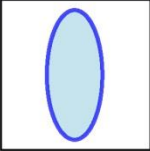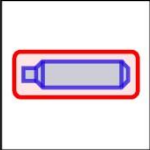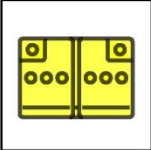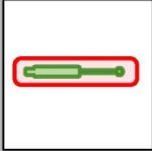	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank


PRIMERA

PRIMERA 4-Türer

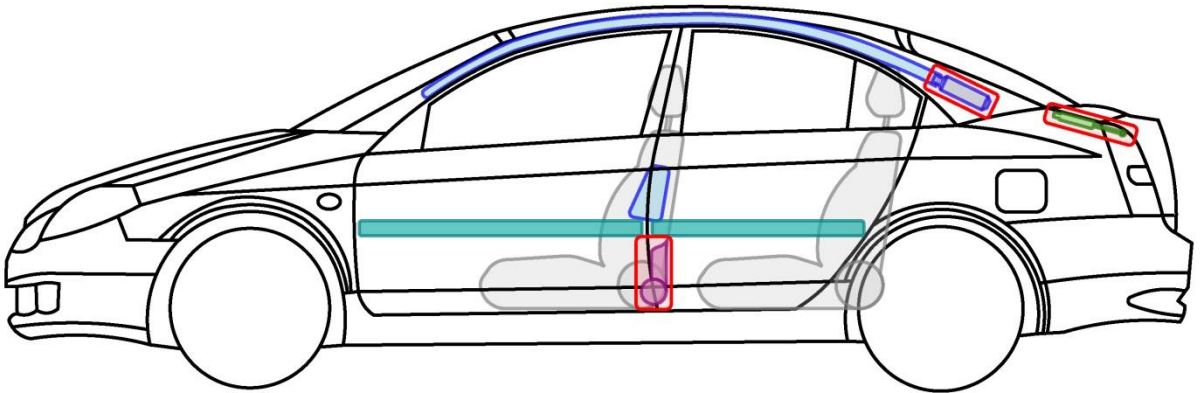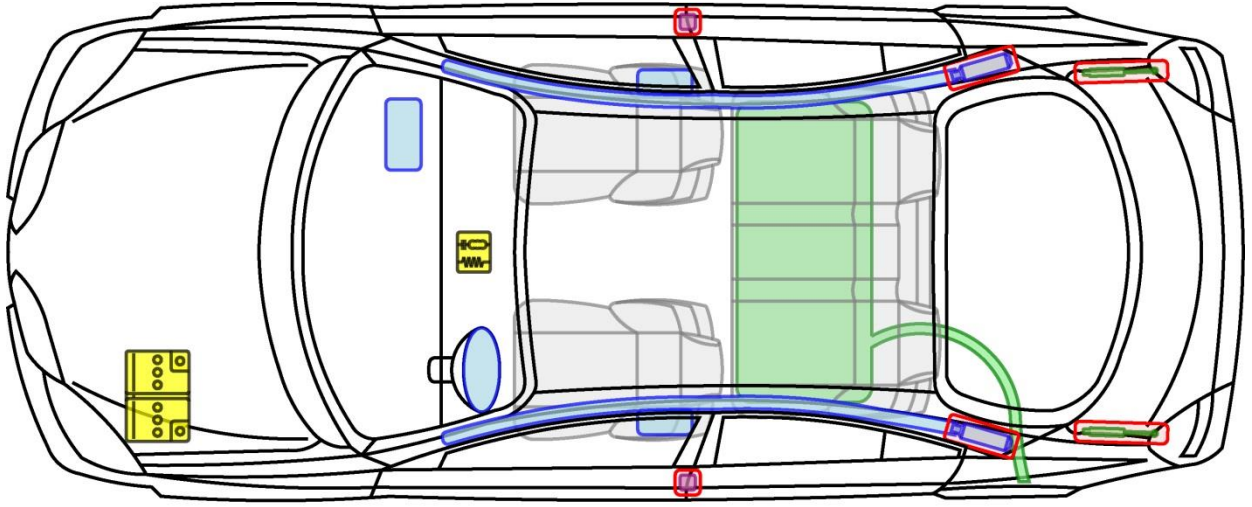
Typ: P12, 2002-2008




Legende

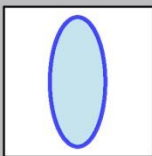


Airbag

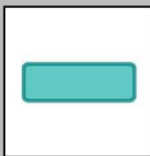


Karosserie-
verstärkung

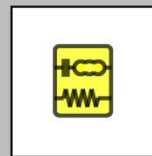


Steuergerät

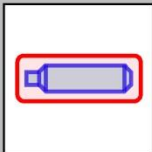


Gas-
generator

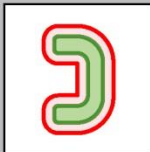


Überroll-
schutz

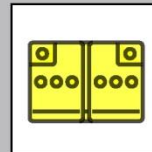

Batterie

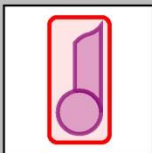

Gurt-
straffer

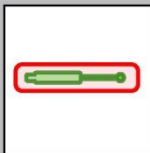

Gasdruck-
dämpfer





Kraftstoff-
tank

PRIMERA








PRIMERA 5-Türer

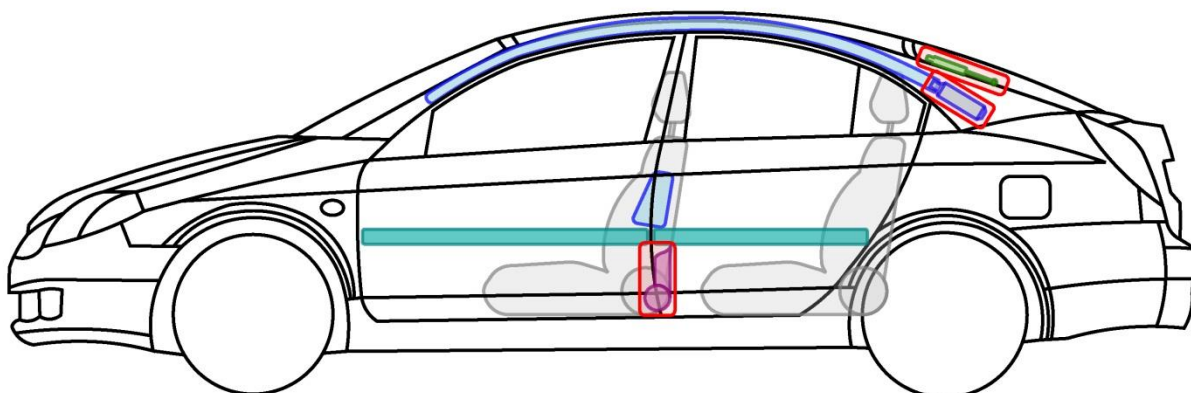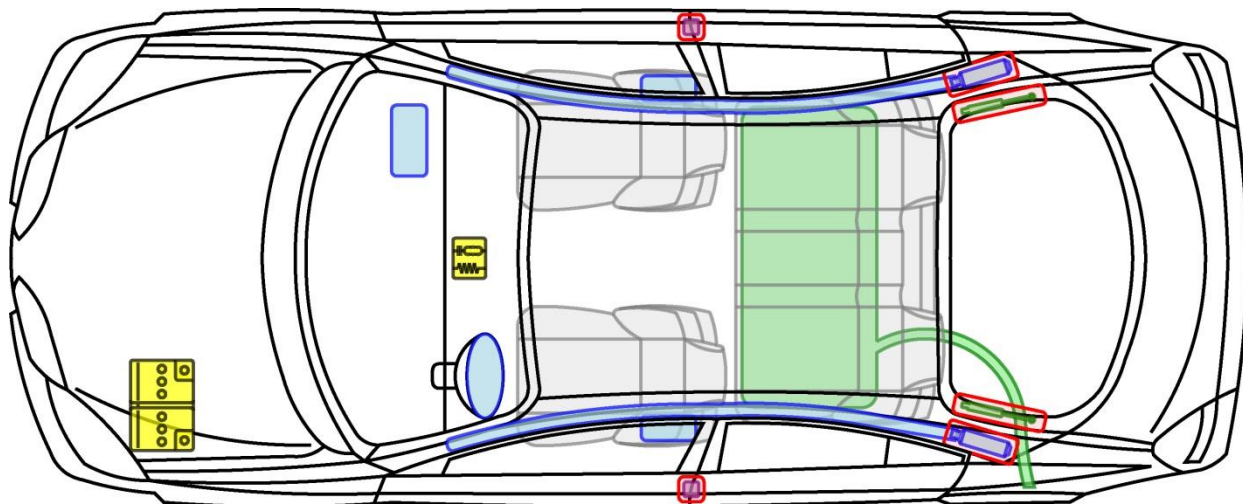Typ: P12, 2002-2008



Legende

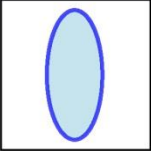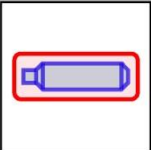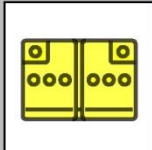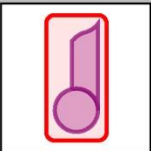
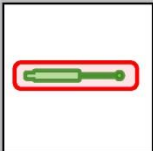
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

PRIMERA



PRIMERA Kombi

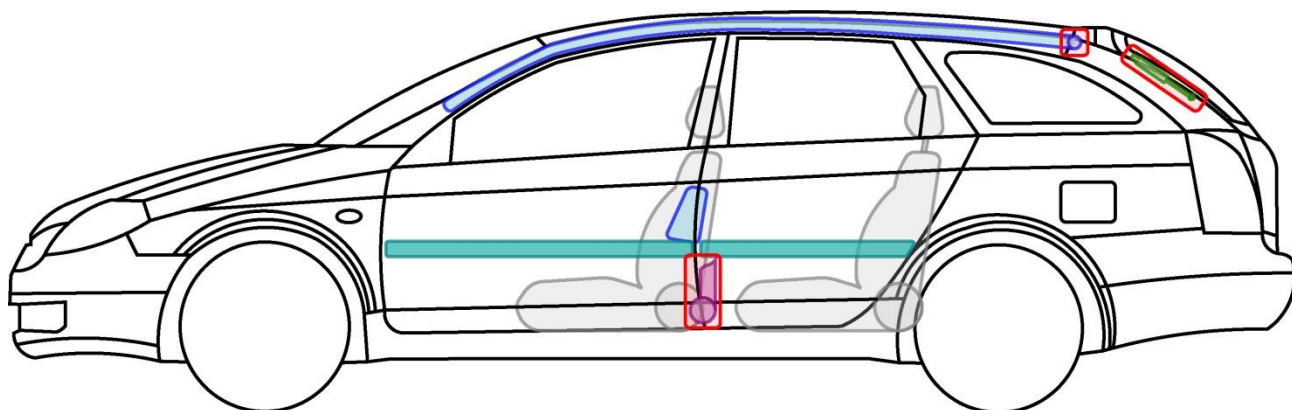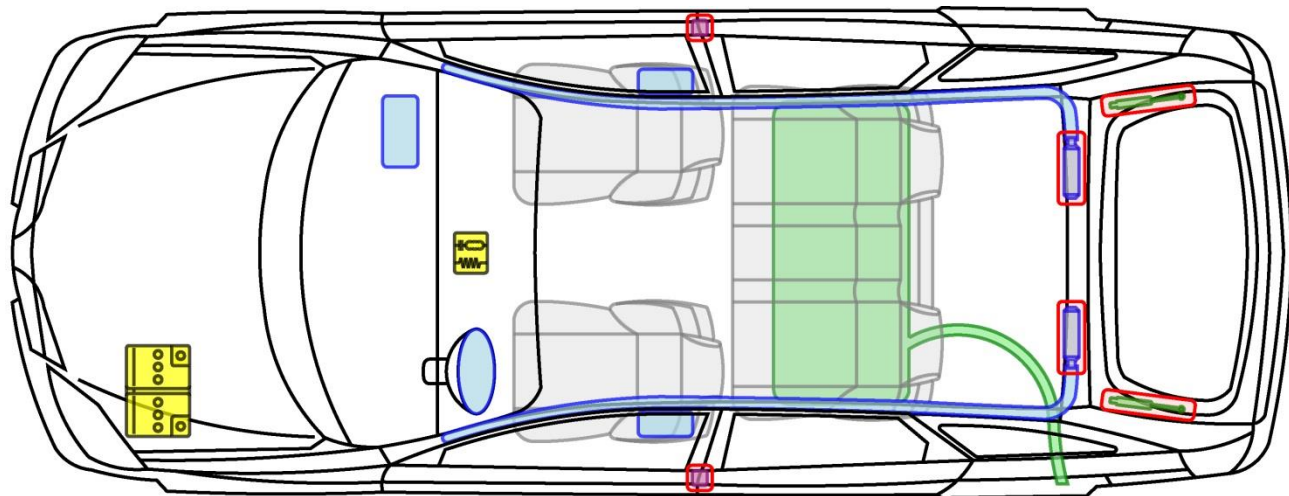Typ: P12, 2002-2008



Legende


	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

PRIMERA








PULSAR

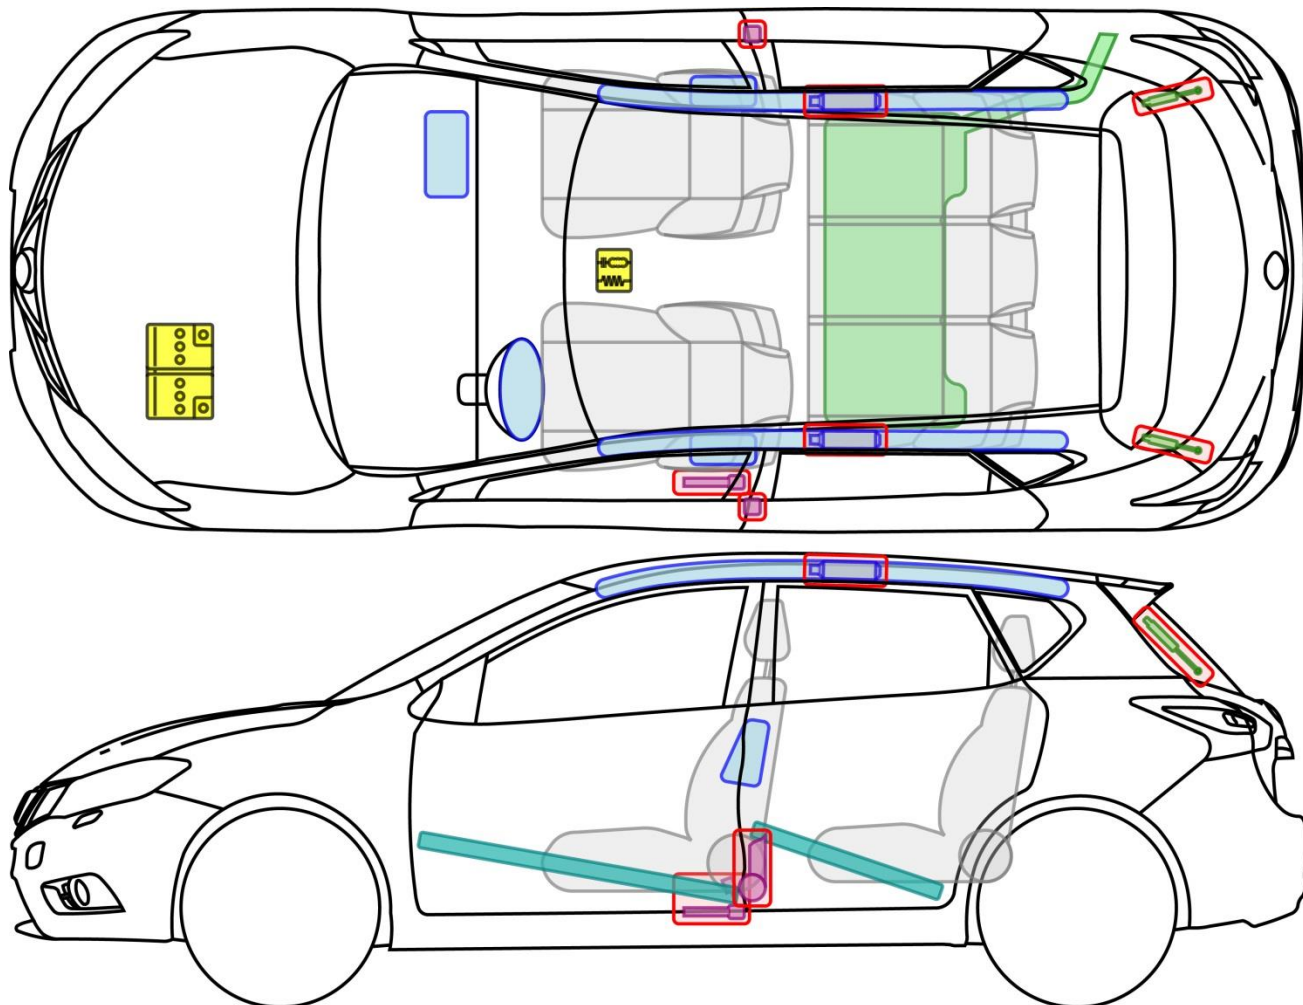Typ: C13, 2014-



Legende

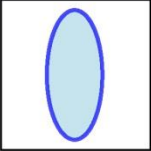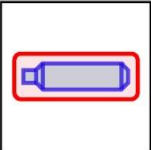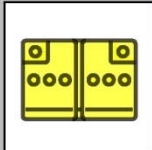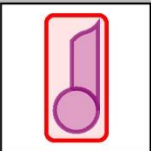
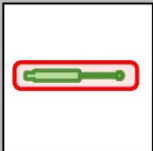
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

PULSAR








QASHQAI

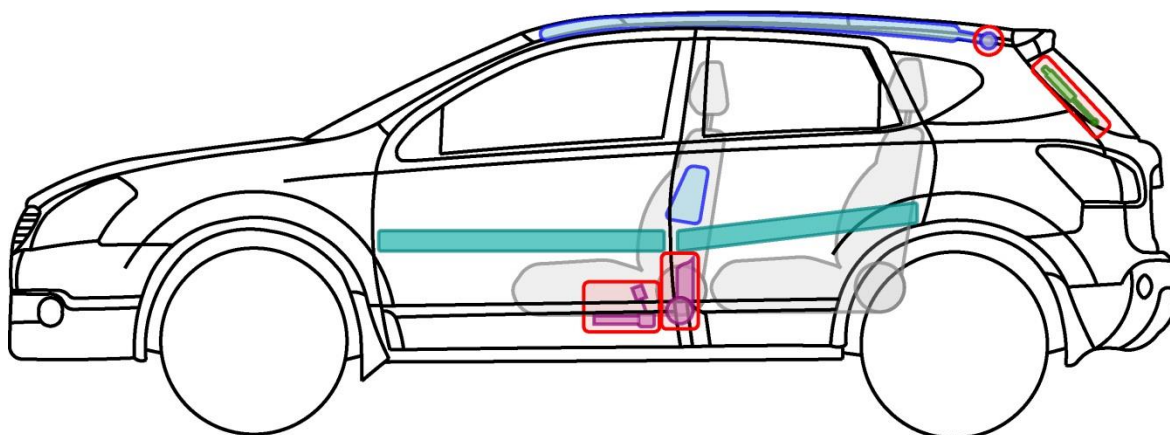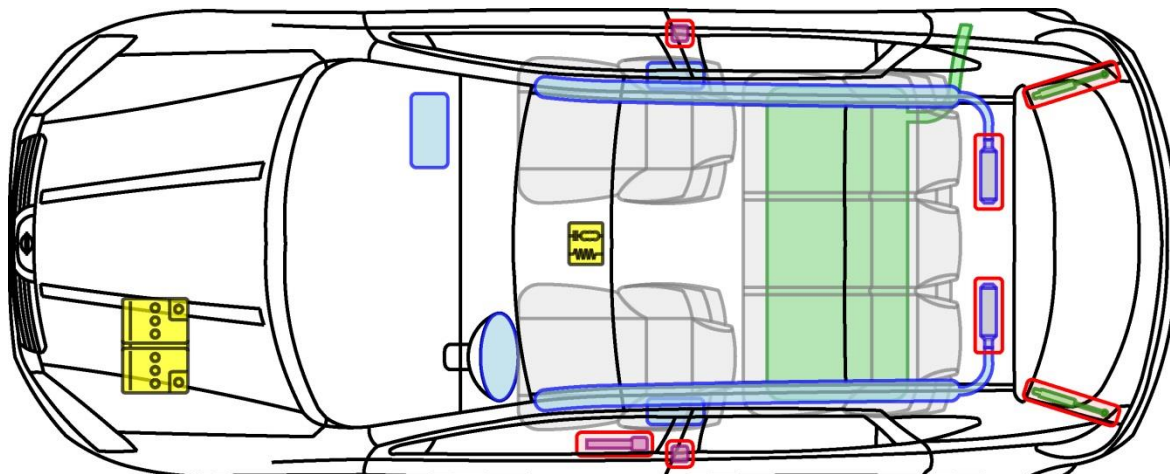Typ: J10, 2007-2014



Legende

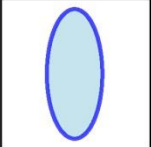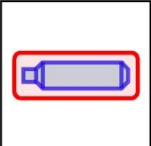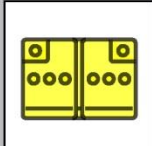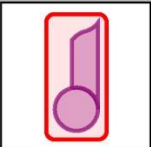
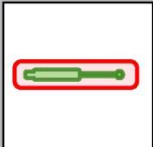
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

QASHQAI








QASHQAI+2

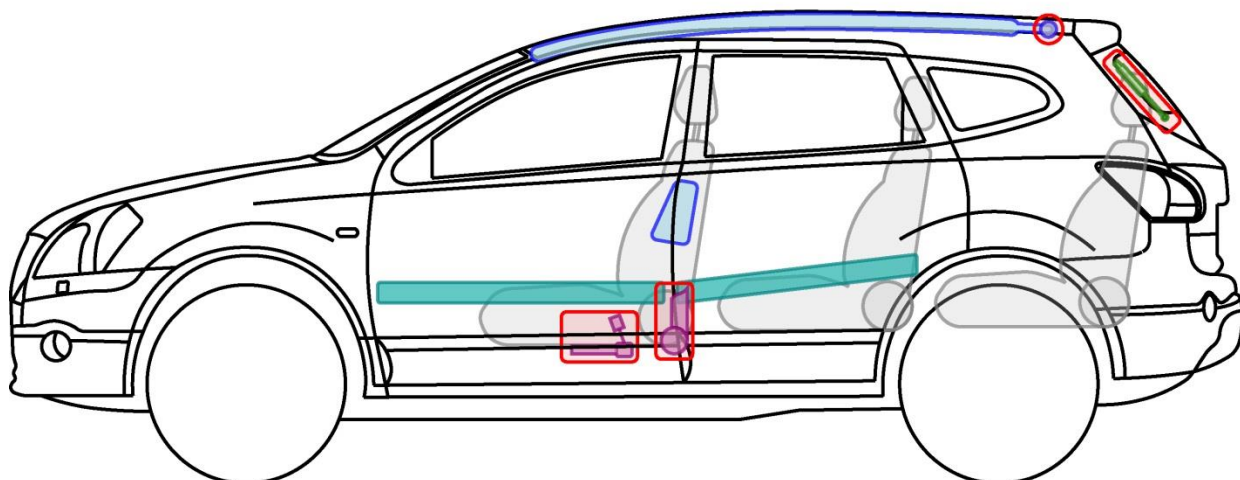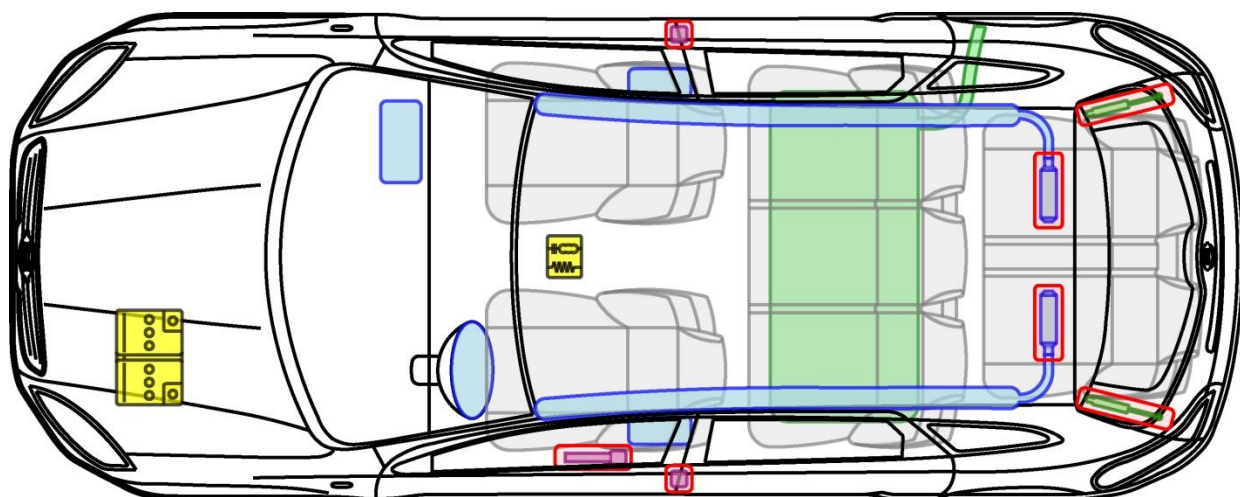Typ: J10, 2008-2014



Legende

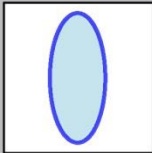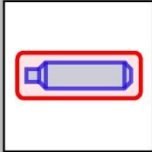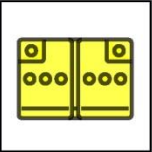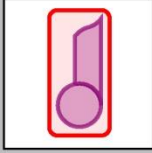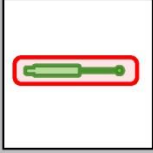
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

QASHQAI+2



QASHQAI

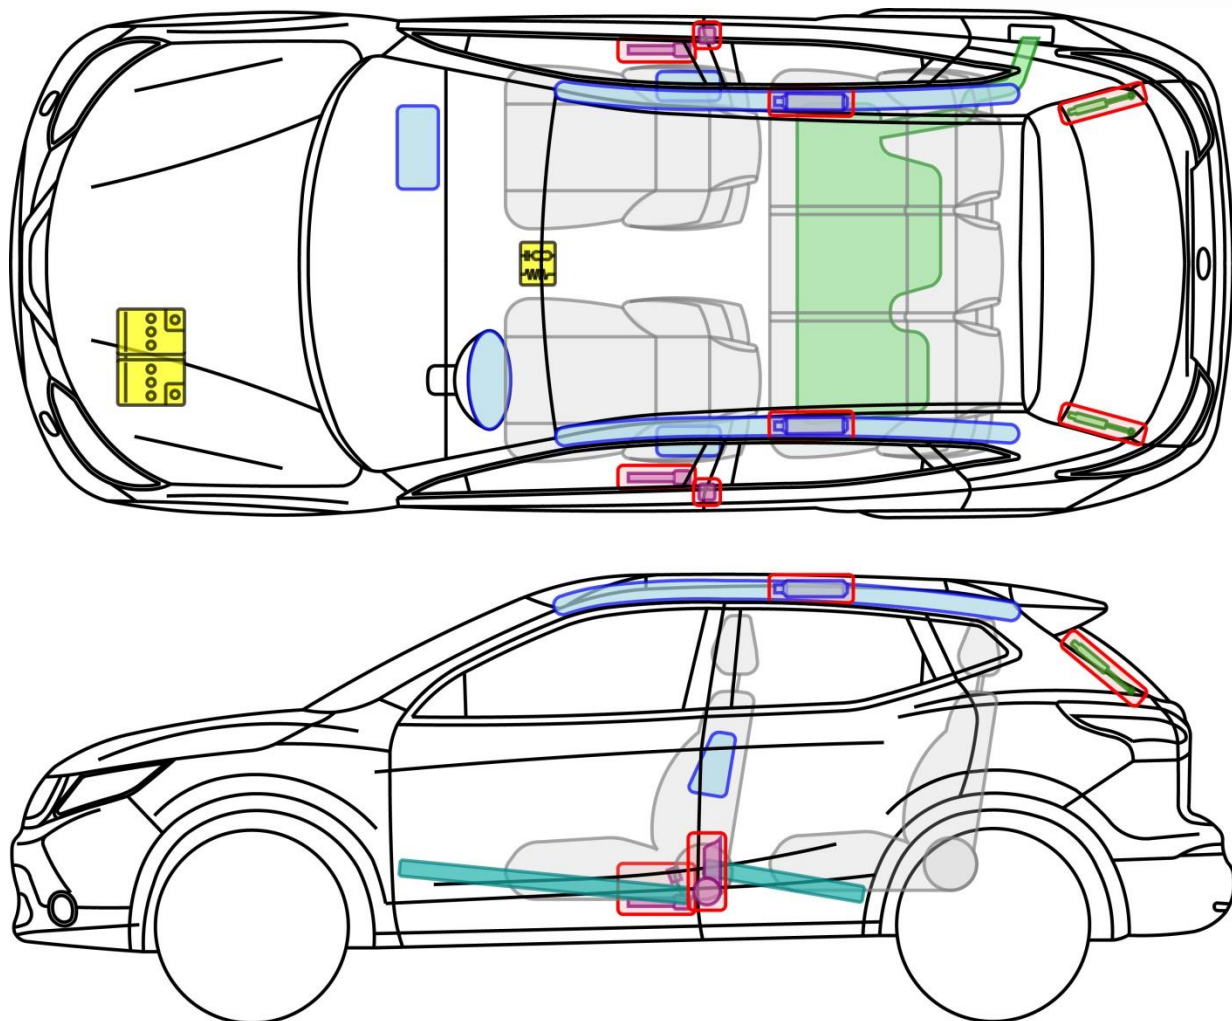
Typ: J11, 2014-



Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

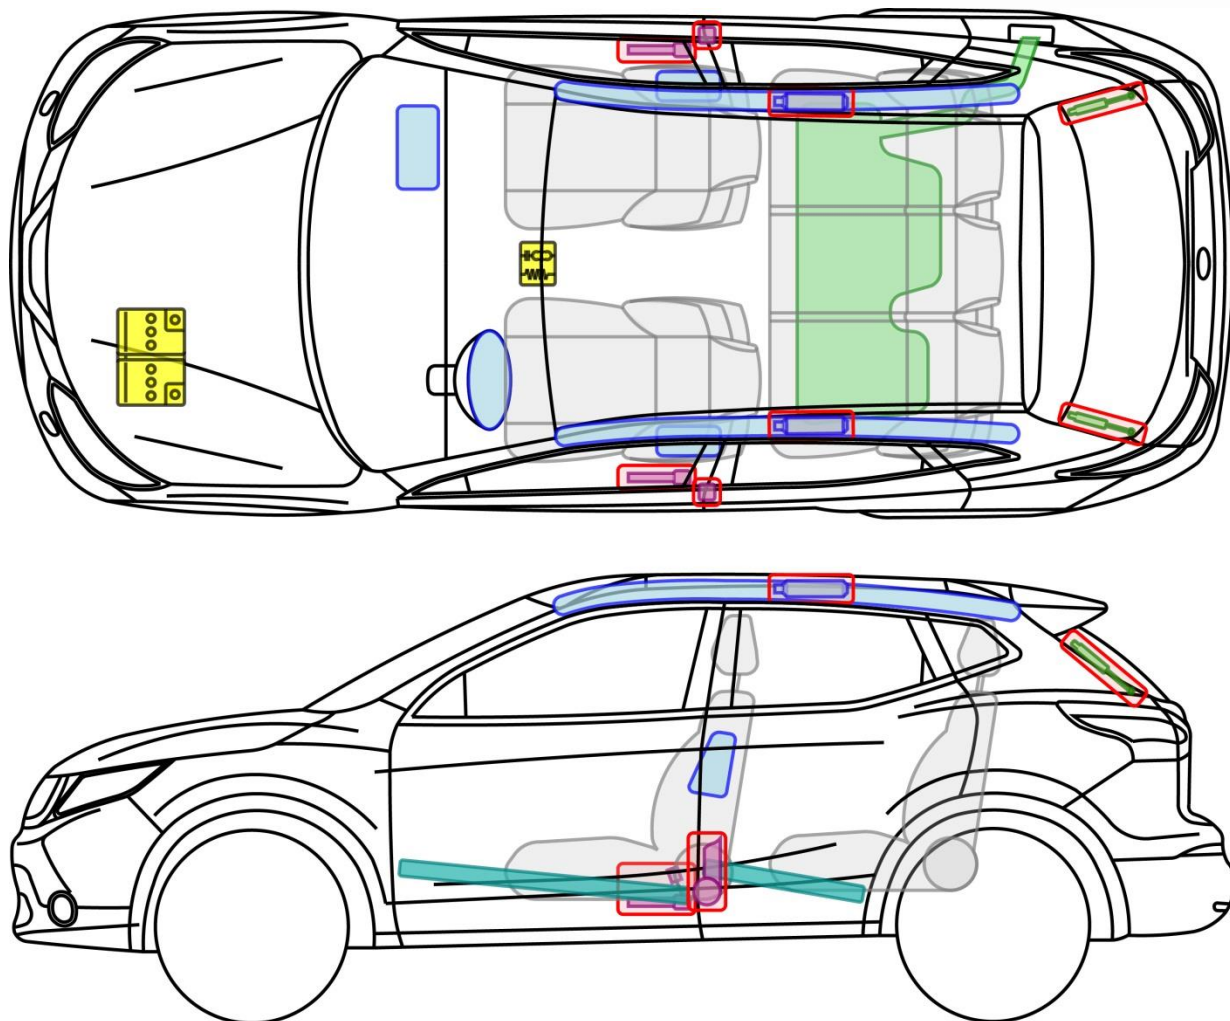QASHQAI



Legende



QASHQAI

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								









TIIDA

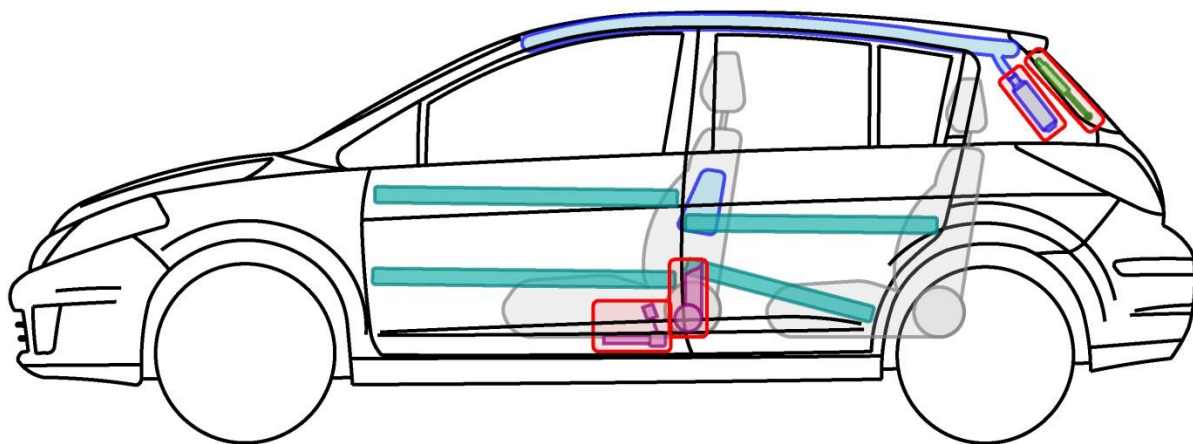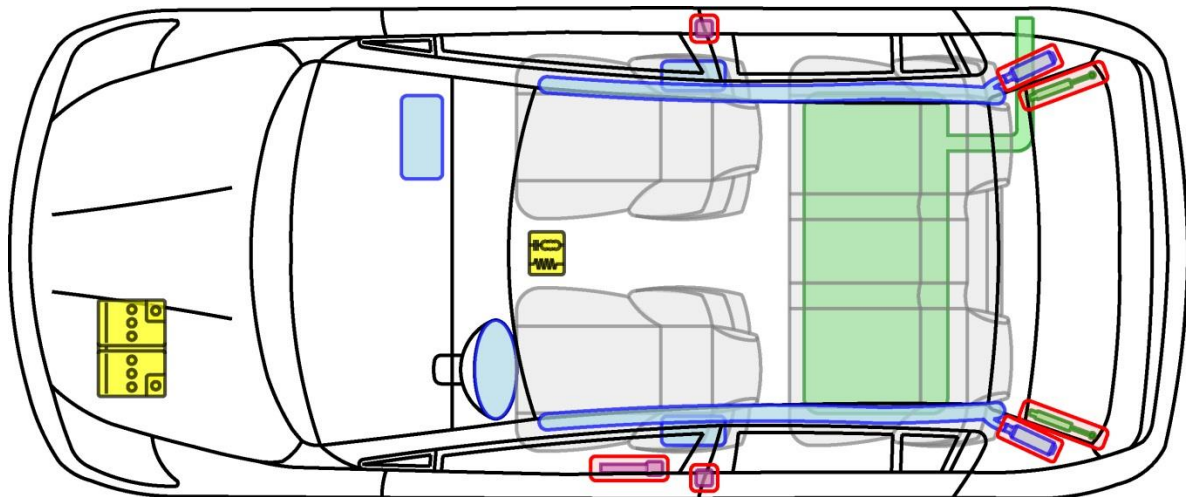Typ: C11, 2006-2011



Legende

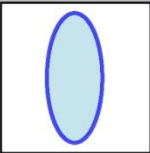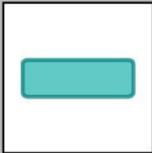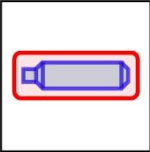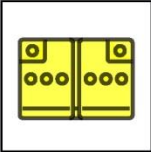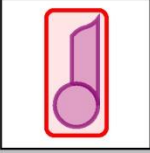
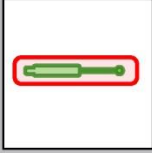
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

TIIDA








X-TRAIL

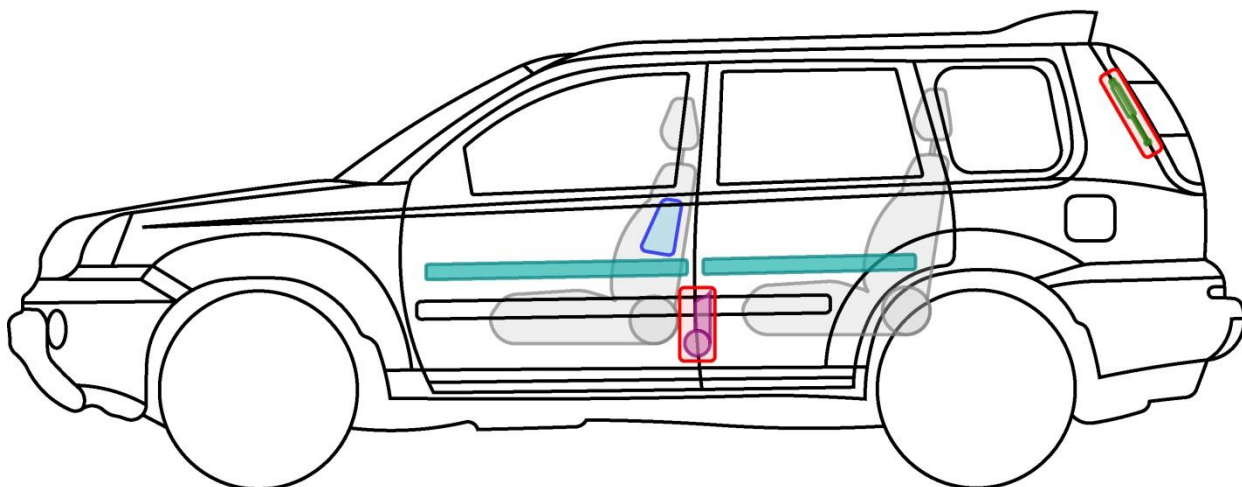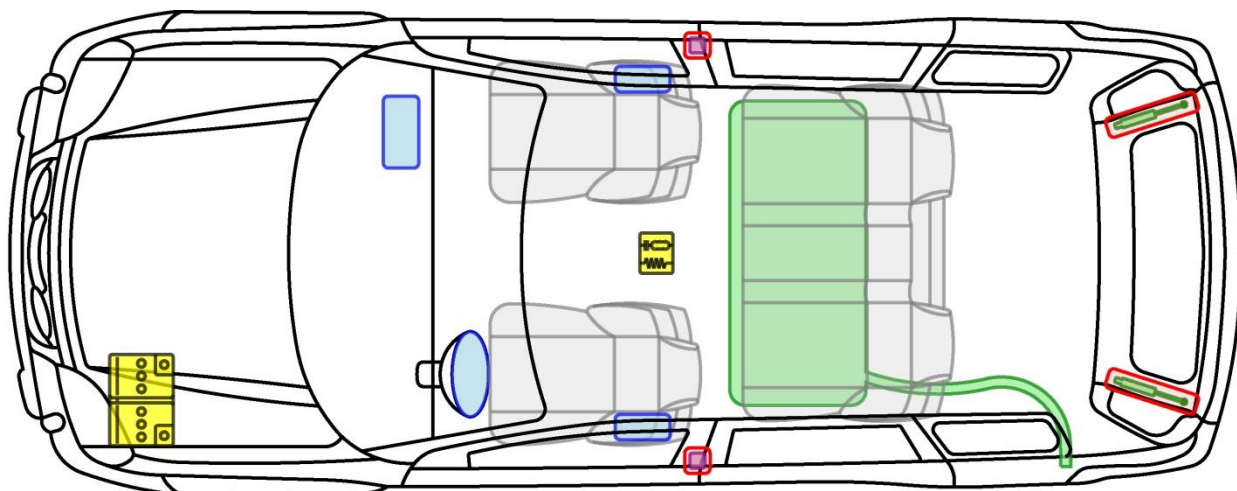Typ: T30, 2001-2007



Legende

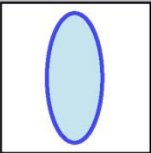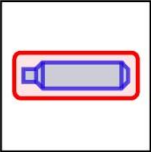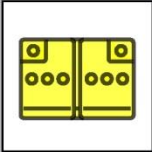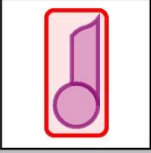
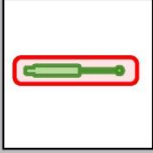
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

X-TRAIL








X-TRAIL

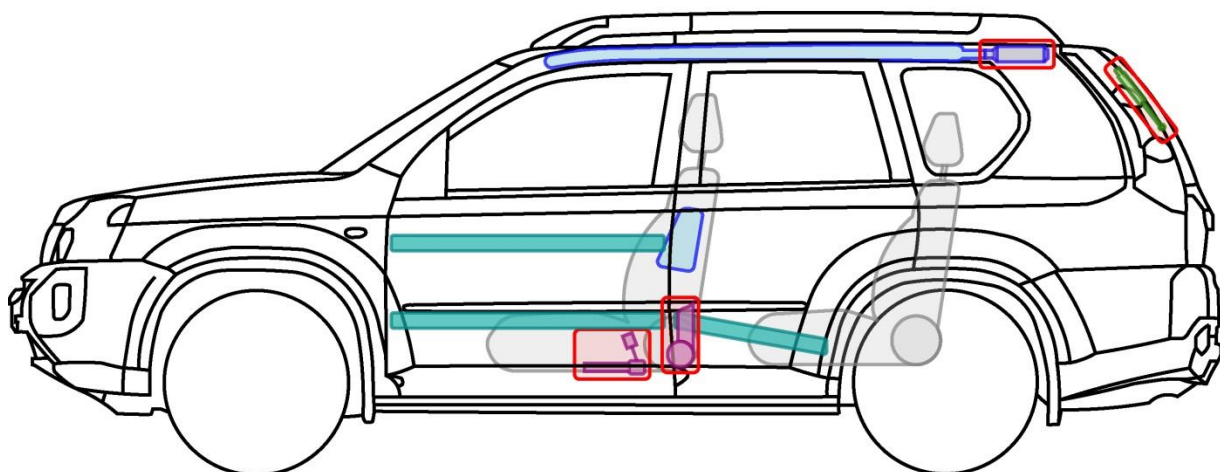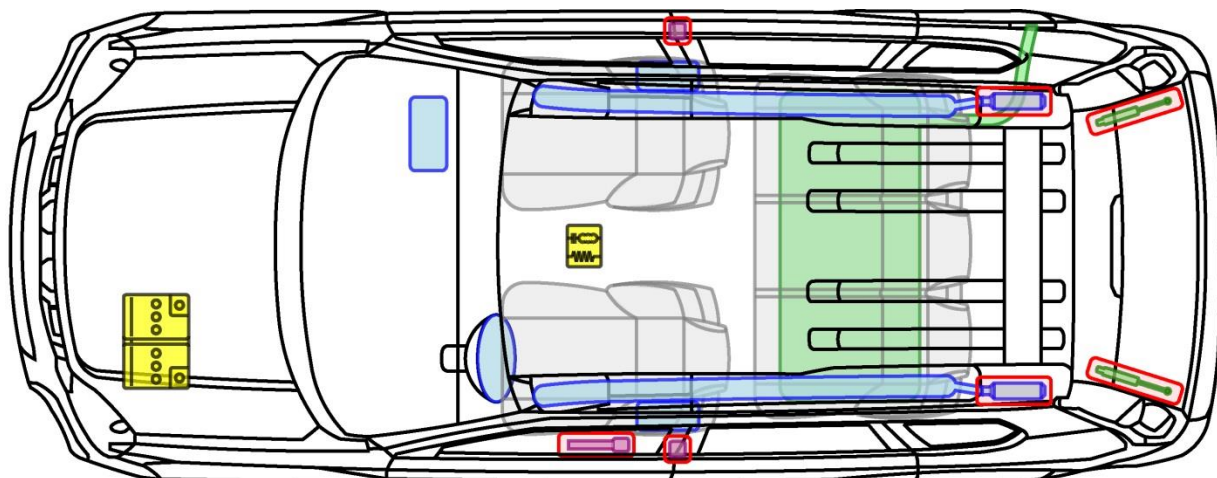Typ: T31, 2007-2014



Legende

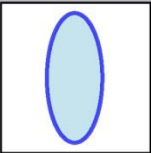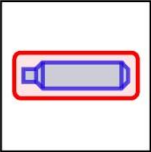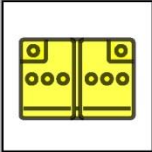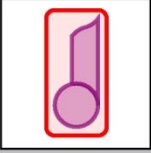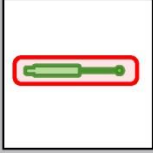
	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank











X-TRAIL

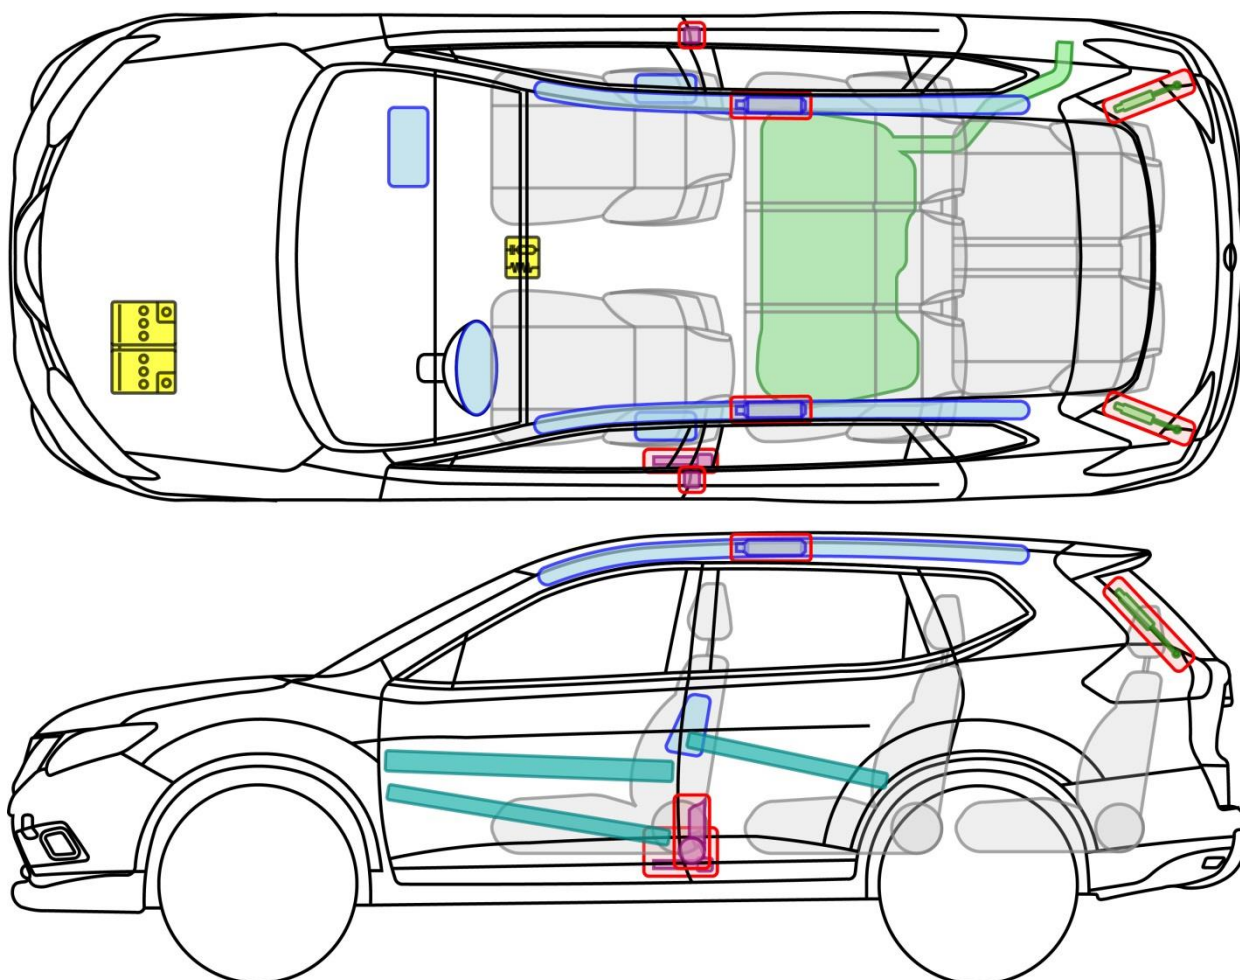
Typ: T32, 2014-



Legende

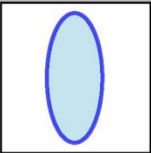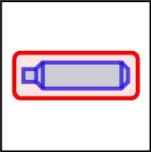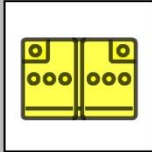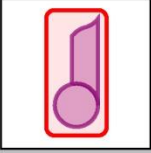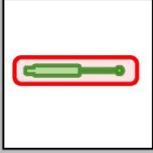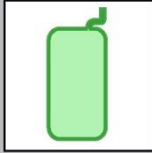	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

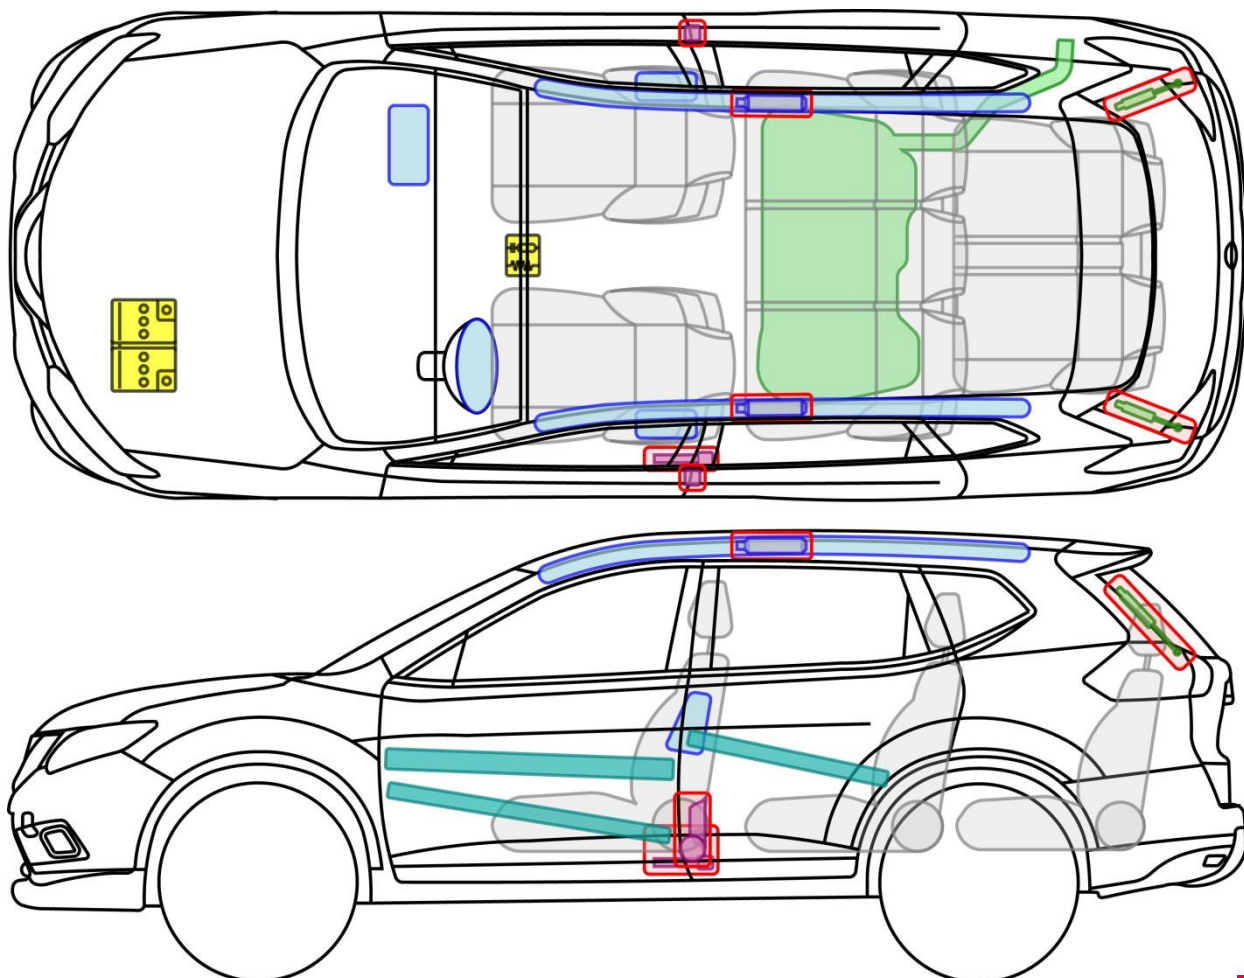X-TRAIL



Legende

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt Batterie		Niedervolt Kondensator		Triebstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs-kondensator
	Benzin- Ethanol-Kraftstofftank								

X-TRAIL